

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS	
2	リモコンホルダー	1	ABS	付属品
3	単4乾電池	2		付属品
4	木ねじ	2		付属品(リモコンホルダー取付用)
5				
6				

各ボタン

《順送り》ボタン
4つの点灯組合せを順送りで切り替えます




《》ボタン
アッパーライトの切替えをおこないます

《》ボタン
ベースライトの切替えをおこないます

《消灯》ボタン
照明器具が消灯します

《30分》ボタン
照明器具が30分後に消灯します

《60分》ボタン
照明器具が60分後に消灯します

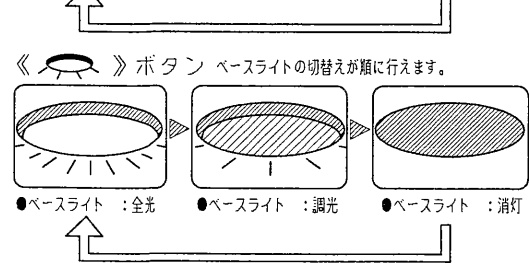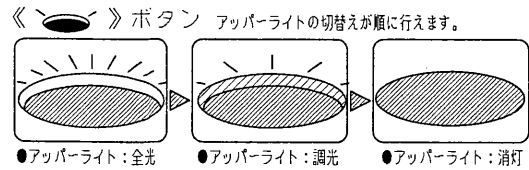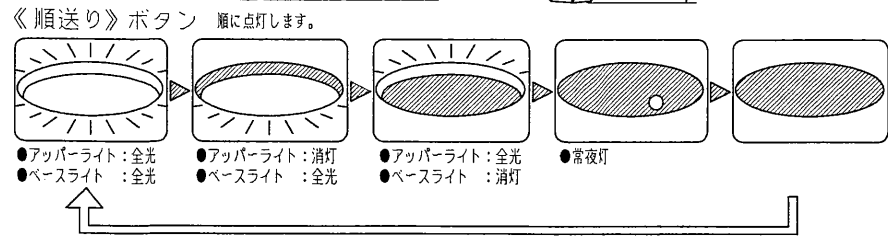

おやすみ切タイマーについて

- 30分オフタイマー
「30分」ボタンを押すとビピッと2回なり、約30分後に消灯します。
- 60分オフタイマー
「60分」ボタンを押すとビビピッと3回なり約60分後に消灯します。

*オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。
*オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。
*リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

おやすみ切タイマー付き デュエット用リモコン送信器
使用電池 単四乾電池2本

電圧 DC 3.0V	適合光源	質量 (kg) 0.07	形名 FRC-154T	東芝リモコン送信器
設計 	担当 	検図 	承認 	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	