


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS	
2	壁掛けホルダー	1	ABS	付属品
3	卓上ホルダー	1	ABS	付属品
4	単4乾電池	2		付属品
5	木ねじ	2		付属品(壁掛けホルダー取付用)
6				


各ボタン

《 順送り/ 》 ボタン 順に点灯します。 予約時はアッパー、ベース全光点灯となります

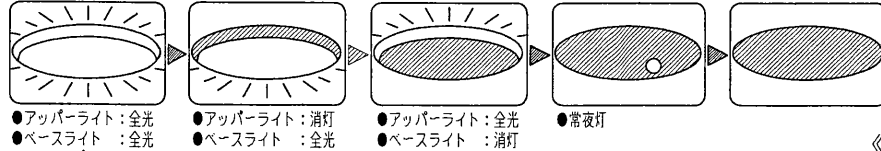


●アッパーライト：全光 ●アッパーライト：消灯 ●アッパーライト：全光 ●アッパーライト：消灯 ●ベースライト：全光 ●ベースライト：全光 ●ベースライト：消灯 ●常夜灯

《 》 ボタン アッパーライトの切替えが順に行えます。

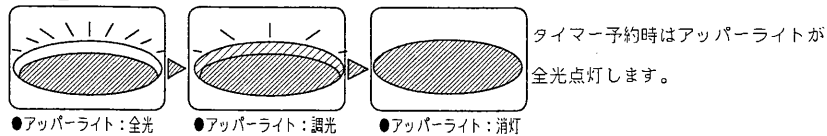

●アッパーライト：全光 ●アッパーライト：調光 ●アッパーライト：消灯

《 》 ボタン ベースライトの切替えが順に行えます。

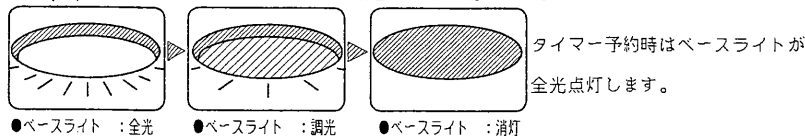

●ベースライト：全光 ●ベースライト：調光 ●ベースライト：消灯

《 消灯 》 ボタン 照明器具が消灯します
 《 30分 》 ボタン 照明器具が30分後に消灯します
 《 60分 》 ボタン 照明器具が60分後に消灯します
 《 予約1 》・《 予約2 》 ボタン タイマーセット時に使用します
 《 毎日/1回 》 ボタン タイマーセット時に使用します 毎日の繰返ししか1回を選択できます
 《 解除 》 ボタン 予約した設定を解除します
 《 登録 》 ボタン 予約をセットします

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

予約のしかた

《予約1》または《予約2》ボタンを押す。現在の設定内容が表示されるので変更するボタンを押し最後に《登録》ボタンを押す。

予約した内容を確認する。

予約した《予約》ボタンを押す。現在の予約内容が表示される。

予約の取り消しかた

取り消す《予約》ボタンを押す。現在の予約内容が表示される。《解除》ボタンを押す。

おやすみ切タイマーについて

- 30分オフタイマー 「30分」ボタンを押すと液晶画面におやすみマーク(時計)が表示され30分後にリモコン送信器から信号を発信して照明器具を消灯します。
 - 60分オフタイマー 「60分」ボタンを押すと液晶画面におやすみマーク(時計)が表示され60分後にリモコン送信器から信号を発信して照明器具を消灯します。
- *オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。
 *オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。

デュエット用オン・オフタイマーリモコン
 おやすみ切タイマー付き

使用電池 単四乾電池2本

電圧 DC 3.0V	適合光源	質量 (kg)	形名 FRC-164T	品名 東芝リモコン送信器
		0.1		
設計 林	担当 林	検図 清水	承認 中山	図番 F80109/A
単位 mm		第三角法		発行 東芝ライテック株式会社