
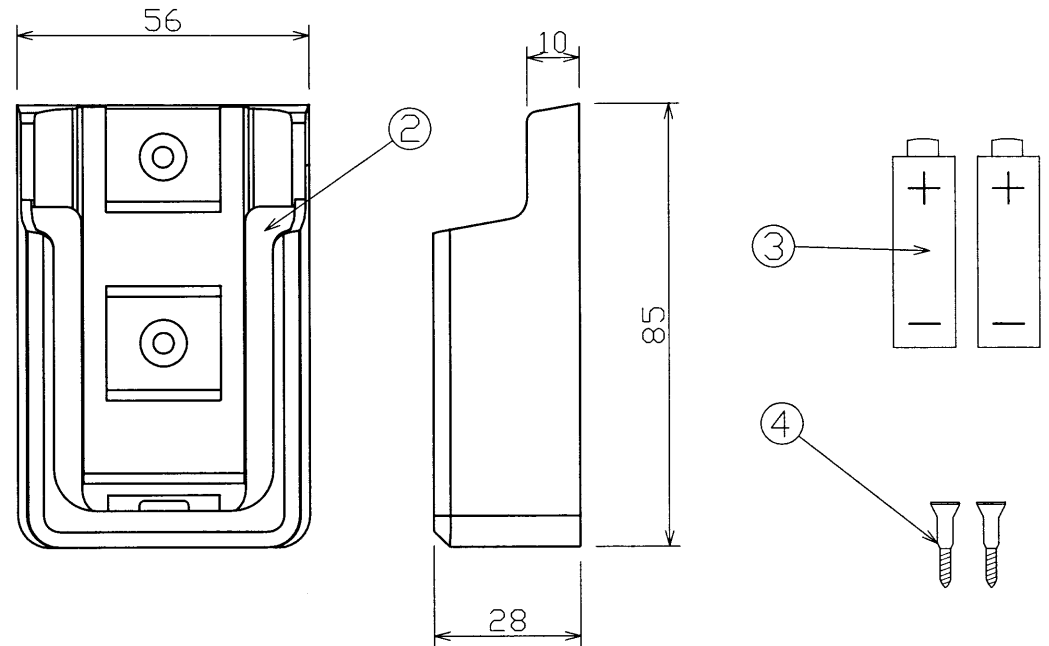


**TOSHIBA** (2006.12. 003) 2007. 03. 003

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS	ホワイト
2	リモコンホルダー	1	PS	ホワイト
3	単4乾電池	2		※付属の電池は動作確認用です。
4	木ねじ	2		皿木ねじ φ3.5×20
5				

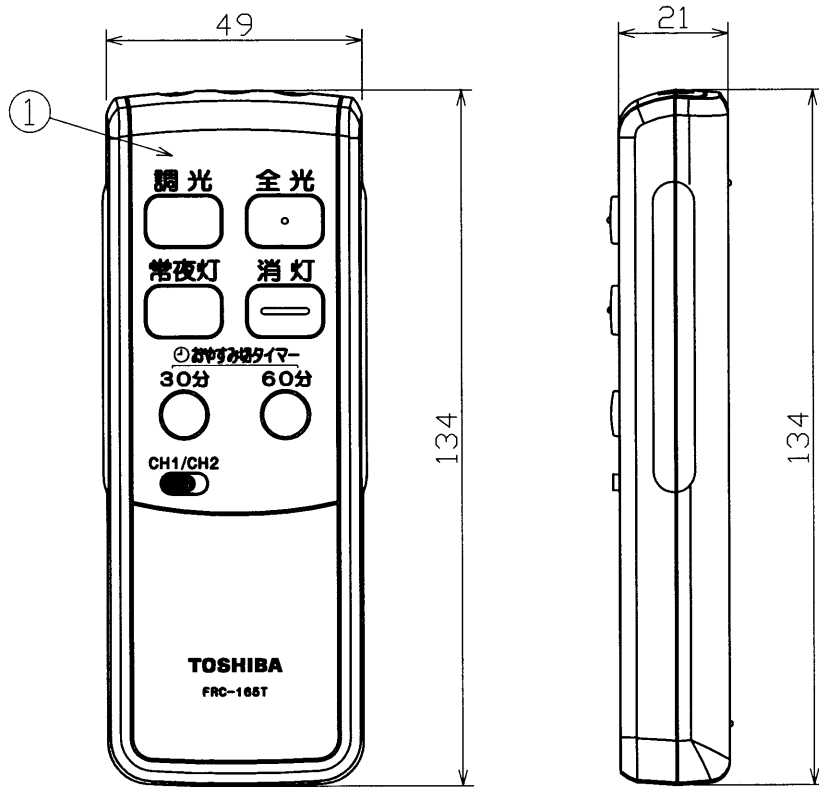

**おやすみ切タイマーについて**

\*おやすみ切タイマーは、あとからリモコン対応器具のみ使用できます。

●30分オフタイマー

「30分」ボタンを押すとビピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。

●60分オフタイマー

「60分」ボタンを押すとビビピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。

\*オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。

\*オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。

\*リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

**おやすみ切タイマー付き**

**使用電池** 単四乾電池2本

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (g)	形名	FRC-165T
DC 3.0		0.07	品名	
承認	担当	図番	AA2006-05151-02	
清水	林	<b>東芝ライテック株式会社</b>		
単位 mm	第三角法			