


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|----------|----|-----|--------------------|
| 1 | リモコン送信器 | 1 | ABS | ホワイト |
| 2 | ネームプレート | 1 | PC | ホワイト(シルク印刷、表面つやあり) |
| 3 | リモコンホルダー | 1 | PS | ホワイト |
| 4 | 単4乾電池 | 2 | | ※付属の電池は動作確認用です。 |
| 5 | 木ねじ | 2 | | 皿木ねじ φ3.5×20 |

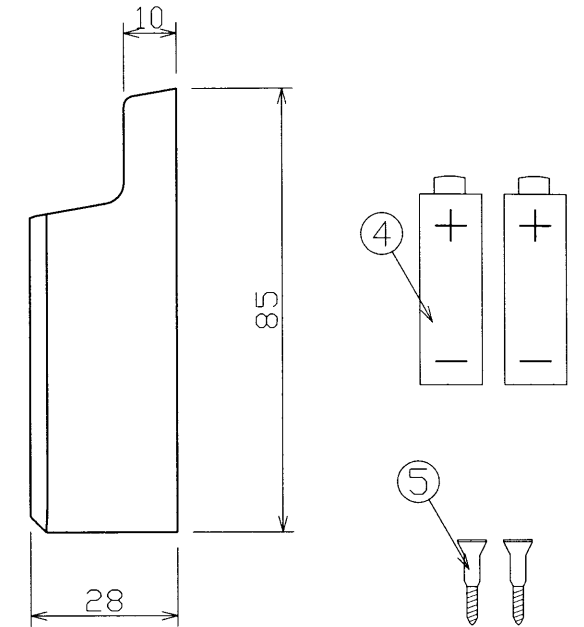

ゆっくりおやすみタイマー付き

使用電池 単四乾電池2本

ゆっくりおやすみタイマーについて

- 「30分」ボタンを押すとピピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。
- 「60分」ボタンを押すとピピピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。
- ※常夜灯が点灯していた場合は、約30分後または約60分後に消灯します。
- *ゆっくりおやすみタイマー中に「30分」、「60分」ボタン以外のボタンを押すと解除されます。
- *ゆっくりおやすみタイマー中に「30分」、「60分」ボタンを押すと時間がリセットされ再度ゆっくりおやすみタイマーがセットされます。
- *リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切替えられます。

| | | | | |
|--------|-------|-------------|-----------------|-----------|
| 電圧 | 同梱ランプ | 電圧 (kV) | 形名 | FRC-180T |
| DC 3.0 | | 0.07 | 品名 | 東芝リモコン送信器 |
| 承認 | 担当 | 図番 | AA2008-02038-01 | |
| 清水 | 林 | 東芝ライテック株式会社 | | |
| 単位 mm | 第三角法 | | | |