


TOSHIBA

東芝フオトスイッチ
OS-1033
3A 100V

東芝ライテック株式会社

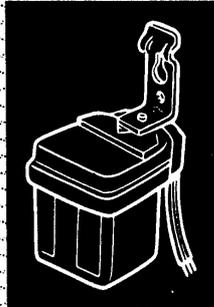

TOSHIBA

許可番号
第469063号

光電式自動点滅器

東芝配線器具

お買いあげいただきましてありがとうございました。
箱に記載してある注意事項をよくお読みください。

■仕様

定格電圧電流

AC 100V 3A

定格動作照度

点灯 約31.5 lx

消灯 約125 lx

■最大負荷


白熱灯-300Wまで

蛍光灯、水銀灯

-安定電流3Aまで


■取付金具の取り付けかた

取付金具のねじ穴に、本体についていますねじを合わせドライバーで締め付けてください。

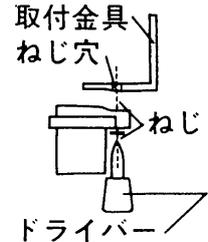


■取り付けかた

採光面が北向きまたは朝方一番明るい方向に向くよう取り付けてください。

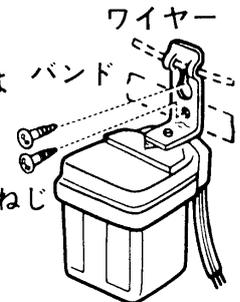

■配線のしかた

蛍光灯、水銀灯の場合は安定器の一次側に結線します。

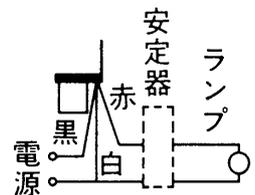


■点滅動作の確認

結線後ランプが点灯し、1~2分後に消灯すれば正常です。


■ 工事上のご注意

- ① 次のような取り付けは絶対におやめください。
 - フォトスイッチを逆さまや横向きにする。
 - 採光面に自然光以外の光が入る場所に取り付ける。
 - 樹木や建築物などの陰になる場所に取り付ける。
- ② 配線は負荷側の電線接続を先に電源側の電線接続を後に行なってください。配線を誤りますと電源を短絡し破損することがあります。

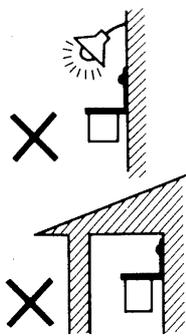

■ 保守上のご注意

- ① 昼間点灯している場合は、寿命または故障ですのでフォトスイッチの交換を行なってください。
- ② 迷光を受ける場合は、45°採光面を変えるかまたは別売の遮光フードOSC-5007をお使いください。

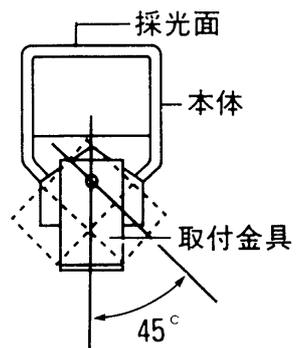

東芝ライテック株式会社