


TOSHIBA

東芝BM演奏装置取扱説明書 BGM-4200 (EIA 2Uサイズ)

このたびは東芝BM演奏装置をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのBM演奏装置を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになったあとは必ず保存してください。


各部のなまえ

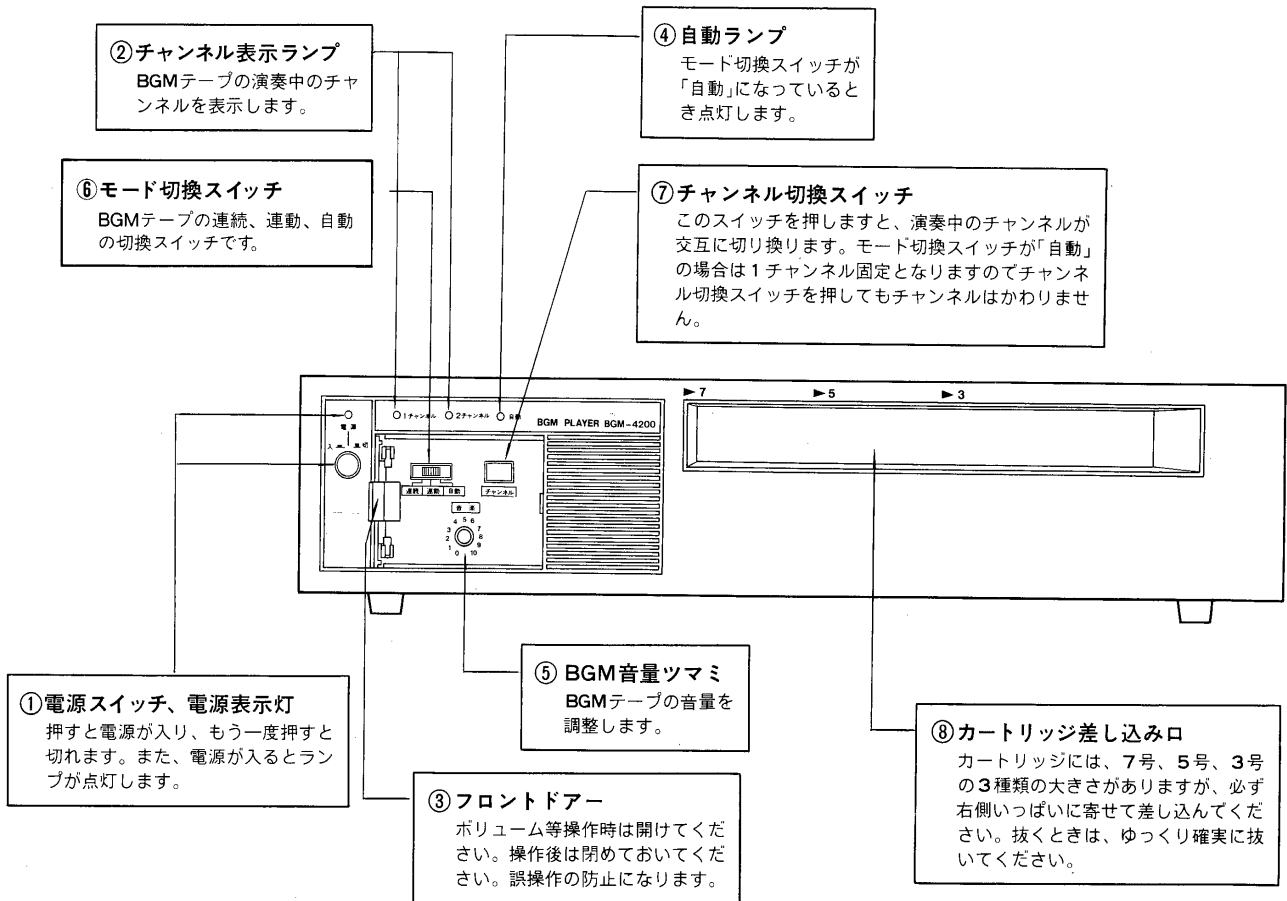

工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

TOSHIBA

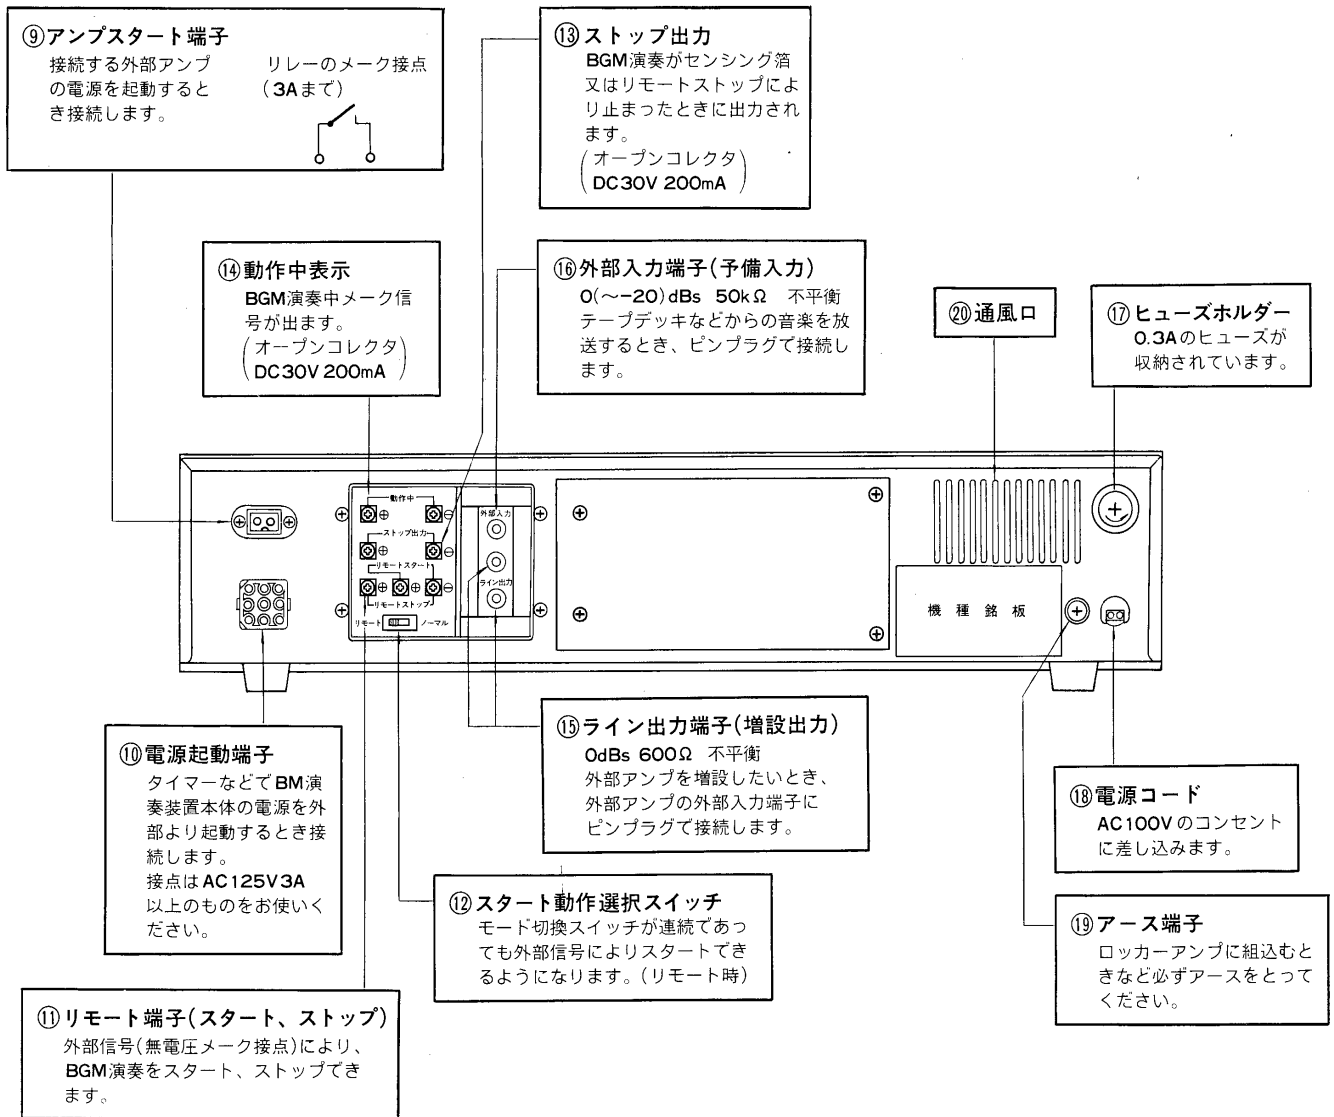

特にご注意を

- 必ずアースを取り付けてご使用ください。
 - 感電事故防止のため、必ず⑲アース端子(アース)からアース線をつなぎ、ロッカーアンプの筐体やアンプのアース端子等へつないでください。
- BM演奏装置の改造は絶対になさらないでください。
 - ご自分で改造されますと、電気用品取締法に抵触するおそれがあります。また、故障の原因にもなります。
- ご使用の際、⑳通風口をふさがないでください。
 - 装置内部の温度が上昇して部品が焼損するおそれがあり、大変危険です。
- 針金や銅線をヒューズのかわりに使用しないでください。
 - ヒューズは装置内部に異常がおきたときの事故防止に使用しております。ヒューズを交換するときは指定容量(0.3A)のものと交換してください。
- 機器(スピーカなど)接続の際、必ず⑱電源コードをコンセントから抜いてください。
 - 電源コードをコンセントから抜かないで接続することは、感電事故の原因となり、大変危険です。
- アンプスタート端子の容量は最大3Aまでです。接続機器の容量にご注意ください。


取り付けかた(設置工事をされる人に)

- 設置場所の選定
 - この装置は風通しが良く、ホコリの少ないところに設置してください。
 - 温度の高いところ(直射日光のさしこむ窓、ストーブなどの暖房機器の近く)や湿気の多いところ(水道の蛇口のある近く、厨房)には設置しないでください。
 - 重さが約5.3kgありますので、しっかりした台や机の上に水平に設置してください。

操作のしかた

① 連続でBGM演奏するとき

① 手動演奏

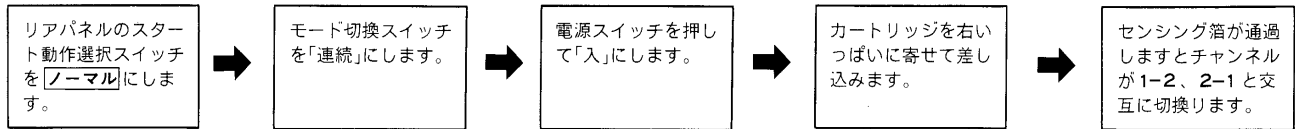


ご注意

⑦ 手動チャンネル切換スイッチでチャンネルが切り換わります。

BGM演奏は、(1)カートリッジを抜く、(2)リモートストップ端子をショートする、(3)電源を切るいずれかの操作をすることで止まります。


② 自動演奏(タイマー等による)

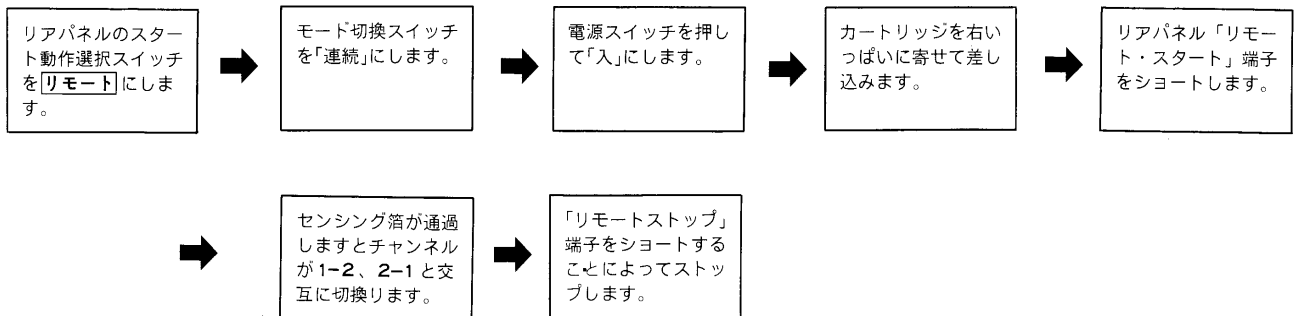

ご注意

背面パネルの「スタート動作選択スイッチ」は、必ず電源の切れているときに切り換えてください。電源の入っているときに切り換えてもモードは変わりません。機器間の接続例は4ページをご覧ください。

② 自動演奏(チャンネル1固定)

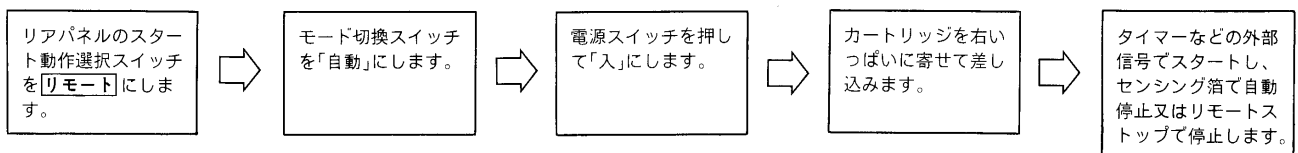


ご注意

- チャンネルは1チャンネル固定になります。
- 手動によりスタートさせたいときは一度「連続」にしてスタートさせてすぐに「自動」に戻してください。この場合にはスタート動作選択スイッチの位置はノーマルにしておいてください。
- 機器間の接続例は4ページをご覧ください。

TOSHIBA


③ 連動演奏(BGM装置を2台、3台と連動させるとき)

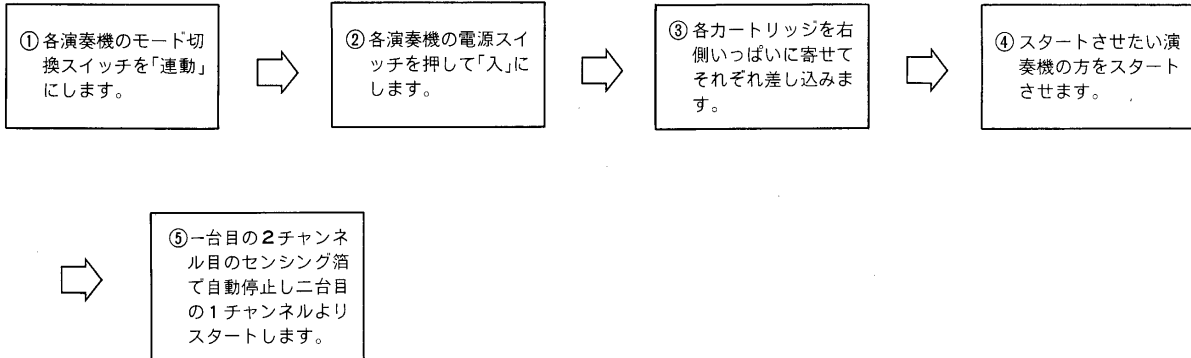

- このモードでは、スタート動作選択スイッチの位置は「リモート」にしておいてください。
- 手動チャンネル切換スイッチでチャンネルを切り換えることができます。
- 機器間接続例は5ページをご覧ください。

接続のしかた

● 連続および自動演奏での接続

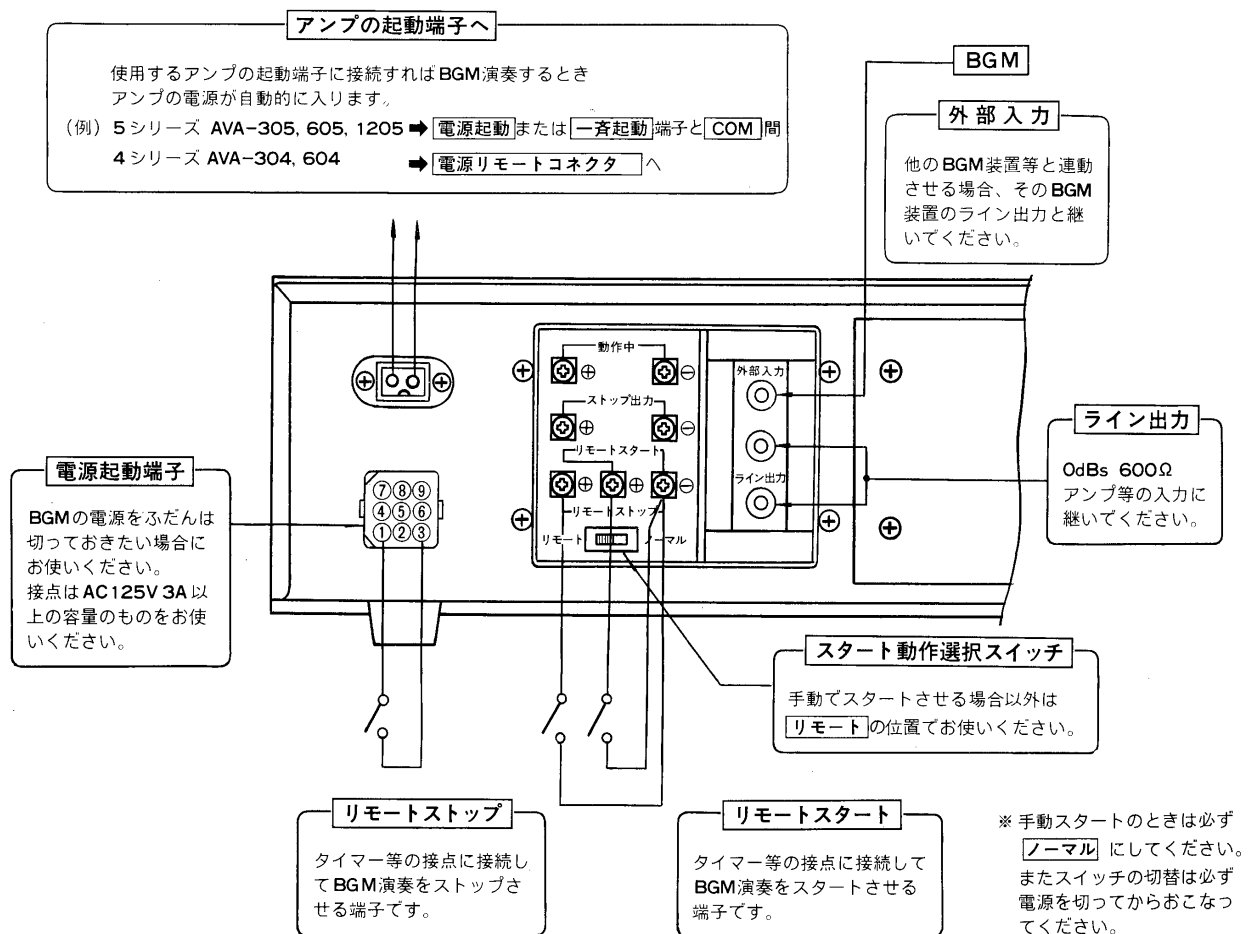


リモートスタート、リモートストップを使うには

- ① スタート、ストップ両方を使う場合には2回路以上持っているタイマーで時間が各回路別々に設定できるものが必要です。
(AMT-2000、AMT-1000、ABT-4201など)
- ② スタートまたはストップのみの場合にはABT-3201がお使いいただけます。
- ③ AMT-1000、ABT-3101、ABT-4201の鳴り時間設定は最小にしてください。
AMT-2000の場合は接点の動作時間を2～5秒程度としてください。
設定の詳細はそれぞれの取扱説明書をご覧ください。
- ④ オープンコレクタで入切する場合は、極性⊕⊖に注意してください。

● 連動演奏での接続

(例) BGM-4200 2台のとき

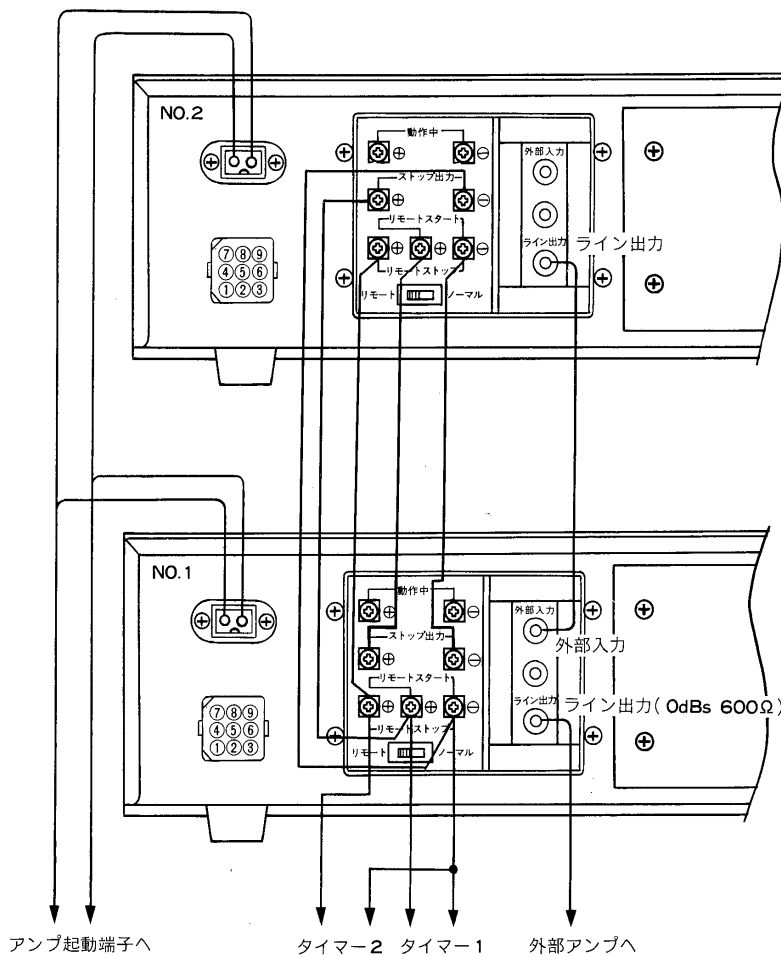

- タイマーで設定された時間にBGM No.1がスタートして演奏終了するとBGM 1のストップ信号によりBGM 2がスタートします。BGM 2演奏終了後BGM 2のストップ信号によりBGM 1がスタートし以後このくり返しにより連続演奏されます。
- ストップ出力端子、リモート端子間を継ぐときは、有極性ですので間違いないようご注意ください。
- 演奏をきまった時刻でストップさせるには、リモートストップをお使いください。


ご注意とお願い

- (1) BGMテープはカートリッジ差し込み口の右側に沿ってゆっくりと確実に挿入してください。
- (2) 「ヘッド」・「キャプスタン」・「ピンチローラー」・「コンタクトポール」は、ドライバーや手で直接さわらないでください。ドライバーで「キズ」がついたり手の「油」がついて、音質を悪くしたりテープを巻きこんだりすることがあります。
- (3) 「モーター」・「キャプスタン」・「ピンチローラー」には絶対に注油しないでください。すべての回転部分には「ベアリング」を使用しておりますので注油の必要はありません。
- (4) 電源ヒューズが切れたときは、内部回路に異常がおきたときです。そのときは、その原因を取り除いてから規定の管ヒューズと交換してください。管ヒューズはBGM装置内部に収納してあります。
- (5) テープは必ずフィディリパック型7号、5号、3号カートリッジをご使用ください。

お手入れのしかた


月に一度は必ずクリーニング窓を開けて「ヘッド」・「キャプスタン」・「ピンチローラー」・「コンタクトポール」を次のように清掃してください。

- 無水エチルアルコールをやわらかい布（ガーゼや脱脂綿など）にひたし汚れを拭きとります。このときベンジン、シンナーなど絶対に使用しないでください。
- 特に「ヘッド」は、週に一度位清掃するようにしてください。
- ご自分でできないときは、テープ供給会社や、お買いあげの販売店または、お近くの東芝お客様ご相談センターと保守点検サービスの契約を結んでご依頼されますと常に安定した状態でご使用になれます。

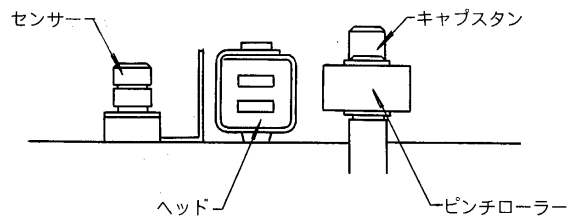

ロッカーアンプ、デスクアンプへの組み込みかた

- 本機をEIAサイズのロッカーアンプやデスクアンプ等へマウントするときは付属の取付金具をご使用ください。

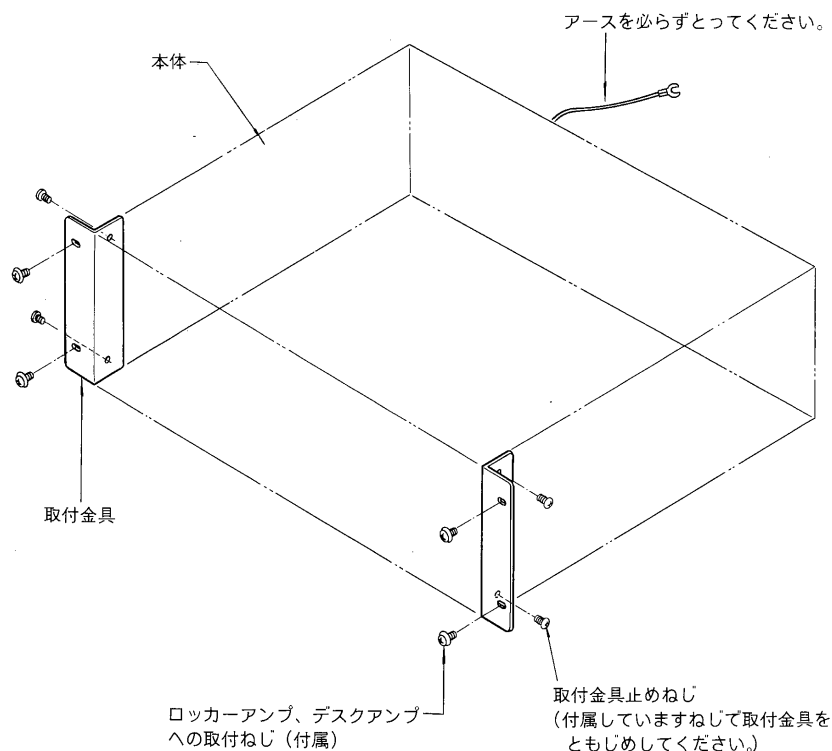

テープ供給会社名

BGM-5000用テープについてのご相談は下記テープ専門会社へお問い合わせください。

(株) HBCミュージック	札幌市中央区北一条西5-2	(011) 232-5891
(株) IBC開発センター	盛岡市中の橋通り2-4-16やまのえんビル	(0196) 51-1201
山形放送(株)	山形市旅籠町2-5山形新聞放送会館	(0236) 22-6161
東北音楽放送(株)	仙台市長町5-7-2-205高染ビル	(0222) 48-0236
東北放送施設(株)	仙台市本町2-10-33第2日本オフィスビル4F	(0222) 21-2835
(株) オリエンタルエージェンシー	福島市北町3番30号	(0245) 23-3361
新潟放送興業(株)	新潟市医学町通2-11BSN産業会館内	(0252) 23-5631
KNB興産(株)	富山市本町6-20(北国ビル)	(0764) 32-8666
(株) 北陸BGM	金沢市本多町3-2-1	(0762) 23-8100
(株) FBCオンパイ	福井市文京2-6-27	(0776) 22-4030
(株) エスオーケイ	長野市南県町680-5信毎別館	(0262) 33-0121
(株) 日本ネットワークサービス	甲府市富士見1-4-24	(0552) 51-7111
茨城新聞(株)	水戸市北見町2-15茨城新聞社	(0292) 21-3121
(株) IBSサービス	水戸市五軒町1-3-7松原ビル2F	(0292) 25-1621
(株) 音映システム	船橋市海神1-24-13双安ビル	(0474) 31-2181
関東音楽放送(株)	浦和市常盤3-20-8	(0488) 86-8151
埼玉音楽放送(株)	大宮市下町1-34第1塚本ビル7階	(0486) 41-5974
東洋BGM(株)	東京都千代田区紀尾井町3-23文芸春秋ビル	(03) 3263-6401
神奈川音楽配給(株)	横浜市中区花咲町2-70ミツミビル103号	(045) 231-2724
(株) コムネット	東京都中央区日本橋馬喰町2-4-5	(03) 3661-6011
(株) CBCミュージック	名古屋市中区新栄1-2-8CBC会館内	(052) 241-8111
(株) 電音システム	名古屋市中川区高畑3-57	(052) 352-0451
(株) 岐阜放送サービスセンター	岐阜市今小町11	(0582) 64-1151
(株) KBS京都プロジェクト	京都市中京区烏丸通り夷川上ル ^{少将井町239番地} 京都新聞社南館6F	(075) 222-1186
(株) OBCクリエイト	大阪市北区西天満4-3-25梅田プラザビル3F	(06) 362-7955
(株) 西日本音楽映像	大阪市北区梅田1-12-39新阪急ビル	(06) 343-1621
(株) 朝日ミュージックサービス	大阪市大淀区大淀町2-2-48朝日放送内	(06) 458-5321
(株) ラジオ関西事業社	神戸市須磨区行幸町1-1-6	(078) 731-2251
和歌山放送事業センター(株)	和歌山市湊本町3-15	(0734) 32-7151
和歌山音楽放送(株)	和歌山市金竜寺町24	(0734) 24-9067
(株) RCC総合企画	広島市中区橋本町5-11	(082) 221-9951
(株) 山陽放送サービス	岡山市浜野4-2-12	(0862) 62-3381
(株) BSS企画	米子市明治町63名島ビル2F	(0859) 33-0661
高新企業(株)	高知市本町3-2-15高知新聞放送会館	(0888) 22-2111
西日本放送サービス(株)	高松市西春日町大畑1737-1	(0878) 67-6677
南海放送音響照明(株)	松山市本町1-2-3	(0899) 41-8333
徳島興発(株)	徳島市幸町1-6	(0886) 53-5171
九州音楽放送(株)	福岡市博多区東那珂2-16-4新聞放送会館別館3F	(092) 472-6791
(株) RKKサービス	熊本市山崎町8-8RKK第2会館3F	(0963) 52-3118
NBC興産(株)	長崎市上町1-35NBC別館	(0958) 24-3111
宮崎放送商事(株)	宮崎市橋通り東2-3-3	(0985) 22-3333
(株) 南日本BGM	鹿児島市加治屋町19-10	(0992) 23-8615
(株) RKB毎日ミュージックシステム	福岡市中央区大手門3-3-8城北ビル	(092) 771-1231
サン商事(株)	那覇市久茂地町1-25嘉数ビル	(0988) 4-6581

TOSHIBA

修理サービス

(1)修理サービスについて

- ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談される場合は形名(BGM-4200)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

(2)故障診断について

故障かな?と思ったらさよっとチェックしてみてください。意外な操作ミスが故障とされています。下記事項をチェックして直らないときは、お買いあげの販売店または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

症 状	チ ェ ッ ク 項 目	対 策
1. テープが走行しない。	<ul style="list-style-type: none"> ●テープが切れていませんか。 ●スイッチ操作にまちがいはないですか。 ●カートリッジは右側いっぱい、いちばん奥まで差し込んでありますか。 	テープ交換
2. 音が小さい。	<ul style="list-style-type: none"> ●ヘッドが汚れていませんか。 	清 掃
3. 自動停止しない。 チャンネルが切り換わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ●センサーが汚れていませんか。 	清 掃
4. 音がふるえたり、間のびする。	<ul style="list-style-type: none"> ●テープがいたんでいたり、カートリッジが古くなっていませんか。 ●リール台の回転不良はありませんか。 ●キャプスタン、ピンチローラーは汚れていませんか。 	テープ交換 テープ交換 清 掃


仕 様

使用電源	AC100V 50Hz、60Hz 共用
消費電力	⊕9W
ひずみ率	2%以下
周波数特性	100Hz~10,000Hz
信号対雑音比	48dB 以上
入力回路	外部 0dBs 50kΩ 不平衡
出力回路	ライン 0dBs 600Ω 不平衡 2回路
テープスピード	9.53cm/sec ± 1%
ワウ、フラッター	0.13%(WRMS)以下
適合カートリッジ	7号、5号、3号 アルトフォニック、フィディリパック両用形
テープトラック	2トラックモノホニック
使用ヘッド	8トラック2チャンネルパーマロイヘッド
モーター	ブラシレスDCダイレクトドライブモーター
外観・色調	パネル：オフブラックメタリック ケース：ダークグレー
外形寸法	420(幅)×290(奥行)×88(高さ) 単位(mm)
重量	約5.3kg
付属品	ピンプラグ..... 3個 9Pプラグ(電源起動用)..... 1個 9Pプラグ用ピン..... 2個 2Pプラグ(アンプスタート用)..... 1個 管ヒューズ(0.3A)..... 1個 取付金具..... 1組(2ヶ) 取付金具止めねじ..... 4個 取付金具用化粧ねじ..... 4個 取扱説明書..... 1部 東芝お客様ご相談センター一覧表..... 1部


TOSHIBA

外観寸法


背面

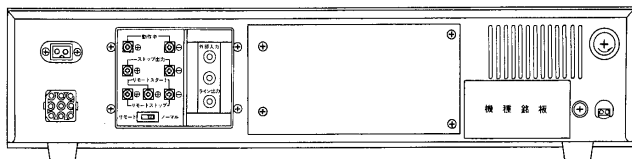


平面

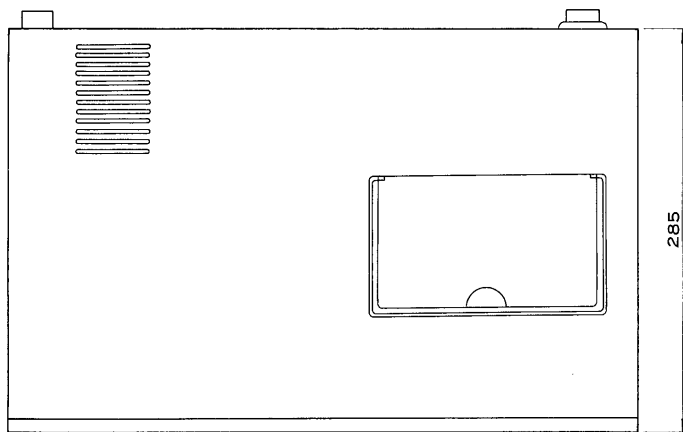

正面

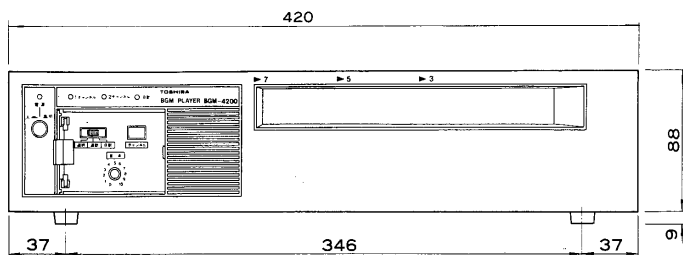

側面

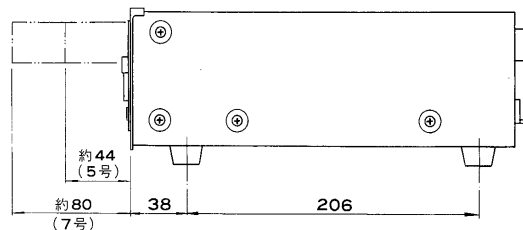

ブロックダイアグラム

