

# TOSHIBA 東芝リモコン送信機 (FRC-130T, FRC-131T) 取扱説明書 保管用

お客様へ このたびは東芝リモコン送信機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 ただしくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。  
 お読みになったあとも必ず保管して下さい。




工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡し下さい。

**■安全上のご注意** 商品および取扱説明書には、お使いとなる方や他人への危害と財産の損傷を防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損傷の発生が想定される内容を示します。

●リモコンを改造したり、部品を変更しないで下さい。  
 落下、感電、火災の原因となります。

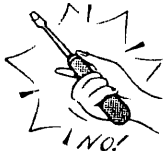

●このリモコンは非防水です。  
 屋外や湿気の多い場所で使用しないで下さい。  
 感電、火災の原因となります。



湿気

●暖房器具、ガス器具等の真上、付近等温度の高い場所では使用しないで下さい。  
 火災の原因となります。  
 (このリモコンは5~35℃の温度範囲で使用するようにつくられています。)



高温




**■使用上のご注意** リモコン操作

リモコン操作は下図のリモコン操作範囲内に行ってください。


隣接してセンサ器具、照明器具の受信部が取り付けられている場合は、干渉するおそれがありますので、受信部側、送信部のチャンネルを分けて下さい。

## ① FRC-130T (設定用)

### (1) 単体の場合

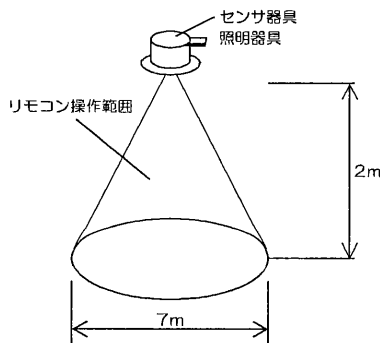


### (2) 2台以上の場合

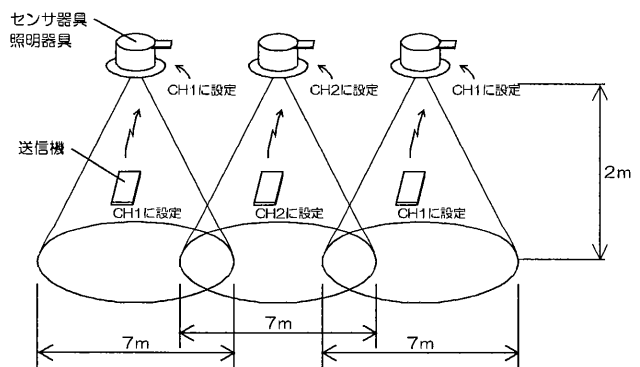


## ② FRC-131T (操作用)

### (1) 単体の場合

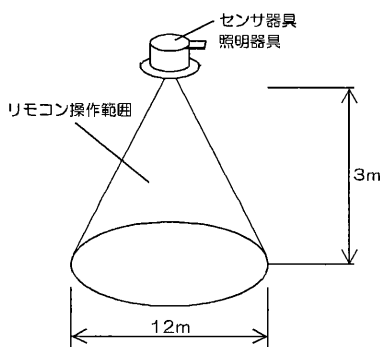

### (2) 2台以上の場合

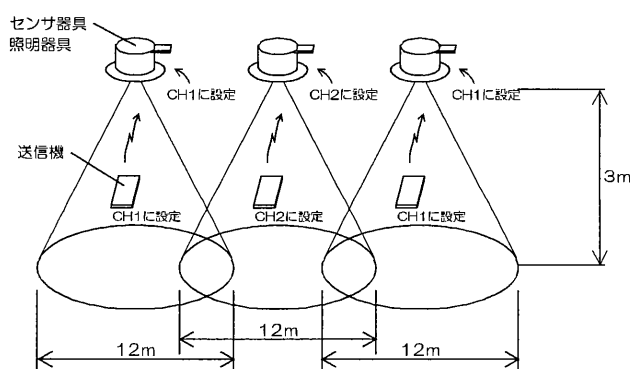


## ■ 送信機の使い方

### 各部のなまえ


#### ● リモコン送信機

##### FRC-130T (設定用)

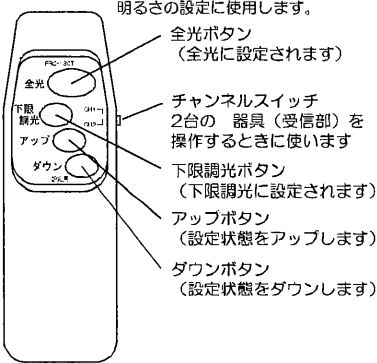


##### FRC-131T (操作用)

手動で任意の明るさに可変するときを使用します。

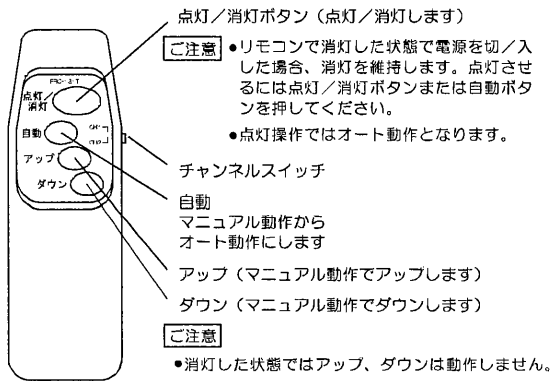

リモコンホルダー




単3乾電池  
キングパワー  
R6 2本




取付用  
木ねじ  
(2本)

### 1. 乾電池の入れかた

① 裏面のカバーを軽く押さえながら手前に引いてください。



② 単3乾電池 (東芝キングパワー-R6) を表示にあわせて極性+をまちがえないように入れてカバーを閉めてください。



● リモコン送信機の平均電池寿命は1日10回使用の場合約一年間がめやすです。


#### ● ご注意

- 乾電池交換の際は必ず同時に2本とも交換してください。動作不良の原因となります。
- 長期にわたり、リモコン送信機を使用しない場合は、電池を外しておいてください。液もれなどでリモコン送信機をいためる原因となります。

### 2. リモコンホルダーのご使用方法

● リモコン送信機の紛失を防止するためにリモコンホルダーが同梱されています。壁面に取り付けてご使用ください。

● 付属のネジでリモコンホルダーを確実に固定してください。




#### ● ご注意

● リモコンを操作する際は、ホルダーから送信機を外して器具に向けてください。

### 3. リモコン送信機による照明器具の点検操作


● 操作用のリモコン送信機 (FRC-131T) を照明器具に向けて、お好みのボタンを軽く押してください。照明器具内のプザーが“ピッ”となって点灯状態が切り替えられます。




● 2系統の制御操作が1つのリモコン送信機により行なえます。それぞれのセンサ器具、センサ付照明器具側のチャンネルをチャンネル1・チャンネル2と個別に設定した場合、リモコン送信機のチャンネルと同じチャンネルの器具のみ動作します。

### 4. リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機は、当社センサ器具、センサ付照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。
- リモコン送信機で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約5Wの電流を消費します。長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電に心がけてください。
- リモコン送信機は落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。

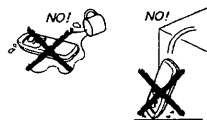

● リモコン送信機の周辺に図のようなしゃへい物がある場合は、受信機が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。

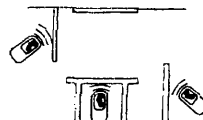

● リモコン送信機の送信部、器具の受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。


● このセンサ付照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器等を使用すると、リモコンが正常に作動しないことがあります。

● 天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。

### 5. センサ器具 (汎用形) の設定のしかた

#### ● 設定のまえに

- 什器などを設置したあとの実際の使用状態で行ってください。
- 夜間もしくは外光の影響が無い状態で設定してください。

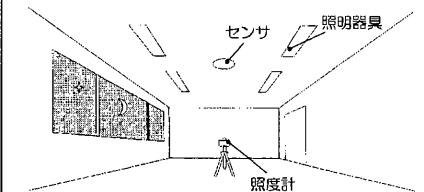

#### ● 設定のしかた

手順1. 照度計を三脚などを使って一定の高さにおきます。このとき照度計は、部屋の中で平均照度に近い場所でセンサ器具の下に近い場所に置いてください。

手順2. 設定用リモコン (FRC-130T) の「アップ」「ダウン」ボタンを操作してランプの明るさを調整します。照度計で明るさを測りながら、目的の明るさになるようにしてください。目的の明るさになったところで設定完了です。※リモコンで消灯している場合は点灯/消灯ボタンを押して点灯してください。

### 保証について

- 保証期間は**商品お買い上げ日より1年間です。**但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器 (インバータバラスト含む) については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店 (工事店) に修理のご相談ができない場合 『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41 (フリーダイヤル)
  - 新製品などの商品選び、お取扱い、お手入れ方法などのご相談 『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-86 (フリーダイヤル)
- 携帯電話・PHSからのご利用は (03)-3426-1048 (有料)  
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店 (工事店) または、お近くの東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の型名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

**東芝ライテック株式会社** 電材照明社 〒410-0312 静岡県沼津市原2608番地58

TEL (055) 968-8401  
FAX (055) 968-8399

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。