


TOSHIBA

東芝外部同期ユニット取扱説明書 TXU-30

このたびは東芝外部同期ユニットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの外部同期ユニットを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは必ず保存してください。


取り付けかた

- 本外部同期ユニットTXU-30は次の要領でカメラコントローラTSAP-100に実装してください。
- (1)コントローラ側面の8個のビスをはずし、カバーをはずします。
- (2)右図のようにTXU-30を、コントローラのスペーサー(内側2カ所)およびビス(外側1カ所)で固定し、ケーブルをコントローラの基板に差し込みます。
- (3)カバーを取りつけます。

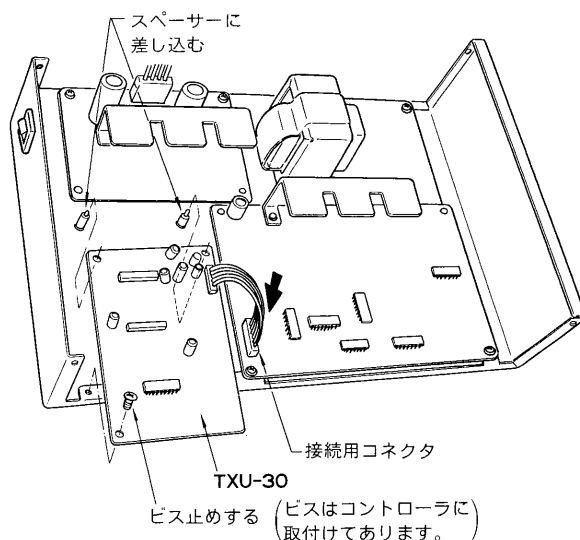

使いかた

- カメラコントローラTSAP-100を複数使用した場合で、各々のビデオ信号の同期を合わせたいときには、右図のとおり2台目以降のコントローラに本外部同期ユニットTXU-30を実装し外部同期入力、出力を接続します。

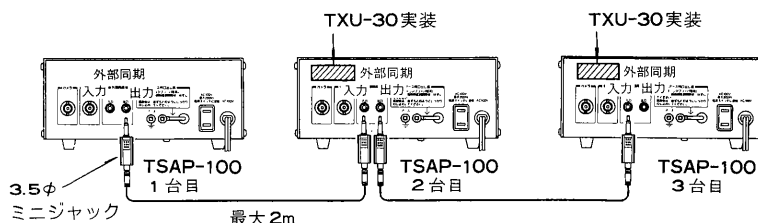

ご注意 TSAP-100が最大20台まで接続できます。

仕様

- 適合機器 東芝カメラコントローラ(TSAP-100)
- 電源 TSAP-100よりDC電源供給
- 機能 TSAP-100に実装してコントローラ間の同期をとる。
- 入力信号 C, SYNC 0.3V_{p-p}
- 外形寸法 110(幅)×20(高さ)×70(奥行) mm
- 付属品 取扱説明書…………… 1

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名(TXU-30)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。