


**■結線のしかた**


- 適合電線はφ1.6、φ2.0の銅単線専用です。
- 電源線の皮ふくをストリップゲージに合わせてむいてください。
- 本体の電源接続に電源線を差し込んでください。
- 電源線は確実に端子の奥まで差し込んでください。
- 送り線は送り線接続穴に差し込んでください。(送り10Aまで)

**■電源の取りはずしかた**


- 電源線や送り線をははずす場合はリリースボタンをドライバーで押しつけて電源線を引き抜いてください。
- (注)固定ねじは絶対にゆるめたり、はずしたりしないでください。接触が不完全になり危険です。

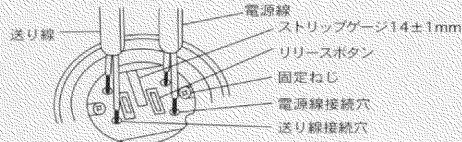

東芝ライテック株式会社 住宅照明部 住宅照明担当  
〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 TEL(046)862-2103 FAX(046)861-8776

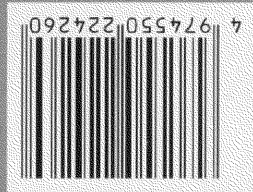

お客様へ 器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法で禁じられております。

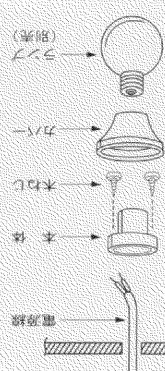

- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
- ランプは必ず適合ランプ表示銘板または定格銘板に指定されているワット(W)数以下のランプをご使用ください。
- 器具を取り付けてください。
- 凹凸のある取付面は、平面にしてください。
- ランプをソケットにねじ込みます。
- 本体にカバーを付けます。
- 本体を付属の木ねじで取り付けます。
- 本体に電源線を結線します。

**■特にご注意を**

**■器具の取り付けた**

東芝電球直付器具  
IG-2002(W)  
TOSHIBA