

対象器種	FFC-06401-SL
適合ランプ	東芝蛍光ケミカルランプ(FL6BL)
適合スタータ	FE7E

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●素人工事は法律で禁じられています。

■安全上のご注意

商品及び取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

<p>⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 器具の取り付けは、質量の耐える所に取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 電源線接続の際は、本取扱説明書の③器具の取り付け④に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 		<p>❗ 取り付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> 器具を改造したり、部品を変更して使用することはおやめください。器具落下、感電、火災等の原因となります。 <p>⊘ 改造</p>
<p>❗ 電源線接続</p>	<p>❗ 方向性</p> <ul style="list-style-type: none"> 器具の取付には方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。 		
<ul style="list-style-type: none"> この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良の原因となります。 <p>⊘ 腐食性ガス</p>	<ul style="list-style-type: none"> この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと器具落下の原因となります。 <p>⊘ 振動の激しい場所</p>		

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。屋外や湿気、水気のあるところで使用しますと、湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。 <p>⊘ 温度屋外</p>	<ul style="list-style-type: none"> 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は、器具を取付ける前に必ず確認してください。) <p>⊘ 電源電圧</p>	<ul style="list-style-type: none"> 使用地域の周波数(50Hzまたは60Hz)以外のものを使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。 <p>⊘ 周波数</p>
--	---	---

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意


<p>⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ランプや捕虫紙の交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 <p>❗ 電源を切つて</p>	<ul style="list-style-type: none"> ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。 <p>⊘ 可燃物</p>	<ul style="list-style-type: none"> ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプを使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 <p>❗ 適合ランプ</p>

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。 器具を掃除する際は、ソケット等の樹脂部には、水、洗剤、薬品などは使用しないでください。部品の劣化や感電の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具を洗剤、薬品などで拭いたり殺虫剤をかけたらないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。 ランプを清掃する際はランプを器具から外して乾いた布でふいてください。
<ul style="list-style-type: none"> 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。) 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。 			


■各部のなまえ

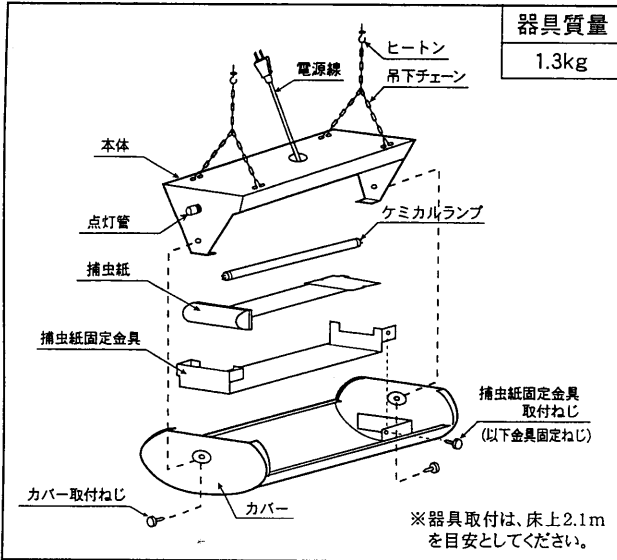

器具質量
1.3kg

■器具の取り付けかた


1 器具の取付寸法

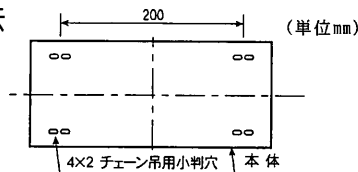

2 器具の取付準備

①本体からランプを90°回転させてランプを外した後、ソケットを外してランプのピンをソケットに差し込んだ後90°回転させてランプを確実に取り付けてください。

⚠ 不備がありますと、火災及び器具落下の原因となります。



②捕虫紙を④部品交換(捕虫紙の交換)に従ってください。

③本体からカバー取付ねじを外した後、カバーに本体をカバー取付ねじで確実に取り付けてください。

⚠ 不備がありますと、器具落下の原因となります。

④付属の点灯管を本体端面の穴にまっすぐ差し込んで取り付けてください。


3 器具本体の取り付け

①器具取付場所に付属のヒートンを200mmピッチで確実に取り付けてください。

⚠ ヒートンは十分な強度が確保されている所に打ち込んでください。不備がありますと、器具落下の原因となります。

②付属のチェーンの二股に分かれた部分を本体の小判穴に引っ掛けて工具で先を閉じてください。

⚠ 不備がありますと、器具落下の原因となります。



③チェーンをヒートンに確実に取り付けてください。
④電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

⚠ 不完全な接続の場合、接続不良による発熱、火災、感電の原因となります。

4 部品交換

(ケミカルランプ交換)

- ①カバー取付ねじを外してカバーを外してください。
- ②ランプを交換してください。
- ③カバーを本体にかぶせて、カバー取付ねじで確実に固定してください。

交換部品

ケミカルランプ	点灯管
FL6BL	FE7E

(捕虫紙の交換)

- 交換用捕虫紙：S-6-1(ケース色：黄)をご注文ください。
- ①金具取付ねじを外し、捕虫紙固定金具をカバーから外してください。
 - ②古い捕虫紙を捕虫紙固定金具から外してください。
 - ③交換する捕虫紙の引出板を、ケースからゆっくり、まっすぐ引き出してください。

⚠ 捕虫紙を急いで引っ張ると紙が破れますのでご注意ください。


④捕虫紙ケースを捕虫紙固定金具のホルダーに差し込み、引出板のサイド凹部を引出板固定部にはめてください。

⚠ 不備がありますと捕虫紙落下の原因となります。

⑤捕虫紙固定金具をカバーへはめ込み、金具固定ねじでカバーに確実に取り付けてください。

⚠ 不備がありますと捕虫紙固定ガード落下等の原因となります。

- * 捕虫紙をお取り扱いの際は、捕虫紙の粘着剤が指や物(衣類他)に着きますと容易に剥離できませんので十分にご注意ください。
- * 上記の②～④の作業は、脚立等から降りた安全な場所で行ってください。
- * 捕虫紙の保管は、直射日光の当たる場所や高温、多湿の場所を避けて常温で保管してください。

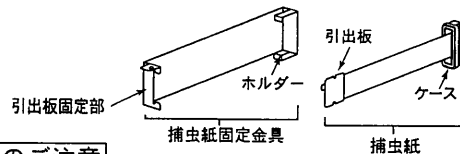

使用上のご注意

- ・紫外線を直接受けると被照射部が変色する恐れがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・捕虫紙の保管は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所を避けて常温で保管してください。
- ・捕虫紙をお取り扱いの際は、捕虫紙の粘着剤が指や物(衣類他)に着きますと容易に剥離できませんので十分にご注意ください。
- ・紫外線に誘引される特性を持つ害虫のみ誘導可能です。
- ・外部から虫が誘引される可能性のある窓や扉を開放している場所には適しません。
- ・出来るだけ設置部屋の外からランプ光が見えにくい場所に設置することをお奨めします。
- ・虫を誘引しますので、できるだけテーブル、椅子の上部は避けてください。空調などの風が当たる場所は避けてください。
- ・(虫がよりにくく、虫の死骸が飛ぶ可能性があります。)
- ・ランプや捕虫紙の交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、しばらくしてから行ってください。感電ややけどの原因となります。
- ・捕虫紙交換の目安は1～2ヶ月程度です。お客様のお求めになる環境やご使用になる環境により、交換頻度は変更いただくようお願いいたします。
- ・捕虫紙は、紙部は燃えるごみ、ケース部はプラスチックごみとして破棄してください。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料:有料)

FAX 0570-000-661(通話料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部 〒237-8510 神奈川県横浜須賀市船越町1-201-1

TEL(046)862-2092
FAX(046)861-8796

保

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。