

器具形名	
------	--

- お客様へ お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
本書は必ず保管してください。
- 工事店様へ この説明書は必ずお客様へお渡しください。





■安全上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


警告

- 次のような、場所には取り付けないでください。
この器具は天井取り付け専用です。指定以外の場所には器具が取り付けられない場合や、取り付けの場合でも火災・感電・落下してけがの原因となります。

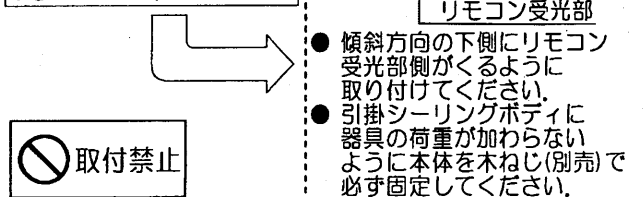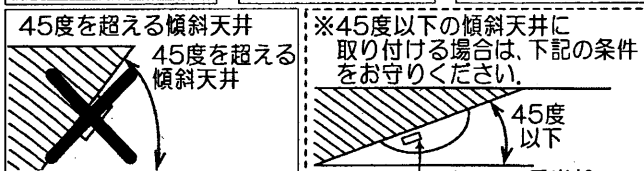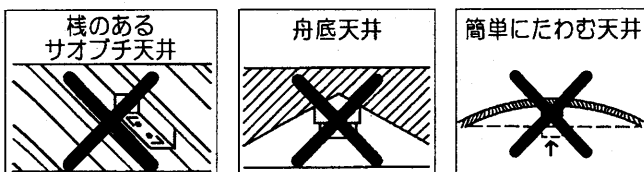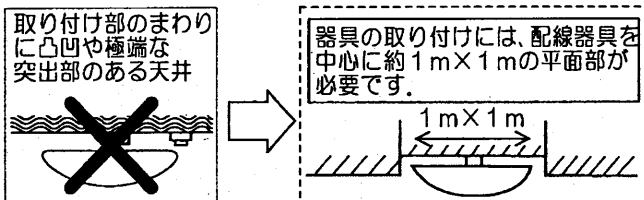

取付禁止

- 次のような、配線器具には取り付けないでください。
火災・感電・落下してけがの原因となります。次のような場合は配線器具の交換を電気店・工事店にご依頼ください。
(※配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。)

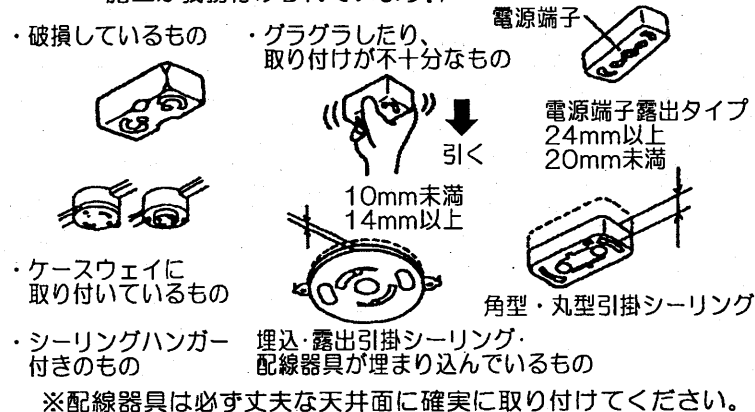

- 器具を分解や改造したり、部品を変更しないでください。

改造 火災・感電・落下してけがの原因となります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置かないでください。

可燃物 火災の原因となります。

- 調光器(当社商品名 コントルクスなど)による調光使用はできません。

調光器 破損や発煙の原因になります。

注意

- 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。

湿気禁止 この器具は非防水です。
火災・感電の原因となります。

接触禁止 高温になっています。
やけどの原因となります。

- 温度の高い場所では使用しないでください。

暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは使用しないでください。火災の原因となります。

高温禁止 この器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。

- 交流100V(±6V)正弦波以外の電圧で使用しないでください。定格電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。

- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)

- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。


■各部のなまえ ● この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

スリムNext


- リモコン
- インバーター点灯方式
- プルススイッチレス機能搭載
- 虫の入りにくい構造

ランプ寿命について

- 一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し、常夜灯が点灯します。残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかにすべてのランプを交換してください。

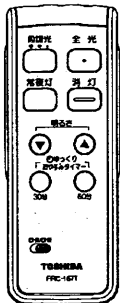



リモコン送信器
FRC-167T

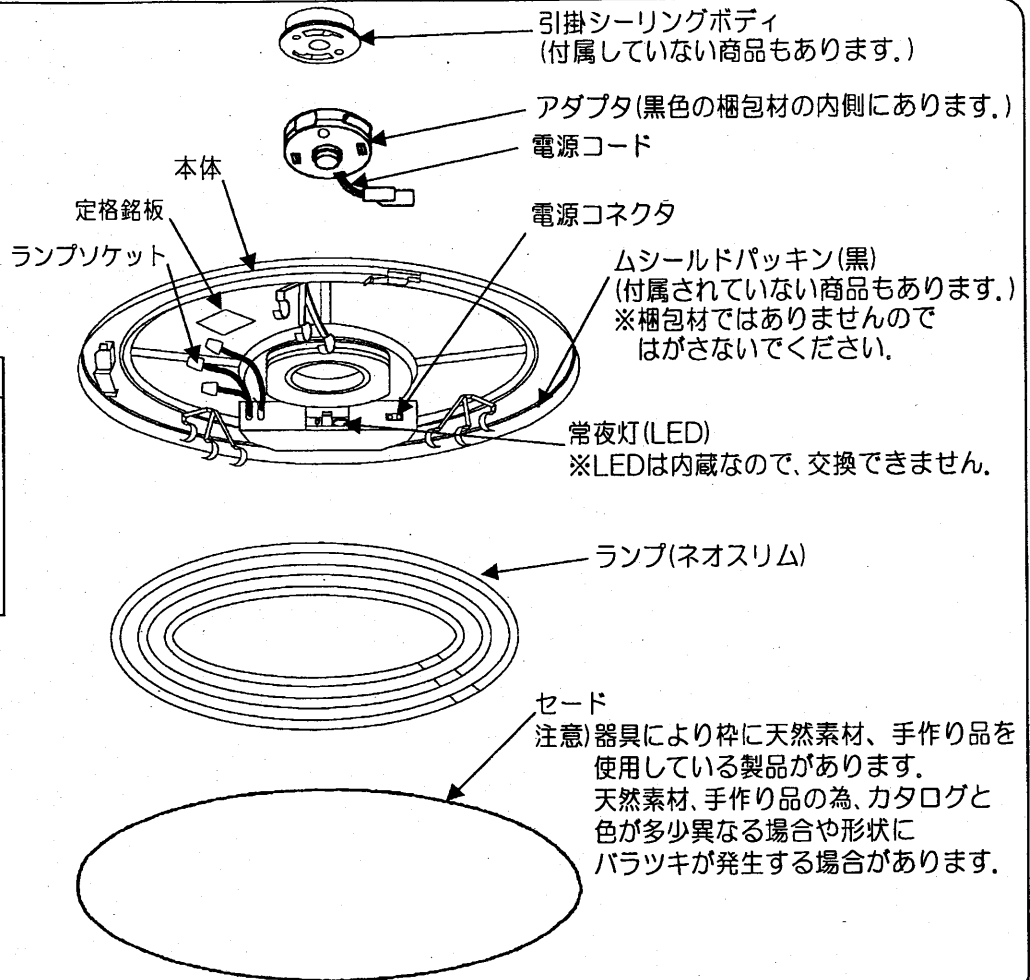

■器具の取付け方 ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

1. 天井の引掛シーリングボディにアダプタを取り付けてください。

- ① 引掛シーリングボディへアダプタの二本の引掛刃を挿入します。(図1)
- ② “カチッ”と音がするまで右に回します。(図1)
- ③ 電源コネクタを仮固定穴に挿入します。(図1)

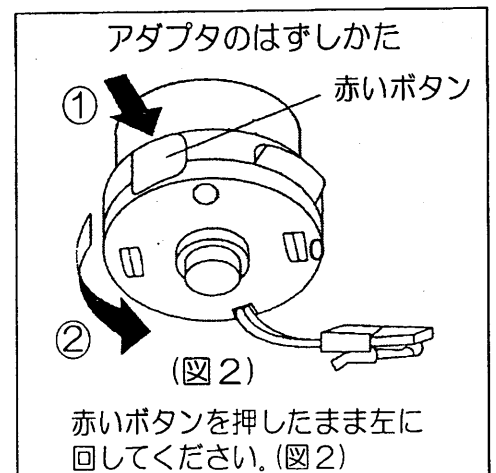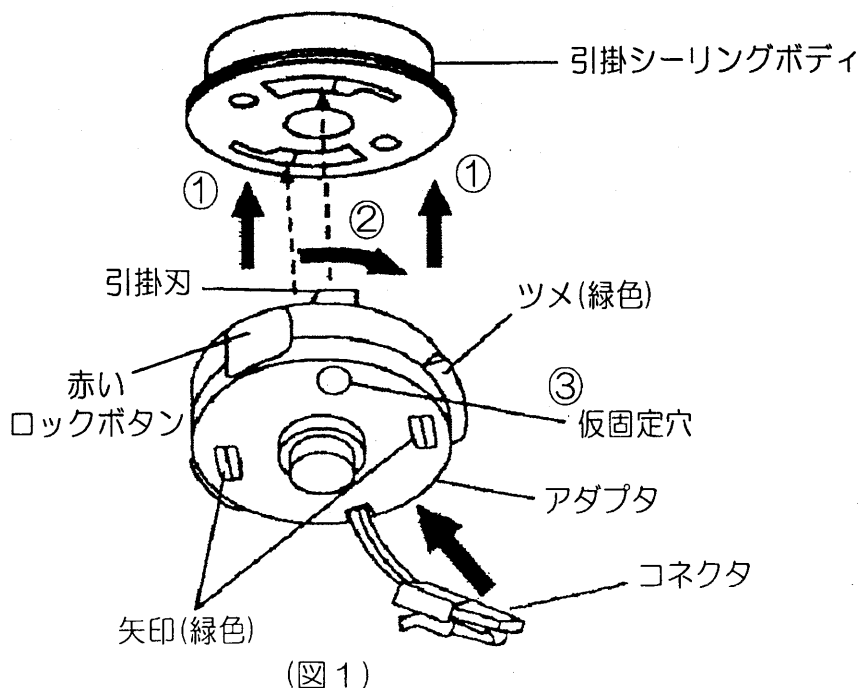

⚠ 注意

赤いボタンを押さずに左に回し、はずれないことを確認してください。アダプタの取り付けが不十分な場合、落下してけがの原因となります。

2. 本体を取り付けてください。

⚠ 警告 落下・感電・火災のおそれあり。

- 器具本体は確実に取り付けてください。取り付けが不完全だと落下してけがの原因となります。
- 電源コネクタを差し込んだあとは、本体を回さないでください。本体を回すと電源コネクタが破損し感電・火災の原因となります。

注) 器具本体裏のスポンジは、梱包材ではありません。はがさないでください。

(天井面に器具を取り付けるための緩衝材です。)


- ① 本体の中央寄りを手で支え、アダプタとの位置を合わせて本体をまっすぐに押し上げます。(図3)
- ② 本体固定時、アダプタ矢印の先端が両端にくるまで押し上げてください。(図4)
- ③ アダプタ電源コードのコネクタを本体側電源コネクタに差し込みます。抜けないことを確認してください。(図6)

JIS C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングボディに取り付けできます。


薄いタイプの場合 (高さ約11mm)



厚いタイプの場合 (高さ約22mm)

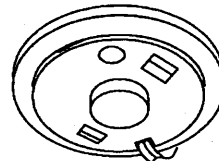


器具本体を1段階押し上げてアダプタのツメを金属の段に取り付けてください。(図5)
※アダプタのツメは見えません。


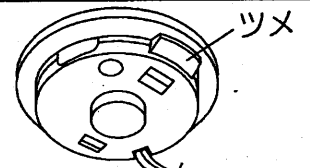


器具本体をアダプタのツメが両方見えるまで2段階押し上げてプラスチックの段に取り付けてください。(図5)

器具本体がガタガタしたり、簡単に回転する場合は、正しく取り付けていません。再度器具の取り付けを行ってください。

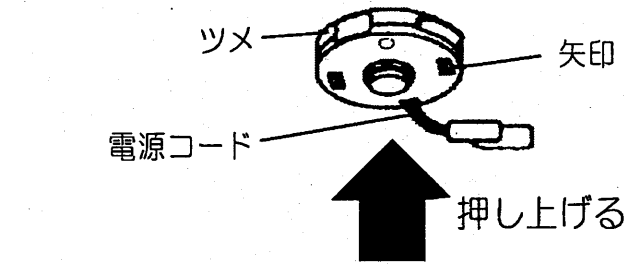


(図3)

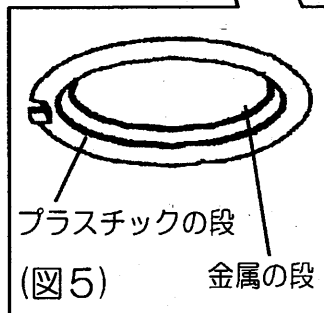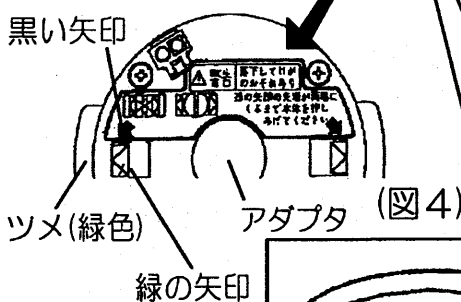


(図5)

本体側電源コネクタ

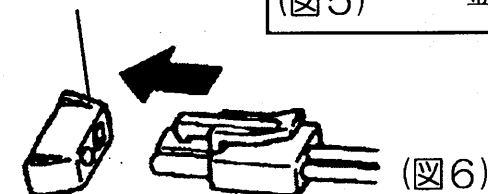

(図6)


本体を取り付けた際、(図7)のノックアウトを部屋の向きと平行に合わせてください。本体を取り付けた後、本体が安定しないときは(図7)のノックアウトを利用して木ねじ(別売)でとめてください。

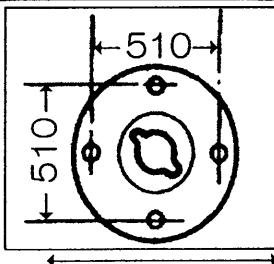

部屋の向き
(図7)

本体のはずしかた

電源コードのコネクタを電源コネクタからはずします。コネクタをつまみながら引き抜いてください。(図8) 両手で本体を上を押しながら中央にある赤いボタンを押して本体をはずしてください。(図9) 本体は必ず両手でおさえながらはずしてください。本体をおさえないで本体をはずすと本体が落下してけがの原因となります。

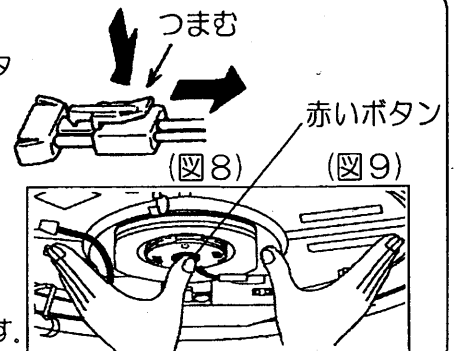

(図8)

(図9)

3. ランプを取り付けてください。

(1) 本体に径の大きいランプから順に取り付けます。

① ランプをランプソケットの位置に合わせてランプホルダーにランプを取り付けます。(3箇所)

② ランプソケットをランプに取り付けます。


— ランプのはずしかた —

ランプ径の小さいランプからはずしてください。


⚠ 注意

ランプをソケットに確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと、点灯しなかったり火災の原因となります。

4.セードを取り付けてください。

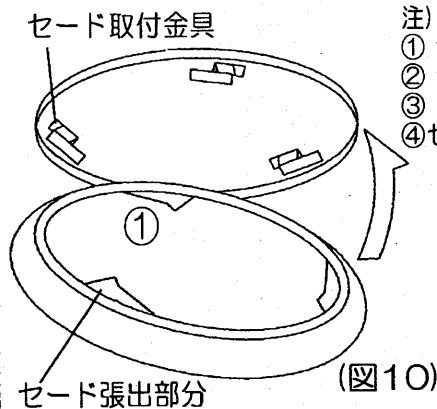

- 注) ムシールドパッキン付の商品は、ムシールドパッキンをはがさないでください。
 ① セードの張出部分をセード取付金具とセード取付金具の間にセットしてください。(図10)
 ② セードを持ち上げます。(図10)
 ③ “カチッ”と音がするまで、セードを右に回してください。(図11)
 ④ セード軽くを引っぱってはずれないことを確認してください。(図11)

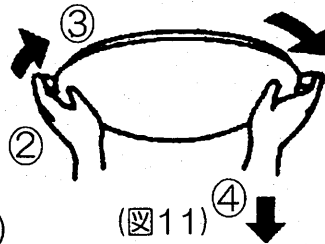

警告


セードを本体に確実に取り付けてください。全てのセード取付金具にセードが取り付けいたことを確認してください。取り付けが不十分ですと、落下してけがの原因になります。

セードのはずしかた
 “カチッ”と音がしたあとセードがとまるまで
 左に回してください。

■壁スイッチによる器具の使い方

壁スイッチ操作による点灯状態切り替え方法

プルスイッチレス 機能・・・この機能は、壁スイッチの操作によって、点灯状態を切り替えることができます。器具本体
 内臓のマイコンが、1秒以内の電源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切り替わる
 「スイッチング機能」をはたかせます。

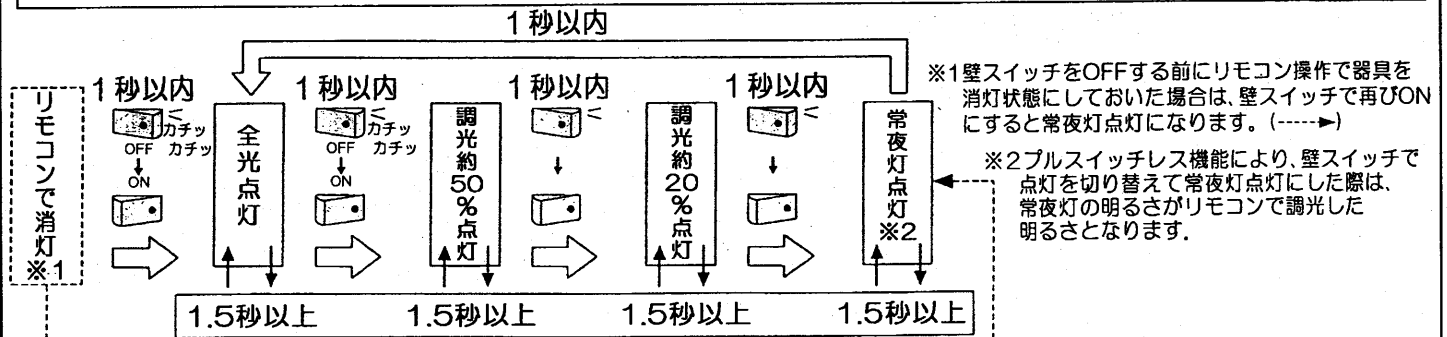

バックアップ 機能・・・壁スイッチをいったんOFFし、1.5秒以上後に再度壁スイッチをONするとOFFする前の照明器具
 点灯状態で点灯します。蛍光灯および常夜灯の点灯状態(調光状態)をバックアップします。

(ご注意)

1個の壁スイッチで2台以上の**プルスイッチレス**機能搭載器具を操作することはお避けください。
 同時に切り替わらない場合があります。

■リモコン送信器による器具の使いかた



各部のなまえ

《段調光》ボタン
 照明器具が約70%—約50%—約20%の
 順送りで調光点灯します。

《常夜灯》ボタン
 照明器具が常夜灯(LED)点灯します。

《ゆっくりおやすみタイマー
 30/60分》ボタン
 照明器具が30分後(または60分後)に
 蛍光灯が消灯します。消灯前の10分間は
 徐々に暗くなり、消灯します。

《CH切替》スイッチ
 操作する照明器具のチャンネルを選択します。

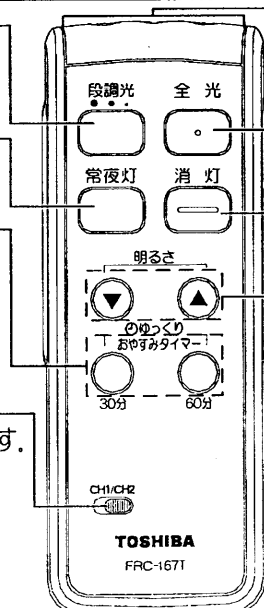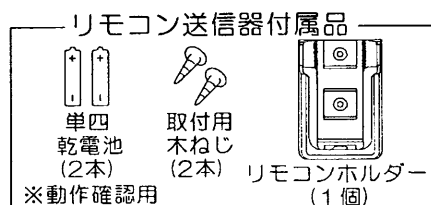

LED送信部
 器具操作の信号がでます。

《全光》ボタン
 照明器具が全光点灯します。
 (消灯時からは約1秒でフェード点灯します。)


《消灯》ボタン
 照明器具がフェード消灯します。
 (全光時からは約1秒でフェード消灯します。)

《明るさ▼、▲》ボタン
 照明器具の明るさが変わります。
 ・蛍光灯:100%~約20%
 ・常夜灯:6段階
 の明るさの調整ができます。
 ※常夜灯が点灯していない状態では
 操作できません。
 ※長押しすると連続的に調整できます。


※リモコン本体の前面には保護シート(透明)が貼ってあります。
 保護シートは、はがしてご使用ください。

リモコン送信器への乾電池の入れ方

①裏面のカバーを軽く押さえながら手前に引いてください。

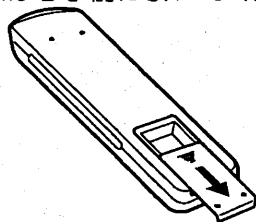

②単4乾電池を表示に合わせて極性+－をまちがえないように入れてカバーを閉めてください。

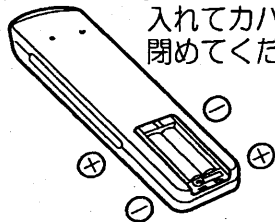


ご注意

- 乾電池交換の際は必ず同時に2本とも交換してください。動作不良の原因となります。
- 長期に渡り、リモコン送信器を使用しない場合は電池をはずしておいてください。液もれなどでリモコン送信器をいためる原因となります。
- リモコン送信器の平均電池寿命は1日10回使用の場合約9ヶ月がめやすです。
- 同梱されている乾電池は動作確認用なので寿命が短くなる場合があります。動作確認後、早めに新しい乾電池と交換してください。


照明器具とリモコン送信器のチャンネルの合わせ方

①照明器具のセードをはずします。チャンネルを確認します。お好みのチャンネルに設定してください。

照明器具のチャンネル部



②リモコン送信器のチャンネルを照明器具と合わせます。

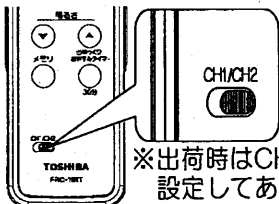

※出荷時はCH1に設定してあります。

※照明器具のチャンネルとリモコン送信器のチャンネルを同じチャンネルに合わせてください。チャンネルが合っていないと操作できません。

※2台の照明器具の操作が1つのリモコン送信器で行えます。それぞれの照明器具のチャンネルをCH1・CH2と機別に設定した場合、リモコン送信器のチャンネルと同じチャンネルの照明器具のみ動作します。


リモコンホルダーのご使用方法

- リモコン送信器の紛失を防止するためリモコンホルダーが同梱されています。壁面に取り付けてご利用ください。

ご注意


- リモコンを操作する際は、ホルダーから送信器をはずして器具に向けてください。

付属の木ねじでリモコンホルダーを確実に固定してください。

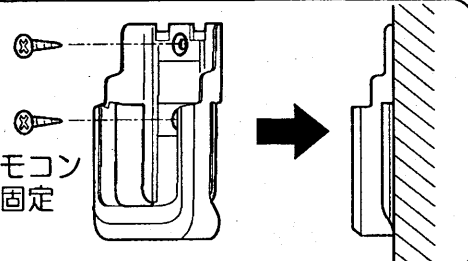

リモコンをつかったの明るさ調整について

リモコン送信器の《明るさ▼▲》ボタンで通常ランプおよび常夜灯の明るさを変えることができます。

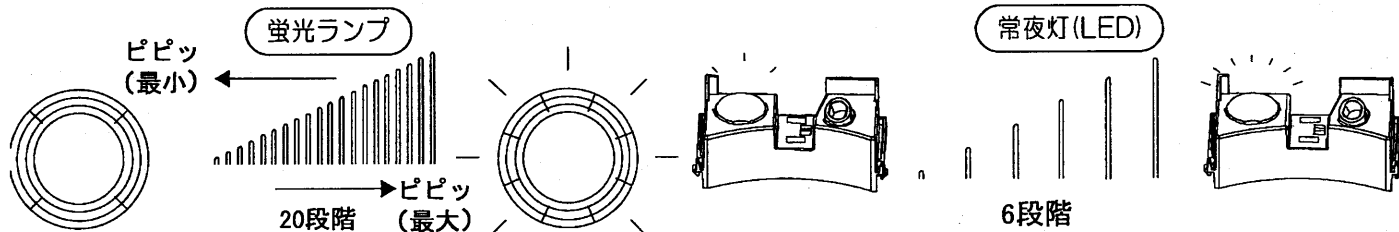


ゆっくりおやすみタイマーのご使用方法

- ワンボタン操作で30分後、または60分後に蛍光灯の自動消灯ができます。また、残り10分間は明るさがゆっくり減少します。
「30分」ボタンを押すと器具がピピッと2回鳴ります。
「60分」ボタンを押すと器具がピピピッと3回鳴ります。
- チャンネルの設定で、ゆっくりおやすみタイマー後の照明器具の状態が選べます。

・CH1の場合

ゆっくりおやすみタイマー終了後「消灯」します。

CH1の場合

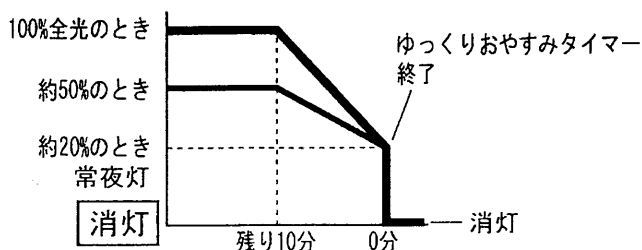


ポイント

出荷時は本体側、リモコンともにCH1に設定されています。設定を変更する場合は、本体とリモコン両方のチャンネルを変更してください。

・CH2の場合

ゆっくりおやすみタイマー終了後「常夜灯」が点灯します。

CH2の場合

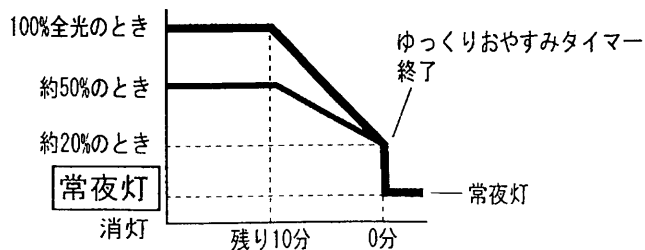


※「全光」「シーン」「常夜灯」「消灯」のいずれかを操作すると解除されます。

※約20%の調光点灯では蛍光灯の明るさは減少しません。

※常夜灯が点灯している状態で、ゆっくりおやすみタイマーのボタンを押した場合は、CH1、CH2とも30分後に消灯します。(明るさはゆっくり減少しません。)

■リモコン使用上のご注意

- リモコン送信器は当社照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。
- リモコン送信器は照明器具の壁スイッチがONのときのみ切り替えできます。
- リモコン送信器で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約1W以下の電力を消費します。長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電を心がけてください。
- リモコン送信器は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。
- リモコン送信器の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信器が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。
- 天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。
- リモコン送信器の送信部、器具のリモコン受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。
- 照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器などを使用すると、リモコンが正常に動作しないことがあります。
- 点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際プルスイッチレス機能が働き全光点灯などになることがあります。
- 1つのリモコン送信器はチャンネルに合わせた信号しか送信できません。2台の照明器具を1つのリモコンで操作する場合は、照明器具のチャンネルとリモコンのチャンネルを合わせて操作してください。
- インバーター照明器具が取り付けられた部屋でのご使用はインバーター器具から1.5m以上離して取り付けてください。
- 冬場など周囲温度が低い時、点灯直後、リモコン送信器での連続調光『明るさ▼▲』ボタンでの長押し操作がききにくい場合があります。その場合は、『明るさ▼▲』ボタンを長押しせず、1回ずつ押しながら調光してください。
- リモコン送信器の組み合わせによって、常夜灯の明るさは6段階調光が可能です。
- 直射日光にあたる場所や窓側付近にリモコン送信器を置きますとリモコン送信器が変色する場合があります。

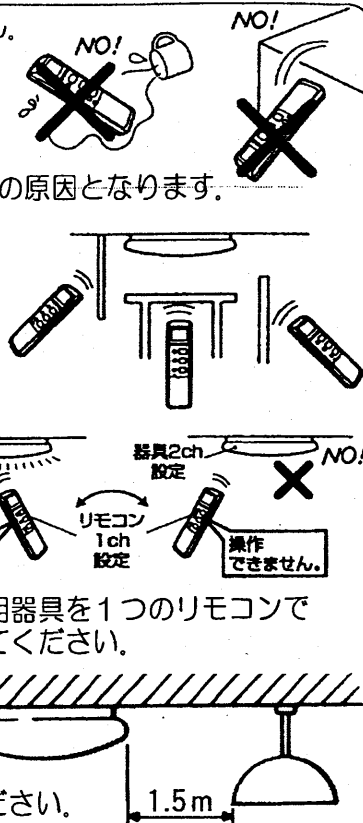

■故障かな？と思ったら

現象	考えられる原因	処置
リモコン送信器で照明器具が操作できない。	リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
	照明器具とリモコン送信器のチャンネルが合っていない。	チャンネルを合わせてください。
	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
	蛍光ランプが切れている。	蛍光ランプを交換してください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
ゆっくりおやすみタイマーで消灯しても常夜灯が点灯する。	CH2でゆっくりおやすみタイマーが操作されている。	リモコンと本体のチャンネルをCH1に切り替えて操作してください。

■故障ではありません

- 冬場など、周囲温度が低い時、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり、“ピシ・ピシ”、“ポツ・ポツ”という摩擦音を生じることがあります。
- ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 器具が調光点灯状態で点灯する際には、いったん全光点灯になった後、調光点灯となります。
- 器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約8～10年です。
- 電源の停電などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で1度消灯すると正常動作に戻ります。長時間お使いにならない場合は、壁スイッチで消灯してください。
- リモコン送信器の「消灯ボタン」を押すと、照明器具が約1秒でフェード消灯します。フェード消灯機能が働いている途中(約1秒間)に、再度「消灯」ボタンが連続して押された場合、消灯できなくなる場合があります。この場合は、リモコン送信器の「全光」ボタンもしくは「常夜灯」ボタンを押してから、再度「消灯」ボタンを押してください。
- 明るさを下げていくと、ランプにシマ模様が連続して発生する場合がありますが、ランプや寿命や器具に影響はありません。
- 周囲の温度が高くなると、照明器具保護のため明るさを自動的に下げます。
- リモコンの信号を受信すると、常夜灯がチラツク場合があります。

■ランプ寿命について

- 一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し常夜灯が点灯します。残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかにすべてのランプを交換してください。
(常夜灯をリモコンで調光している場合は、調光状態の明るさで点灯します。)

■お手入れのしかた ● 常に明るく安全に正しく使うために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。

- 器具の汚れ(ホコリや虫など)は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼったものでふきとってください。
- 木や布セードのホコリは、ハケやブラシで落としてください。

(ご注意) ■ ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具をふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、変質、破損の原因となります。

- 器具により天然素材の和紙を使用している製品があります。シワ・タルミがある場合はそのままご使用ください。
和紙がへこんだ場合は、その部分に霧状の水をかけてください。乾燥することによって復元します。



注意

- ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

■ランプの交換

- ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。
ランプ交換の際は、適合ランプ(東芝蛍光ランプ・ネオスリム)をご指定ください。

■仕様

器 具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力(器具)	待機電力	適 合 ラ ン プ
102W形	AC100V	50/60Hz 共用	83W	約1W	FHC27 FHC34 FHC41

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)

FAX 0570-000-661 (通話料：有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供することがあります。

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日