

対象機種	BFC60006Z BFC60007ZN BFC60010Z
適合ランプ	ネオボールZ EFA15EL/11-Z

屋内用

- このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ


- この器具は、別売の東芝シーリングファン取付専用器具です。照明器具のみを取り付けることはできません。
- 照明器具の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意

- 施工に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

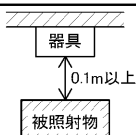⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従い行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 ●この器具は、別売の東芝シーリングファンに取り付けてください。照明器具のみを取り付けることはできません。	●この器具は屋内用です。軒下および湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。
●ネオボールZを使用する場合、調光器・人感センサーと組み合わせて使用しないでください。誤って使用しますと、破損、発煙の原因となります。	●器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。
●器具と照射物との距離は0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると被照射物の変色、変形、火災の原因となります。	

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。	●この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するように設計してあります。暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所で使用しますと火災の原因となります。
●器具を取り付ける際、壁紙・クロス貼りなどの接着剤等が十分乾燥してから器具を取り付けてください。メッキや塗装などの変色やサビの原因となります。	

●お客様へ 使用上のご注意

- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●ランプに水滴をかけたり、器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災などの原因となります。	●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。	●ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●点灯中及び消灯直後(約20分)は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。	●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷をつけたり腐食の原因となります。
●グローブやソケット、ランプ等の樹脂部品には洗剤や薬品等を使用しないでください。部品の劣化の原因となります。	

■お手入れのしかた

- ⚠ 注意** お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。


- 器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。
- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

■各部のなまえ

シーリングファン取付専用

シーリングファン(別売)形名

IPH-5000M
IPH-5100M
IPH-5200M
IPH-6000M
IPH-6100M
IPH-6200M

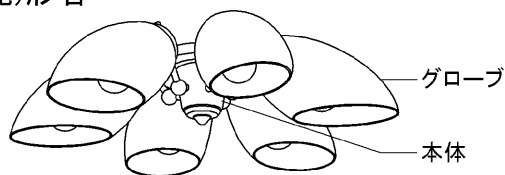

本器具は別売の東芝シーリングファン取付専用器具です。

- 照明器具のみを取り付けることはできません。
- シーリングファンの取付方法は、シーリングファン付属の取扱説明書をご参照ください。

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

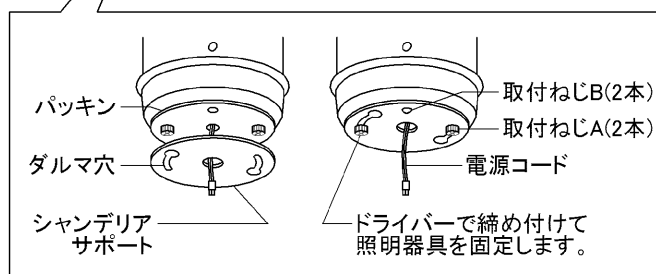
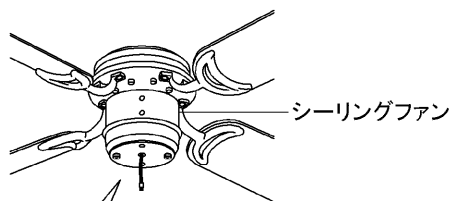


図-1

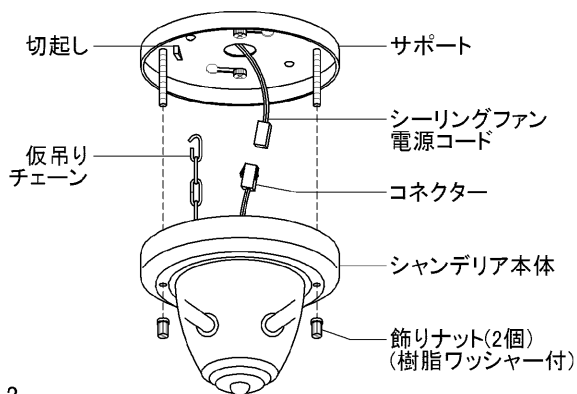


図-2

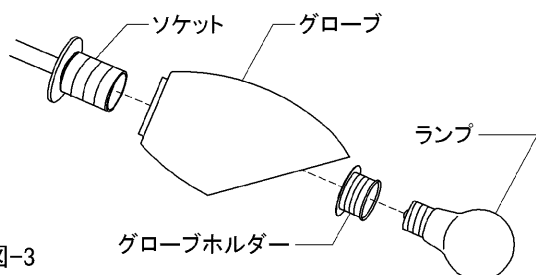


図-3


※安全のため器具を取り付ける前に、必ず電源(壁スイッチまたはブレーカー)を切ってください。

- 器具を取り付ける前に飾りナット(2個)をはずして、フランジからサポートをはずしてください。
- シャンデリアサポートを取り付けてください。
(1)シーリングファンの下面の取付ねじA(2本)をゆるめます。
(取りはずす必要はありません)
(2)シーリングファンの下面の取付ねじB(2本)を取りはずします。
※パッキンは、はがさないでください。
(3)シャンデリアサポートの電源穴にシーリングファンの電源コードを通し、取付ねじA(2本)にシャンデリアサポートのダルマ穴を合わせて右にまわします。(最後までまわしてください。)
(4)取りはずした取付ねじB(2本)を取り付けます。
(5)取付ねじA(2本)をドライバーで締め付けてサポートを固定します。(図-1)
- 仮吊りチェーンをシャンデリアサポートの切起し部に引掛け、チェーンの先端をペンチなどで曲げてチェーンがサポートからはずれないように器具本体を仮吊りしてください。(図-2)
- コネクターを接続してください。
シーリングファンの電源コードをシャンデリア本体のコネクターに差し込みます。(図-2)
※抜けないことを確認してください。
- シャンデリア本体を取り付けてください。
シャンデリア本体をサポートに取り付け、飾りナット(2個)でしっかりと固定してください。(図-2)
- ソケットからグローブホルダーをはずします。
- ソケットにグローブを通し、グローブホルダーで固定します。(図-3)
- ランプをソケットに取り付けてください。(図-3)
- シーリングファンの切替スイッチを[蛍光灯]モードにして使用してください。

ご 注 意

ソケットがグローブの中心になるように取り付けてください。

ランプ切替スイッチ

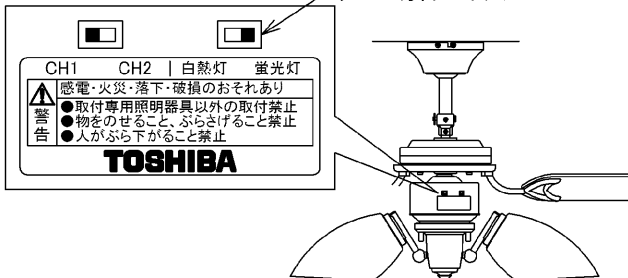

⚠ 警告

適合ランプ以外使用しないでください。
白熱電球は絶対に使用しないでください。
白熱電球を使用するとシーリングファン本体が
破損し、変形・変色・火災の原因となります。



白熱電球

⚠ 警告

器具の取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分ですと落下・感電・火災等の原因と
なります。

※ネオポールZは点灯後約20分間は明るさや光色が若干変化
します。

⚠ 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換をおすすめします。
- ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)
周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。
(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

■保証とアフターサービス

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置
蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については
3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の
半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に
故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店
(工事店)までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上
げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。
その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源
(電圧、周波数など)による故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する
実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取
らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有していま
す。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
(セード・グローブなどは含まれません。)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店にご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料: 有料)

FAX 0570-000-661(通話料: 有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への
回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グルー
プ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合が
あります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 住宅照明部

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL(046)862-2103
FAX(046)861-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。