

対象機種	HG-40315		
適合ランプ	高圧ナトリウム ランプ	NH110~360(F)・L(SS) NH150~400(F)SD・L NH110~360(F)TW・L NH220~360(F)D・L	
	メタルハライド ランプ	M(F)250~400・L-J(2)/BD(-P) D250(F), D400(F)	
	水銀ランプ	HF200X~400X(・S) HF200X~400X・D	H200~400
	チョークレス 水銀ランプ	BH(G)(F)100-110V 250, 300W	
		BH(G)(F)200-220V 250, 300W	

このたびは東芝街路照明器具をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

・素人工事は法律で禁じられています。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ 施工上のご注意 ●工事が終了しましたら、この証明書は必ずお客様へお渡しください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは、本体表示並びに取り付け説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 電源線接続の際は、取扱説明書に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。
- 器具の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。(第三種設置工事)



取り付け



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地域には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。



使用環境



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 器具(安定器、ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)、使用地域の周波数は、器具の取付の際に必ず確認してください。間違ってしまうと、ランプ安定器等の短寿命火災の原因となります。
- 周囲温度は、5°~35°以外では使用しないでください。火災の原因となります。

- 風速 60m/s 以上の場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 積雪 100cm 以上の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと落下の原因となります。(使用する場合は必ず除雪を行ってください。)



使用環境

●お客様はお読みになった後も必ず保存してください。

■お客様へ 使用上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源をいったままランプ交換を行うと、ランプ始動のためソケットには、2~6Kの高電圧パルスが発生しており、この高電圧パルスの電撃により墜落事故、感電の原因となります。

- ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類、ワット、(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。
- ランプ交換等によりグローブ、ランプ外し再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると水、湿気の浸入により絶縁不良、感電およびグローブ、ランプの落下の原因となります。



ランプ交換



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中および消灯直後はランプおよび器具が高熱となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)
- ランプを掃除する際はランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。




- 器具を掃除する際は乾いた布か、水で浸した布をよく絞って拭いてください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。
- 器具を洗剤、薬剤などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。



保守

■器具の取り付け方

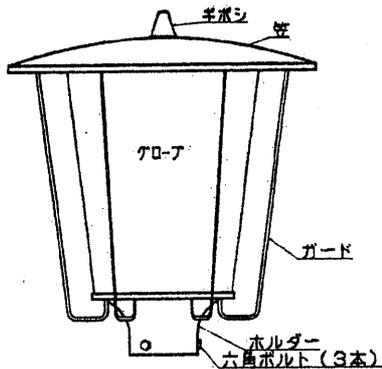

- ① キボシを外し笠を取り外してください。
- ② 「電線の接続のしかた」の通りに配線し、適合ランプを装着してください。
- ③ 笠をかぶせキボシを締め付けてください。
- ④ ホルダーの六角ボルトをゆるめ、ポール先端に差し込んでください。
- ⑤ 六角ボルトを確実に締め込んで固定してください。

※取り付けに不備があると落下、感電、火災の原因となります。



■配線

- ① 器具には口出線が付いておりませんので「電線の接続のしかた」を参照してください。

- ② 電線の長さ

- ②-1 器具に結線後ポールに通線する場合
- ②-2 予めポールに通線する場合



※安定器の出口線までの長さにして器具のソケット端子に接続してください。

安定器



※パイプの先端より50cm以上余裕を持って配線してください。

安定器

■適合ポール

φ89.1



■取り付け方向

下図のように取り付けますと、グローブの破損の恐れがありますのでおめください。

横向き 下向き 斜め下向き 斜め上向き



■ランプ交換のしかた

- ① キボシを外し笠を取り外してください。
- ② 適合ランプを装着して笠をかぶせ、キボシを確実に締め付けてください。

※ランプ交換時にランプ・グローブの取り付けに不備があると落下の原因となります。
ランプ交換の際はご使用の器具安定器の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外を使用されますとランプの不点、安定器の焼損、器具の変形、変色、火災の原因となります。



■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）またはお近くの東芝ライテック株式会社営業所にご相談ください。


なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 施設・HID事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）TEL(03)5463-8776


お客様はお読みになった後も必ず保存してください。

■電線の接続のしかた

- ① ソケット板の固定ナットをゆるめ、ソケット板を一体のまま取り外してください。
- ② 電線の先端に付属の保護チューブをかぶせてください。（外装コードや外装ケーブルの場合は、外装を140mmむき取ってください。）
- ③ 電線の先端の絶縁被膜を10～15mmむき取りソケット端子に押し入れてしっかりとネジ止めしてください。
不完全な場合には、接続不良による発熱、火災の原因となります。

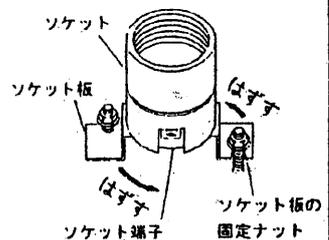

- ④ アース端子にアース線を接続してください。
不完全な場合には、感電の原因となります。

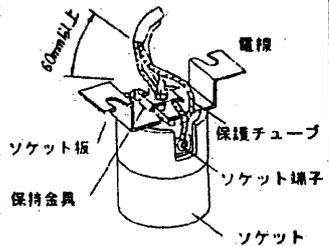

- ⑤ 2本の電線とアース線が動かないようにソケット板の裏側にある保持金具でしっかりと止めてください。
- ⑥ 余った電線はポールやアームに送り込んでください。余った電線が器具内で高音部に触れ、電線が焼損する原因となります。
- ⑦ ソケット板を本体にしっかりと取り付けください。不備があると落下の原因となります。

