

東芝LED電源ユニット取扱説明書

保管用

対象機種	LEK-208016A01T
------	----------------

本電源ユニットは必ず「東芝製LEDモジュール」と組み合わせてお使いください。
このたびは東芝LED電源ユニットをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ ●照明器具の施工は主任電気工事士の管理が必要です。
●施工は必ず工事店に依頼してください。

工事店様へ ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

工事店様へ

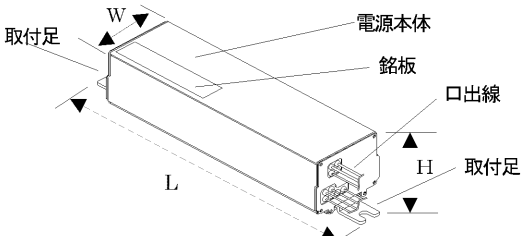
施工上のご注意

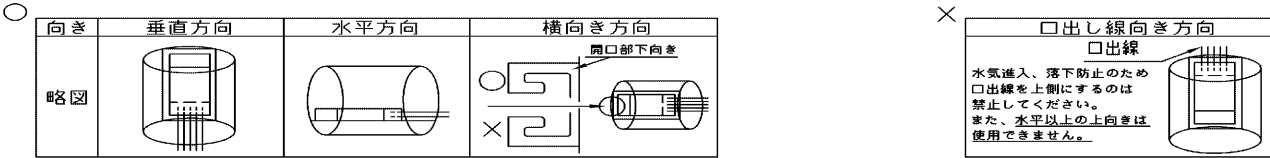
⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。

- この電源は必ず専用LEDモジュールと組み合わせて使用してください。指定以外のLED器具やランプなど専用LED器具以外の光源を使用すると、火災の原因となります。
- 電源の二次側を器具に接続しないままで放置しないでください。施工途中にやむを得ず二次側を結線しない場合、電線を切断したままで、一括して絶縁処理をしないで、電線を1本1本に分けてシリコンテープで絶縁処理してください。一括して絶縁処理をしますと電線切断面で放電がおこり、電線が焼損し火災の原因となります。
- 点灯回路内に中間ジョイントとして、コンセント等の接続器を使用しないでください。絶縁破壊による火災の原因となります。
- 電線を接続する場合、ゆるみ、抜けのないように確実に接続してください。接続が不完全ですと、接続部の焼損や火災等の原因となります。単に、より線と単線を手でねじって接続しただけの場合は、不適切な電線の接続となり、電気的な接触不良により、焼損事故の恐れがあります。
- 電源の口出線を引っ張ったり持ち上げたりして、口出線に張力が掛からない様にしてください。接続部での断線、絶縁不良、感電の原因となります。
- 結線は、電源銘板に表示してある接続図通りに行ってください。間違って接続されますと、不点灯、電源の破壊等の原因となります。
- 縦置きする場合は、電源の口出線を下に向けて取り付けてください。また積雪や雨水の跳ね返り等で、口出線のところより水気が入り込まないように、取付け高さ等に十分気をつけてください。絶縁が低下し漏電、感電等の原因となります。
- 振動や衝撃のある場所で使用する場合は、金属疲労やネジの緩みによる落下を防止する対策を施してください。また腐食性ガス、塩害の生じる所では使用しないでください。落下の原因となります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。(D種(第三種)接地工事)
- 調光はできません。
(調光を行わない場合でも、コントルクスと組み合わせて使用することはできません。火災、故障の原因となります。)
- 電源のケースを開け改造したり、部品を変更したりして使用しないでください。故障の原因になるばかりでなく器具落下、感電、火災の原因となります。
- 電線、あるいは絶縁処理部に刃物等により、傷つけないようにしてください。傷が付いた状態で使用されますと、絶縁破壊により漏電、感電、火災等の原因となります。
- この電源は断熱施工不可です。断熱施工されますと火災の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この電源は照明用ポール内を含む器具内用で防雨形(IP23)です。ポールはφ139.8mm以上となります。
- この電源は器具周囲温度-10℃~35℃の範囲で使用してください。又、電源の指定の箇所が60℃を超えないように使用してください。高温で使用しますと火災、LED短寿命や保護回路の誤動作のおそれがあります。
 1. 電源を2台以上並べて設置する場合には、相互の熱の影響を受けますので、電源の幅以上間隔をあけて通風に注意してください。
 2. 器具内に取り付ける場合には、容積を大きくとり、かつ換気をして電源が過熱しないように注意してください。
 3. 電源を光源の上部等に取り付ける場合には、光源の熱影響を受けますので、熱遮蔽の仕切りをすると共に、十分な間隔をとってください。
 4. 狭く周囲に空気の対流がなく、熱がこもりやすい場所では、強制換気などを行って、電源が過熱しないようご注意ください。
- 銘板表示の電源電圧(100V-200V-242V)・周波数(50/60Hz)にて使用してください。
電源電圧は、±6%の変動範囲でご使用ください。
間違ってしまうと電源、器具などの短寿命、火災の原因となります。
- 口出線を持って電源を運搬しないでください。接続部での断線、絶縁破壊、接触不良による発熱等事故の原因となることがあります。

■各部のなまえ 	■電源ユニット電気特性・外形寸法・質量																
	<table border="1"> <tr><td>使用場所</td><td>器具内用</td></tr> <tr><td>定格電源電圧</td><td>100V-200V-242V</td></tr> <tr><td>電源周波数</td><td>50Hz/60Hz</td></tr> <tr><td>力率</td><td>高力率</td></tr> </table>	使用場所	器具内用	定格電源電圧	100V-200V-242V	電源周波数	50Hz/60Hz	力率	高力率	<table border="1"> <tr><td>定格入力電流</td><td>0.255A-0.130A-0.113A</td></tr> <tr><td>定格入力電力</td><td>25W-25W-25W</td></tr> <tr><td>定格出力電流</td><td>0.36A</td></tr> <tr><td>最高出力電圧</td><td>63V(負荷時)</td></tr> </table>	定格入力電流	0.255A-0.130A-0.113A	定格入力電力	25W-25W-25W	定格出力電流	0.36A	最高出力電圧
使用場所	器具内用																
定格電源電圧	100V-200V-242V																
電源周波数	50Hz/60Hz																
力率	高力率																
定格入力電流	0.255A-0.130A-0.113A																
定格入力電力	25W-25W-25W																
定格出力電流	0.36A																
最高出力電圧	63V(負荷時)																
<table border="1"> <tr><td>外形寸法(mm)</td><td>L348×W82.5×H74.1</td></tr> <tr><td>取付ピッチ(mm)</td><td>328</td></tr> <tr><td>質量(kg)</td><td>約1.3</td></tr> </table>	外形寸法(mm)	L348×W82.5×H74.1	取付ピッチ(mm)	328	質量(kg)	約1.3											
外形寸法(mm)	L348×W82.5×H74.1																
取付ピッチ(mm)	328																
質量(kg)	約1.3																

■電源ユニットの取付け方 1. 取付け前に電源質量(約1.6kg)に十分耐えるよう、取付け部の強度を確認して施工ください。 2. 取付脚を取付けボルトにて、確実に取付けてください。 ・取付け方が不完全な場合は電源落下の原因となります。 ・電源の取付け向きには制約があります。(下表「■電源の取り付け向き」参照) 3. 結線図または銘板表示の通り結線をし、アース線の接続を施して施工ください。配線互長は、20m以下で施工ください。 4. 電源の配線は、600Vビニル絶縁電線と同等以上の性能を持つ電線を使用しゆるみ、抜けないように接続し、確実に絶縁してください。 5. 本電源ユニットの口出線は交換することができません。口出線が損傷した場合には破棄してください。 ■電源取付け向き 

お客様へ **使用上のご注意**

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 電源ユニットのケースを開けたり、改造をしないでください。故障の原因となるばかりでなく、感電、火災等危険を生じる原因となります。
- 電源を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 電源ユニットには寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
- 異常の場合は、電源を切って販売店に連絡してください。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。
(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- お手入れの際、及び適合器具の接続の際には必ず電源を切り、しばらくしてから作業を行ってください。感電の原因となります。

■お手入れについて

- 電源を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷、腐食の原因となります。
- 乾いたやわらかい布でふき取るか、やわらかい布を中性洗剤の1~2%の水溶液を用いて浸し、よくほぼしてから汚れた部分を軽くふきとってください。
- アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。
- 洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけたらないでください。電源の破損、落下、感電などの原因となります。

保証について
 ・保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。
 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通債料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
 ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

施設・屋外照明部 屋外照明担当

〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2098 FAX (046) 860-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

0032573A