

対象機種	LEDP98105L-LS
適合ランプ(同梱)	LED電球一般電球形(E26口金) LDA9L-D-G

- このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品に安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ 施工上のご注意

- 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- 配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。
- 引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。
- 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 ●電源接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。 ●調光器と組み合わせて使用できません。 組み合わせると破損、発煙、短寿命の原因となります。 ●センサーと組み合わせた場合、ちらつく場合があります。	●この器具は、天井取付専用です。傾斜天井・壁面等には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。 ●引掛シーリングは天井の丈夫なところに付けてください。薄い天井、弱い天井などに付けますと、ねじ止めが弱く、落下の原因となります。 ●この器具は屋内専用です。軒下及び湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。 ●この器具は激しい震動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所には使用できません。絶縁不良、器具落下の原因となります。
	●次のような配線器具には取り付けられません。火災・感電・落下してけがの原因となります。次のような場合は配線器具の交換を電気店・工事店にご依頼ください。(※照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。) - グラグラしたり、破損しているもの - 取り付けが不十分なもの - 電源端子露出タイプ - ケースウェイトに取り付けているもの - 配線器具が埋まり込んでいるもの 10mm未満 13mm以上 20mm未満 23mm以上 - シーリングハンガー付のもの - 露出引掛シーリング - 角形・丸形引掛シーリング
	●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。


⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●交流100V正弦波以外の電圧で使用しないでください。上記以外の電圧を加えると、器具やランプの寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は5～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。)	●人がぶら下がったり、踏みつけたり、引張ったり、押したりするような場所には取り付けられません。落下や破損の原因となります。 ●十分な強度のある面に取り付けてください。落下の原因となります。 ●壁紙や天井クロス等の素材によっては、照明器具の熱で変色・変質することがあります。

●お客様へ 使用上のご注意 ●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。


⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。 ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ●ランプは、必ず本体表示並びに取扱説明書の適合ランプを使用してください。適合ランプ以外を使用すると過熱による器具の変形、変色、火災の原因となります。	●お手入れ等によりセードやランプをはずし、再度取り付ける場合には、取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると、セードやランプの落下の原因となります。
⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●点灯中及び消灯直後(約20分)は、器具及びランプが高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。	●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷をつけたり腐食の原因となります。 ●ソケット、ランプ等の樹脂部品には洗剤や薬品等を使用しないでください。部品の劣化の原因となります。

■各部のなまえ

天井面取付専用
傾斜天井取付不可

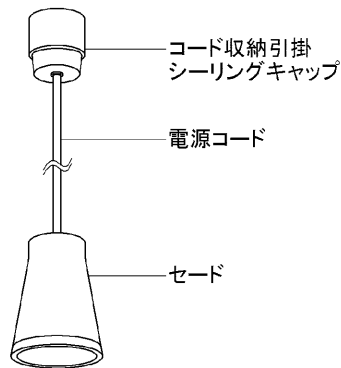


※白熱電球は使用できません。

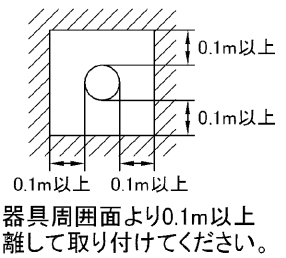


屋内用

■器具を取付ける前に



高さ約11mm
埋込引掛
シーリング




高さ約11mm
ハンガー付
埋込引掛シーリング



高さ約22mm
丸形引掛
シーリング



高さ約22mm
ハンガー付
埋込引掛シーリング



高さ約22mm
角形引掛
シーリング



高さ約22mm
高荷重・耐熱形
引掛シーリング

⚠ 警告

この器具は、左図以外の引掛シーリングには取り付けしないでください。落下の原因となります。

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか確認してください。
引掛シーリングボディが取り付けしていない場合は、付属の引掛シーリングボディの取り付けを電気工事に依頼してください。
(※配線器具等の工事に関しては、主任電気工事士の管理が義務付けられています。)

ただし、角形・丸形引掛シーリングボディ以外はコード収納引掛シーリングキャップに引掛シーリングボディを収納できません。
※配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

■器具の取り付けかた ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。

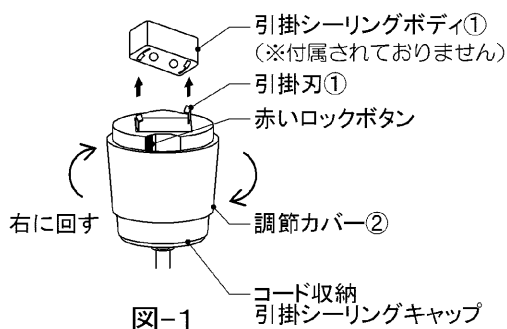


図-1

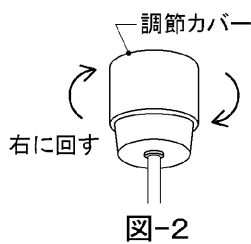


図-2

1. 器具を取り付ける

電源コードをまっすぐに伸ばしてから、器具の取り付けを行ってください。
器具取付け後はペンダントコードの曲り(梱包くせ)がみられますが、しばらくするとほぼ真直ぐになります。

- ① コード収納引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右に回してください。(図-1)
- ② コード収納引掛シーリングキャップの調整カバーが天井面にあたるまで右に回してください。(図-2)

⚠ 注意 落下の原因となります。

赤いロックボタンを押さずに左に回し、コード収納引掛シーリングキャップがはずれないことを確認してください。

⚠ 警告 落下の原因となります。

取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不十分だと落下の原因となります。

■器具の取り付けかた

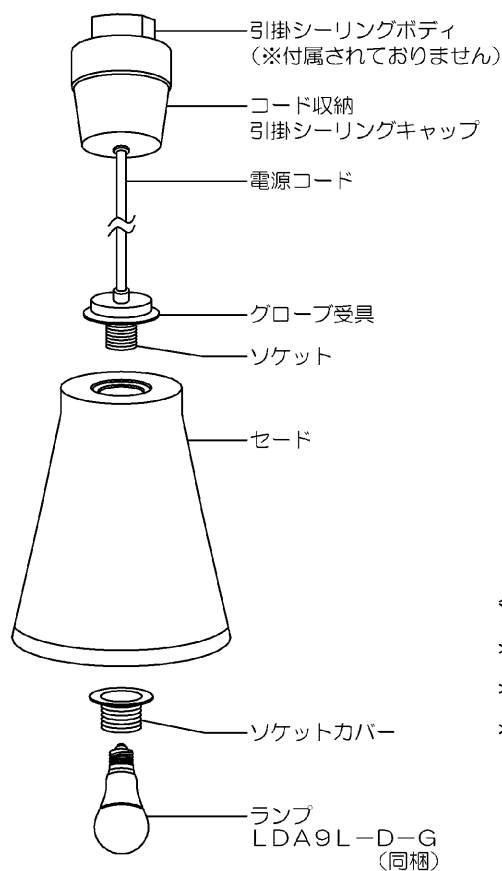


図-3

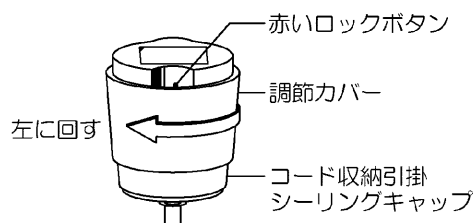


図-6

- ③. ソケットカバーをソケットからはずします。
- ④. ソケットにセードを通し、ソケットカバーでしっかりと固定してください。(図-3)

ご 注 意

ソケットがセードの中心になるように取り付けてください。

- ⑤. ランプ（同梱）をソケットに取り付けてください。(図-3)
※安全のため、器具の取り付け、取りはずしの際は必ずランプをはずした状態で行ってください。

⚠ 警 告 | 落下の原因となります。

器具の取り付けは確実に行ってください。取り付けが不十分ですと、落下・感電・火災等の原因となります。

2. コードの調節方法

- ① 短くする場合
コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押しつけコードをキャップ内に入れます。(図-4)

- ② 長くする場合
コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押しつけコードをキャップ内より引き出します。(図-4)

(注) 調節が終わりましたらコードを外側に引きコードストッパーで固定されているか確認してください。(図-5)

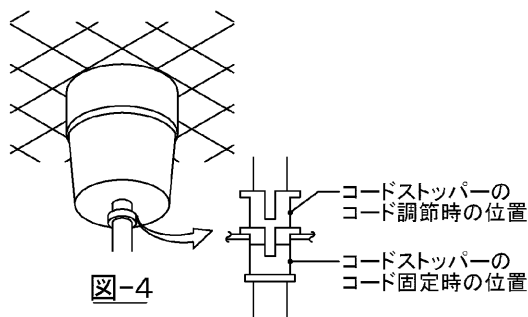


図-4

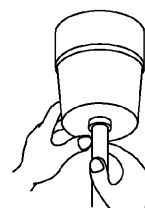


図-5

3. 器具の取りはずしかた

- ① 器具を天井から取りはずす場合は、コード収納引掛シーリングキャップの調節カバーを左に回して、赤色のボタンが完全に見えるまで下げてください。(図-6)
- ② 赤いロックボタンを押しながらコード収納引掛シーリングキャップを左へ回してはずしてください。(図-6)

■使用上のご注意

- LED光源にはバツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- 照射距離が短い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 交流100V専用器具です。直流電流や交流200Vでのご使用はできません。

■故障ではありません

- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。
雑音が入る場合は、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

■仕様

適合ランプ	定格電源電圧(V)	電源周波数(Hz)	消費電力(W)	入力電流(A)
LDA9L-D-G	AC100	50/60	8.8	0.146

■お手入れのしかた

⚠ 注 意 お手入れの際は必ず電源スイッチを切ってください。感電の原因となります。

- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で湿したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- ランプを清掃する際は、ランプを器具からはずして乾いた布でふいてください。

⚠ 警 告

- 器具に直接水をかけて洗わないでください。
水気の浸入による器具の破損、感電などの原因となります。

⚠ 注 意

- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

⚠ 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。
- 3年に1度は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店にご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料: 有料)

FAX 0570-000-661(通信料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 住宅照明部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5479-1058
FAX(03)5479-3393

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

保証1(LDA9)

4

(1621555)A