

TOSHIBA

マルチカラーLEDシーリングライト

東芝LED照明器具(家庭用)

取扱説明書 保管用



器具形名	
～8畳	LEDH81718X-LC LEDH81719X-LC
～12畳	LEDH82718X-LC LEDH82719X-LC

日本国内専用
Use only in Japan

このたびは東芝LED照明器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

工事終了後、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

もくじ

使う前に

安全上のご注意	2
お知らせ	3
各部のなまえと付属品	4～6
取り付け前の確認	7
取り付けかた	8～9

使いかた

リモコンを使う前に	10
あかりをつける	11～12
明るさと色(光色)の調整	13
タイマー予約	14～16

必要なときに

お手入れのしかた	17
取りはずしかた	17
故障かな? と思ったら	18
仕様	18
保証とアフターサービス	20

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害・損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明

	警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。
	注意	「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明

	中の絵と近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。
	中の絵と近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。
	中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。


警告




●**分解・修理・改造はしない**
(火災・感電・落下してけがの原因)



●**次の場所には取り付けない**
(取り付けが確実でない場合、火災・感電・落下してけがの原因)
天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。
◎この器具は天井取り付け専用です。照明器具がガタついたり、簡単に回転したりする場合は、取り付けが不十分です。

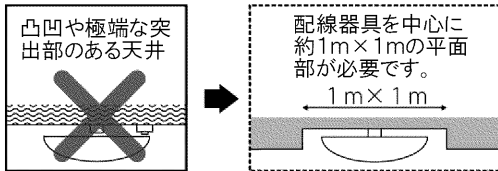

配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

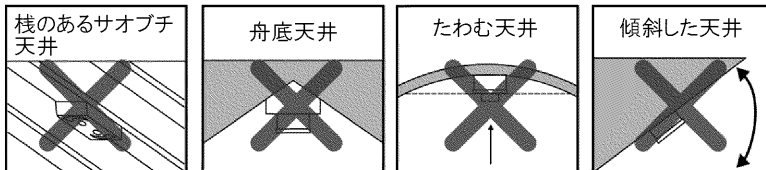

●**次の配線器具には取り付けない**
(火災・感電・落下してけがの原因)

次の場合は、配線器具の交換を電気店・工事店にご依頼ください。配線器具などの工事は、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。


●破損しているもの



●グラグラしているもの・取り付けが不十分なもの



●電源端子露出タイプ
電源端子




●埋込・露出引掛シーリング・配線器具が埋め込まれたもの



●ケースウェイに取り付けられたもの



●角形・丸形引掛シーリング



●角形シーリングハンガーが取り付けられたもの

●**調光器(当社商品名:「コントロールクス」など)による調光使用はしない**
(破損・発煙の原因)

●**紙や布などを器具にかぶせたり、器具の近くに置いたりしない**
(火災の原因)

注意



禁止

●屋外や湿気の多い場所で使用しない
(火災・感電の原因)

◎この器具は非防水です。

●温度の高い場所では使用しない
(火災の原因)

暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは、使用しないでください。

◎この器具が使用できる温度は、5℃～35℃の範囲です。

●LED光源を直視しない
(目に障害のおそれ)

●光源部は手で押さえない
(やけどの原因)



接触禁止

●点灯中や消灯直後は、器具に触らない
(やけどの原因)



指示

●交流100Vの電圧で使用する
(火災・感電の原因)

●1年に1回の「安全チェックシート」による自主点検、および3年に1回の工事店などの専門家による点検を実施する

(点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙・発火・感電の原因)

◎「安全チェックシート」は、当社のホームページに掲載しています。


●お手入れをするときは電源を切る
(感電の原因)

■ご使用についてのお知らせ

- LED光源は器具に組み込みのため、交換できません。
- LED光源にはバラつきがあるため、同じ形名の商品でも商品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。
- 照射距離が近い場合や照射面などによって、光ムラが発生することがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8年～10年たつと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しているため、点検・交換をおすすめします。
※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JISC8105-1解説による)
- 周囲の温度が高い場合や点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- アダプターは専用(付属)のものを使用してください。専用のもの以外を使用すると、破損する場合があります。
- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
- 照明器具を取り外した際に、天井や内装材の材質、使用環境などにより、スポンジの跡がついたり、変色する場合があります。
- 酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、使用しないでください。短寿命の原因となります。

■リモコンについてのお知らせ



- リモコンは当社の照明器具専用です。テレビなど他の機器には使用できません。
- リモコンは照明器具の壁スイッチがONのときのみ切り替えできます。
- リモコンで消灯した場合は、約0.5W以下の電力を消費します。(マイコンを使用しているためわずかな電流が流れます)長時間使わないときは、壁スイッチを切ってください。
- リモコンを落としたり、水をかけたり、踏みつけたりしないでください。故障の原因となります。
- 照明器具とリモコンの間に、信号をさえぎるものがある場合は、照明器具が動作しないことがあります。その場合はさえぎるものを避けて、リモコンを操作してください。
- 天井、壁、床の色や材質によって、操作距離が短くなる場合があります。
- リモコンの送信部と照明器具の受信部は、よごれると動作しにくくなります。よごれたら乾いた布で拭いてください。また、電池が消耗すると動作しにくくなりますので、その場合は新しい電池と交換してください。(→6ページ)
- 照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器などを使用すると、リモコンが正常に動作しないことがあります。
- 点灯直後や全光点灯時、調光時などに、リモコンで切り替えにくいことがあります。その場合は、しばらくしてから切り替えてください。
- リモコンで消灯した後に停電が発生した場合、全光点灯などになることがあります。
- 2台の照明器具を一つのリモコンで操作する場合は、照明器具のチャンネルとリモコンのチャンネルを合わせて操作してください。(→10ページ)
- インバーター照明器具が取り付けられた部屋で使用する場合は、インバーター照明器具から1.5m以上離して取り付けてください。

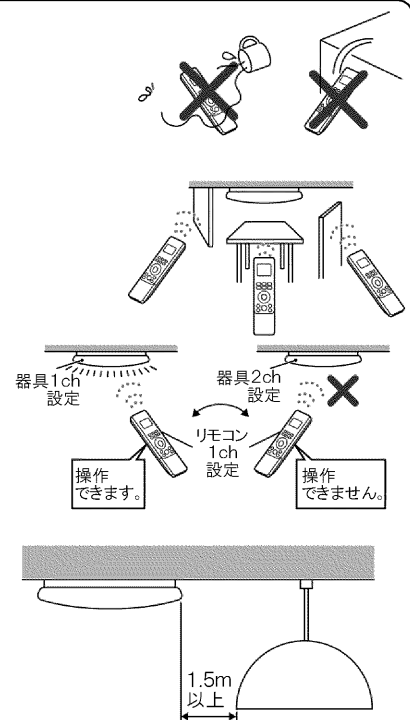

各部のなまえと付属品

お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

照明器具

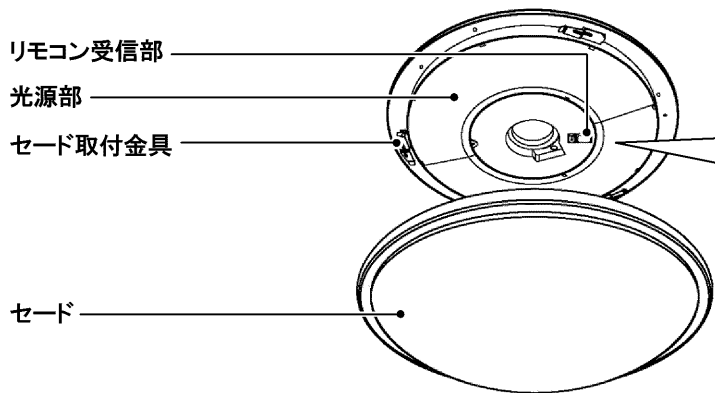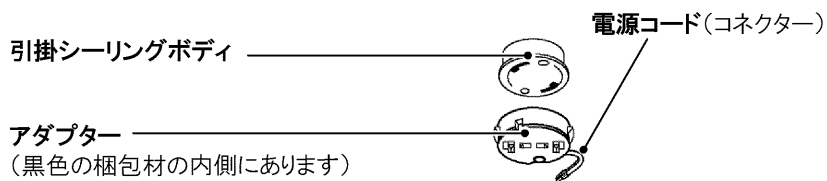

チャンネル切替スイッチ
照明器具のチャンネルを切り替える場合に使用します。(出荷時はCH1になっています)

LED常夜灯

照明器具本体の裏面に付いているスポンジ(4カ所)は、取りはずさないでください。本体の回転防止のために必要です。

スポンジ


梱包材
器具取り付けには使用しません。

お願い


- アダプターは、専用(付属)のものを使用してください。専用のもの以外を使用すると、破損する場合があります。
- 万一、動作に異常が生じた場合は電源を一度切って、入れ直してください。(壁スイッチを一度切るか、壁スイッチがない場合は、電源コネクターを一度はずして、取り付け直してください)

リモコンとリモコン付属品

リモコン
(FRC-205T(K)または(W))

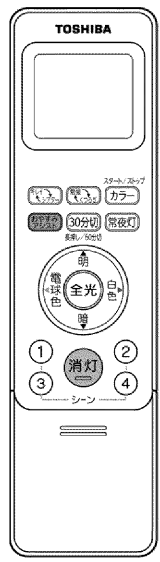


● 卓上ホルダー

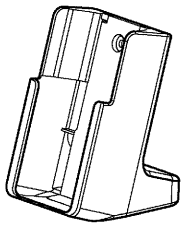

分離して壁ホルダーとしても使えます。(→6ページ)

● 単4形乾電池(2本)



※動作確認用です。

● 壁ホルダー取付用木ねじ(2本)



お願い

リモコン本体の前面に貼られている透明の保護シートをはがしてからご使用ください。貼ったまま使うと、リモコンがききにくい場合があります。

リモコン

LED送信部

操作するときは、ここを照明器具へ向けてください。

全光(→11ページ)
全光点灯します。

明・暗(→12ページ)
照明の明るさを調整します。


電球色・白色(→13ページ)
光色を調整します。

時・分(→10ページ)
時刻表示(時・分)が進みます。

おめざめ(→15ページ)
おめざめタイマーの予約をします。

メモリ(→10、13、14、15ページ)
明るさ・光色(調光状態)のメモリ(記憶)や、時刻設定をします。

ふたを開けた状態
矢印の方向へスライドさせて、ふたを開けます。

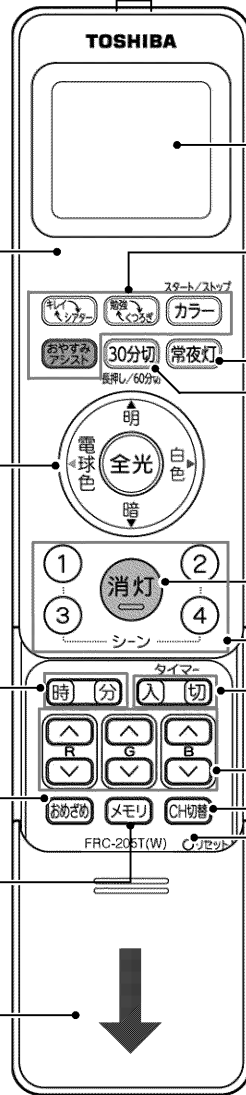

表示部

モード(→12ページ)
6つのモードを切り替えます。

常夜灯(→11、13ページ)
常夜灯(LED)が点灯します。

ゆっくりおやすみタイマー(→16ページ)
30分後または60分後に照明を消灯させます。

消灯(→11ページ)
照明を消灯させます。

シーン(1~4)
(→11、13ページ)
1~4の「シーン」ボタンに記憶させた光色(調光)で点灯します。

入・切タイマー(→14ページ)
タイマーの予約をします。

R(赤)、G(緑)、B(青) ^ V(→13ページ)
赤色(R)、緑色(G)や青色(B)の明るさを調節します。

CH切替(→10ページ)
器具のチャンネルを選択します。


リセット

■リモコン表示部 (説明のため、全部を表示しています。実際にはこの表示にはなりません)

CH表示

電池残量表示

電池の残りが少なくなると表示されます。表示されたら、2本とも新しい乾電池に交換してください。

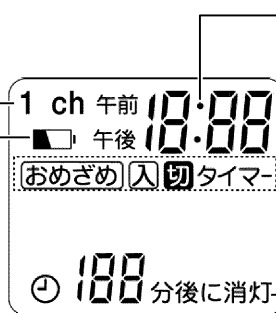

時計表示

現在時刻が表示されます。予約内容を確認した場合は、予約時刻が表示されます。

タイマー予約表示

タイマーを設定した場合に表示されます。

残り時間表示



ゆっくりおやすみタイマー設定時に、照明が消えるまでの残り時間が表示されます。

リモコン(つづき)

■ 乾電池の入れかた

単4形乾電池を2本ご使用ください。

- 裏面のカバーのツメを押しながら、上に上げる
- 表示に合わせて極性+を間違えないように入れて、カバーを閉める

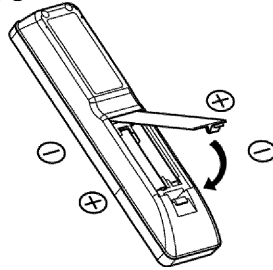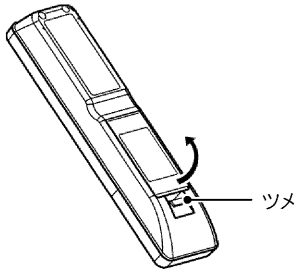

お願い

- 乾電池を交換するときは、必ず同時に2本とも新しいものに交換してください。動作不良の原因となります。
- 長期間リモコンを使用しない場合は、乾電池をはずしてください。液漏れなどでリモコンを傷める原因となります。


お知らせ

乾電池の寿命の目安は、1日10回使用した場合で約9カ月です。

■ リモコンホルダーの使いかた

卓上ホルダーとして使う




テーブルなどの上にリモコンを置くときに使います。
タイマー設定時には、照明器具にリモコンの正面を向けてください。

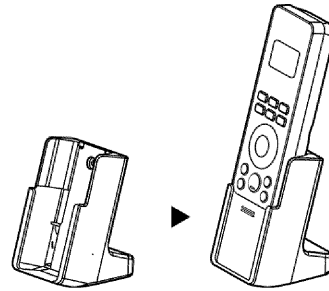

壁ホルダーとして使う


リモコンがききにくい場合は、壁ホルダーからはずして送信部を照明器具に向けてください。
壁ホルダーに入れた状態でリモコンがききにくい場合は、その場所でのタイマー予約はできません。

- 下部にあるツメを①の方向に押す
- ②の方向にスライドさせて取りはずす
- 付属の木ねじで壁に取り付ける

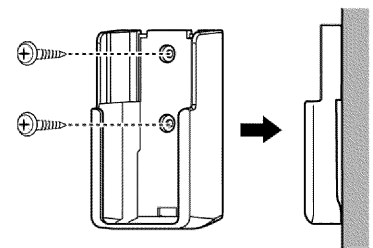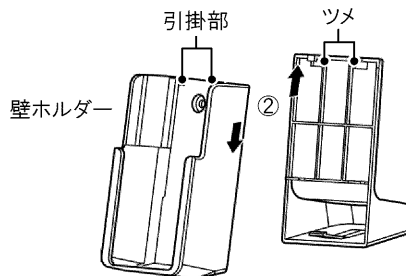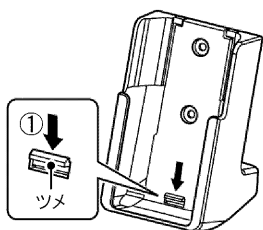

組み立てかた

壁ホルダーの引掛部にホルダー受けのツメを合わせて③の方向に押すと、卓上ホルダーになります。

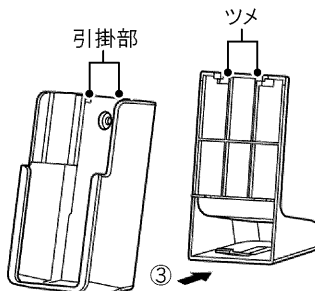

取り付け前の確認



天井の配線器具の確認

●天井に付いている引掛シーリングボディを確認してください。

天井に右図の引掛シーリングボディが付いていれば、取り付けられます。

右図以外の引掛シーリングボディの場合、または引掛シーリングボディが設置されていない場合は、取り付けられません。電気店・工事店にご相談ください。

配線器具などの工事は、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。


JIS C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングボディに適応しています。	
天井からの出しろが22mm の引掛シーリングボディ	天井からの出しろが11mm の引掛シーリングボディ
	
角形・丸形引掛シーリングボディ	埋込引掛シーリングボディ

取り付けかた

安全のため、電源を切った状態で取り付けてください。

1 引掛シーリングボディにアダプターを取り付ける

- ①アダプターの2本の引掛羽を引掛シーリングボディに挿入する
- ②「カチッ」と音がするまで右に回す
 - アダプターを取り付けるときは、アダプターのツメを持たないでください。ツメを持つと、引掛シーリングボディにアダプターを取り付けられません。
- ③コネクタを仮固定穴に挿入する
- ④赤いボタンを押さずに左に回し、はずれないことを確認する
 - アダプターの取り付けが不十分な場合、落下してけがの原因となります。

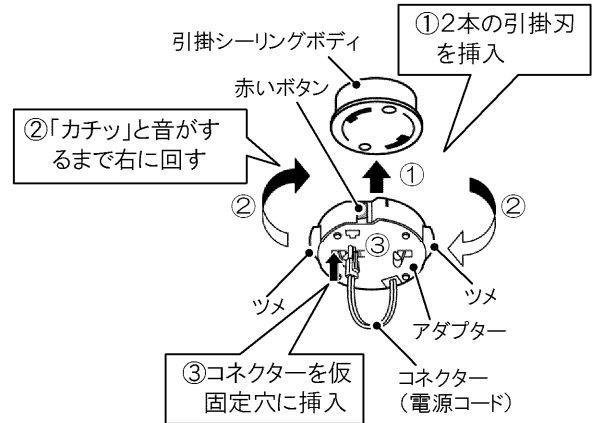


2 本体を取り付ける

- ①本体の中央の穴にアダプターの位置を合わせる
- ②電源コードのコネクタを本体の中央の穴に通す

警告

- 手順に従って正しく取り付けてください。器具が落下してけがのおそれがあります。
- 光源部は支える程度で、強く押さないでください。破損するおそれがあります。
- 本体は必ず両手で支えて押し上げてください。器具が落下してけがのおそれがあります。
- 本体の側面を持って押し上げないでください。破損するおそれがあります。

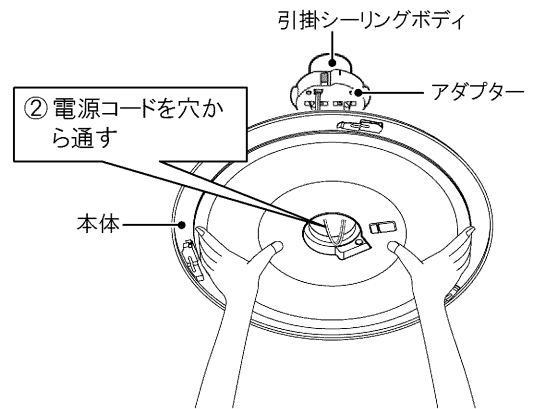


- ③「カチッ」と音がするまで本体を押し上げる

天井からの出しろが22mmの引掛シーリングボディの場合



「カチッカチッ」と2回音がするまで本体を押し上げてください。

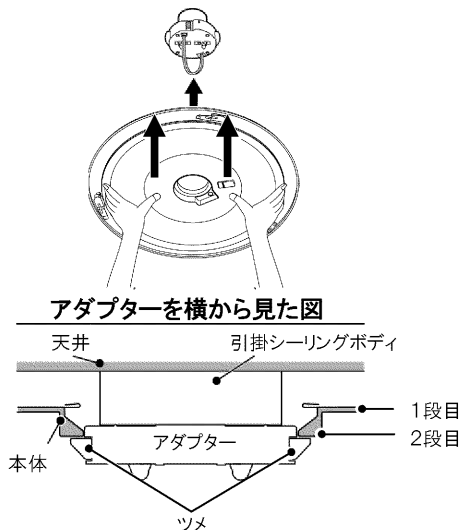


- 2回押し上げると、アダプターのツメが両方見えます。

天井からの出しろが11mmの引掛シーリングボディの場合




「カチッ」と1回音がするまで本体を押し上げてください。

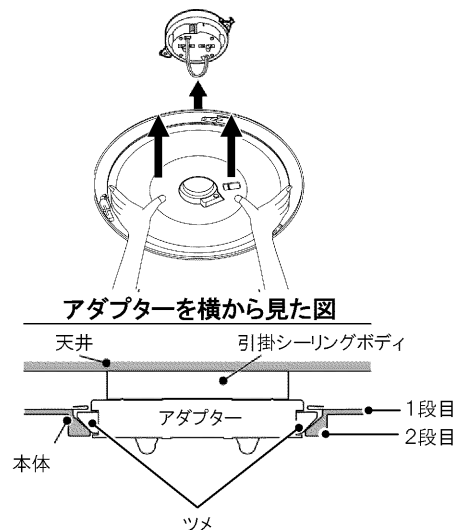


- 1回押し上げて、アダプターのツメを金属の段に取り付けてください。アダプターのツメは見えなくなります。

④ 本体の取り付け状態を確認する

- 右図の場合は再度取り付け作業を行い、取り付け状態を確認してください。

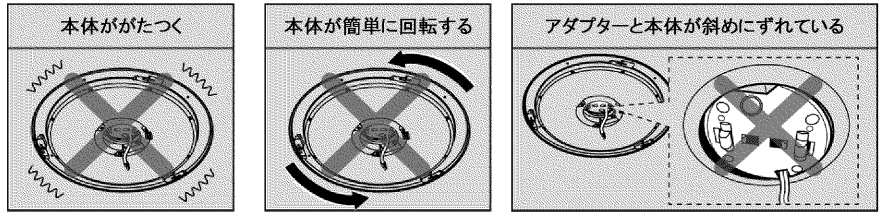



3 コネクターをソケットに差し込み、抜けないことを確認する

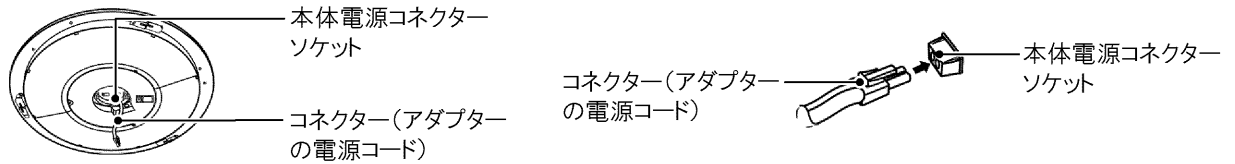

- コネクターを差し込んだ後に、本体を回転させないでください。コネクターがはずれて、発熱・発火の原因となります。

4 セードを取り付ける

- ① セードの張出部分を、セード取付金具とセード取付金具の間に合わせる
- ② セードを持ち上げる
- ③ 「カチッ」と音がするまで、セードを右に回す

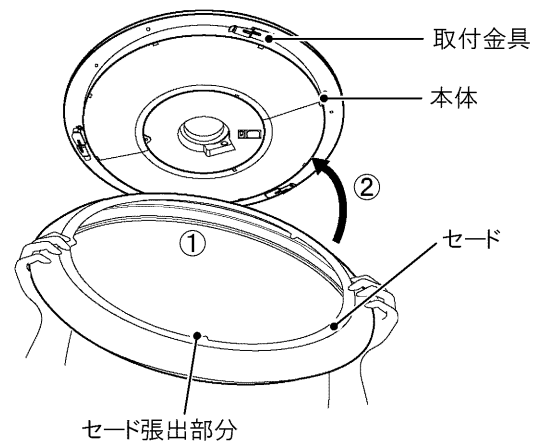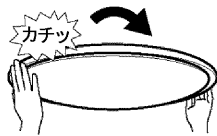

- ④ セードを軽く下に引っ張って、はずれないことを確認する

お願い


すべてのセード取付金具にセードが取り付けられたことを確認してください。取り付けが不十分な場合、落下してけがの原因となることがあります。

リモコンを使う前に

現在時刻の設定

…タイマー予約(→15ページ)を使うために

■お買い上げ時や電池を交換したとき

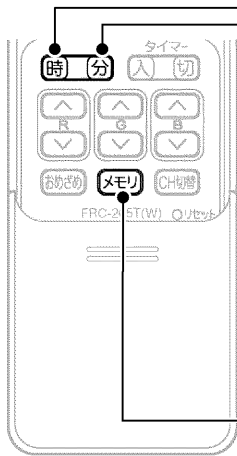

1 「時」ボタンを繰り返し押し、時間を合わせる

- 時刻表示と「午前／午後」が点滅します。
- 押すたびに1時間単位で進みます。
- 押したままにすると、表示が早送りされます。




2 「分」ボタンを繰り返し押し、分を合わせる

- 時刻表示と「午前／午後」が点滅します。
- 押すたびに1分単位で進みます。
- 押したままにすると、表示が早送りされます。



3 「メモリ」ボタンを押す(設定完了)

- 時刻表示と「午前／午後」が点滅から点灯に変わります。

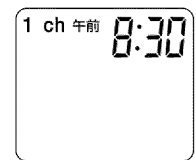

■時刻を変更するとき

「時」と「メモリ」ボタンを同時に押した後、上記の手順1～3で変更する


チャンネルの合わせかた

…複数の照明器具を使うために

こんな使いかたができます

- 2台の照明器具を一つのリモコンで操作したい
以下の手順で、操作したい照明器具とリモコンのチャンネルを同じチャンネルにします。

- 2台の照明器具を一つのリモコンで個別に操作したい
2台の照明器具を違うチャンネルにします。
リモコンと同じチャンネルの照明器具だけを操作できます。


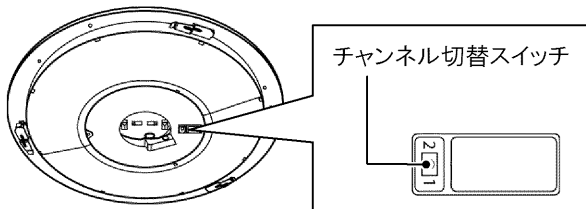


1 セードを取りはずし、チャンネルを確認する

- お買い上げ時は、「CH1」に設定されています。
- セードの取りはずしかたは、17ページをご覧ください。

2 「CH切替」ボタンを押し、手順1で確認したチャンネルに合わせる


- 照明器具のチャンネルとリモコンのチャンネルが違くと、リモコンで操作できません。
- リモコンで動作させたくない照明器具は、リモコンのチャンネルと照明器具のチャンネルを違う設定にしてください。

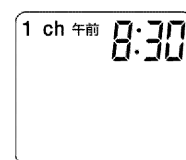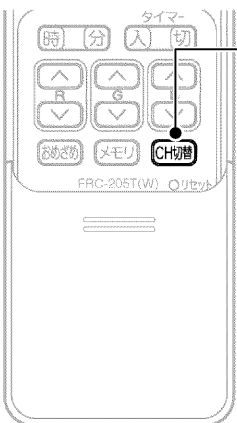


あかりをつける

壁スイッチで操作

■点灯・消灯する

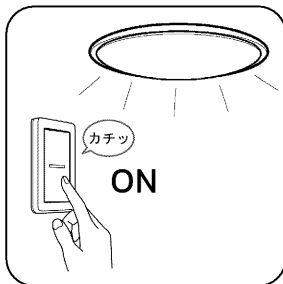


前回と同じ点灯状態で点灯します。

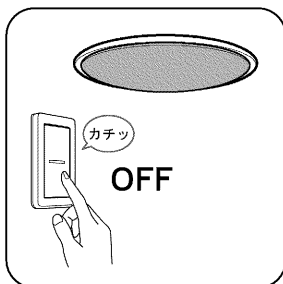

消灯します。
点灯状態(明るさ)が記憶されます。

■点灯状態を切り替える

●壁スイッチを1秒以内にOFF→ONすると、点灯状態が以下のとおりに切り替わります。

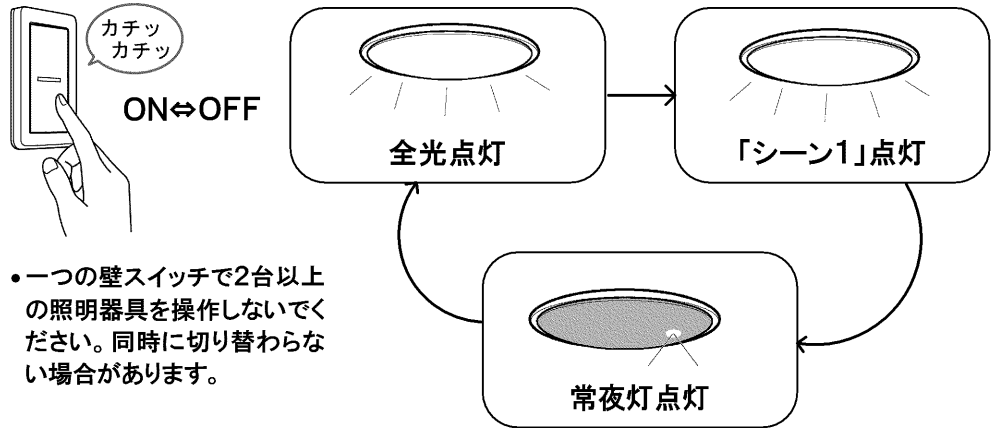


●一つの壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。

お知らせ

- 壁スイッチを「OFF」にする前にリモコンで消灯した場合は、再び壁スイッチで「ON」にすると、常夜灯が点灯します。
- 「シーン1」のお買い上げ時の設定は、約70%調光・昼白色です。リモコンでお好みの明るさに設定することができます。(→13ページ)
- ※「シーン1」の設定を「全光点灯」にした場合、「シーン1」点灯は省略されます。
- 壁スイッチで切り替えて常夜灯を点灯した場合は、リモコンで設定した常夜灯の明るさで点灯します。(→13ページ)


リモコンで操作

●リモコンは照明器具の壁スイッチがONのときに使うことができます。

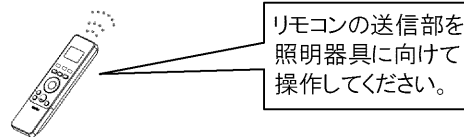

お知らせ

- リモコン操作を受信するとブザー音が鳴ります。
ブザー音を消したい場合は、「メモリ」と「30分切」ボタンを同時に3秒間押します。
ブザー音を鳴らす設定に戻したい場合は、同じ操作を行ってください。

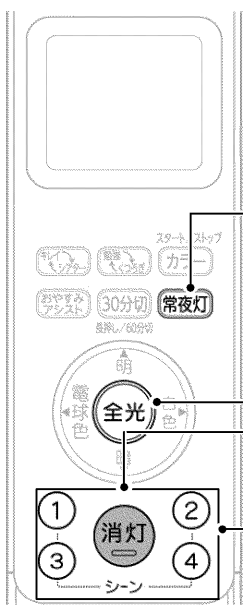

■常夜灯が点灯します

- 調整した常夜灯の明るさで点灯します。
設定方法は、12ページをご覧ください。

■全光点灯します


- 消灯した状態からは、3秒程でゆっくり点灯します。

■消灯します

- 全光点灯した状態からは、3秒程でゆっくり消灯します。

■シーンを選びます


- 1～4の「シーン」ボタンに記憶させた明るさと色(光色)で点灯します。「シーン」ボタンに記憶させる方法は、13ページをご覧ください。

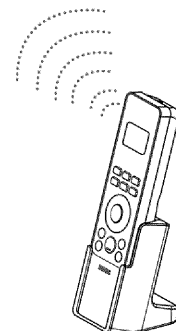

あかりをつける(つづき)

モードを選ぶ

●リモコンは照明器具の壁スイッチがONのときに使うことができます。

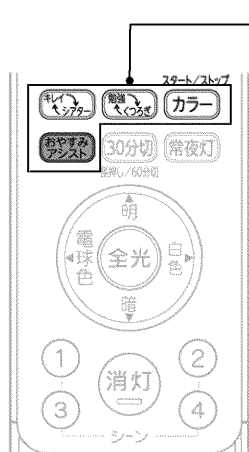

■**キレイ/シアター**(※ボタンを押すたびに「キレイ」と「シアター」が切り替わります。)

キレイ(昼光色)

●食卓や色彩をあざやかに見せます。

シアター(電球色)

●ホームシアターを楽しむときに。

■**勉強/くつろぎ**(※ボタンを押すたびに「勉強」と「くつろぎ」が切り替わります。)

勉強(昼白色)

●文字がくっきり見え、勉強や読書に最適です。

くつろぎ(電球色)

●やわらかい光でくつろぎたいときに。

■**カラー**

●青、青緑、緑、黄、橙、赤、紫の中から好みの色を設定できます。

1)「カラー」ボタンを押す(スタート)

青→青緑→緑→黄→橙→赤→紫の順に変化します。


2)好みの色になったら「カラー」ボタンを押す(ストップ)

■**おやすみアシスト(電球色)**

●おやすみ前の空間を演出します。

明るさの調整

●全光点灯は100%～約1%(昼白色の場合)、常夜灯は6段階の明るさの調整ができます。

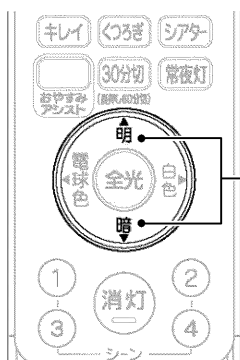

照明が点灯している状態で、「明」または「暗」ボタンを押す

●1回押すと、1段階ずつ明るくなります。

●押したままにすると、連続して調整できます※。

●明るさが上限・下限になると、「ピピッ」と音が鳴ります。

※冬季など周囲の温度が低い場合、点灯直後は連続して調整できないことがあります。その場合は、1回ずつ押して調整してください。

お知らせ

●調整できる明るさの段階は、選んでいる光色によって異なります。(右表)


●常夜灯の明るさは、常夜灯が点灯した状態で調整してください。調整した明るさは、メモリ(記憶)されます。

光色	明るさの段階
白色 (全光)	20段階 (約1%～100%)
中間色(白色と 昼光色・電球色の間)	11段階～19段階
電球色・昼光色	11段階 (約1%～約70%)
常夜灯	6段階
モード	10段階

明るさと色(光色)の調整

色の調整

●照明の色を、涼しげな昼光色やあたたかみのある電球色に変えることができます。

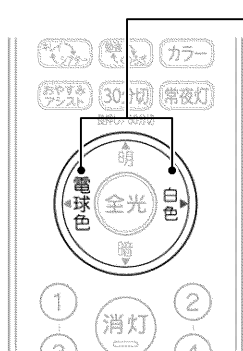

「白色」または「電球色」ボタンを押す


- 1回押すと、1段階ずつ昼光色、または電球色に近づきます。
- 押したままにすると、連続して変化します※。
- 色の上限になると、「ピピッ」と音が鳴ります。

※冬季など周囲の温度が低い場合、点灯直後は連続して調整できないことがあります。その場合は、1回ずつ押して調整してください。

お知らせ

- 常夜灯の色は調整できません。
- 常夜灯、モードの場合は、「白色」「電球色」ボタンを押しても色の調整はできません。

●赤色(R)、緑色(G)、青色(B)をお好みに合わせて調整することができます。

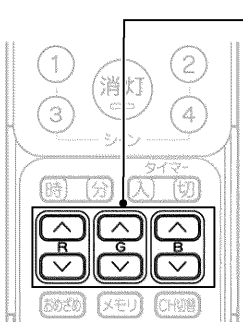

「∧」または「∨」ボタンを押して調整する

- 赤・緑・青色が消灯の状態から、「∧」ボタンを押すと選択した色が100%で点灯し、「∨」ボタンを押すと選択した色が5%で点灯します。5%の状態からさらに「∨」ボタンを押すと消灯します。
- 1回押すと、1段階ずつ選択した色の明るさが変わり、10段階(5%~100%)の範囲で調整できます。
- 「∧」ボタンを押すと明るくなり、「∨」ボタンを押すと暗くなります。
- 色の上限や下限になると、「ピピッ」と音が鳴ります。

お知らせ

- 常夜灯の色の調整はできません。

！ポイント！

- キレイ、シアター、勉強、くつろぎ、おやすみアシストの各モードから赤・緑・青色によるカラー調整はできません。(調光のみ10段階で可能) 赤・緑・青色によるカラー調整をする場合は、一度全光・消灯・シーン1、2、3または4の状態にしてから色の調整をはじめてください。
- 白色・電球色の光は赤・緑・青色よりも明るいいため、白色・電球色の光を抑えると、赤・緑・青の色の変化がわかりやすく、反対に白色・電球色を明るくすると、赤・緑・青の色の変化は目立たなくなります。お好みに合わせて調整してください。

例1) 明るめ白色をベースに色味を加えてアレンジしたい場合


「全光」ボタンまたは「シーン」ボタンを押した後に、赤・緑・青色でカラー調整します。

例2) 色の違いをはっきり見ながら色をつくりたい場合

「消灯」ボタンを押した後に、赤・緑・青色でカラー調整します。

明るさと色のメモリ …調光状態を記憶させるために

●お好みに調整した照明の明るさと色を、「シーン」ボタンにメモリ(記憶)させることができます。

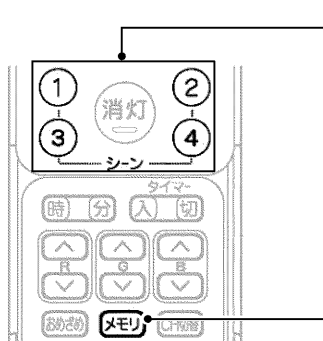

「メモリ」ボタンを押しながら、「シーン」ボタンの1~4のどれかを押す


- 「ピーッ」と音が鳴って、現在の調光状態がメモリされます。
 - すでにメモリした設定を変更する場合は、同じ手順を繰り返してください。
- ※出荷時は、次のように設定されています。

- 「シーン1」: 白色 約70%
- 「シーン2」: ピンク色
- 「シーン3」: パープル色
- 「シーン4」: マリンブルー色


タイマー予約

タイマー予約についてのお知らせ


- リモコンの現在時刻を設定してください。(→10ページ)
- 予約時は、壁スイッチを必ず「ON」にしてください。
- リモコンと照明器具の距離が離れすぎていると、リモコンの信号が届かない場合があります。付属の卓上ホルダーにリモコンを置き、送信部を照明器具へ向けて、操作ができることを確認してください。
- 卓上ホルダーを本やふとんの上、斜面などの不安定な所に置かないでください。転倒すると、リモコンの信号が照明器具に届かないことがあります。
- 照明器具とリモコンの間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- 天井の高さによって受信範囲が異なります。天井の高さが2.4m以上の場合は、リモコンを床の上に置かず、テーブルなど家具の上に置いて使用してください。
- 卓上ホルダーに置いた場合は、照明器具の真下から約3mが受信範囲になります。
- 卓上ホルダーにリモコンを正しい向きにセットしてください。卓上ホルダーを使わないと、正常に動作しない場合があります。(右図参照)
- 直射日光の当たる場所やストーブ、ファンヒーターの吹き出し口近くにリモコンを置かないでください。

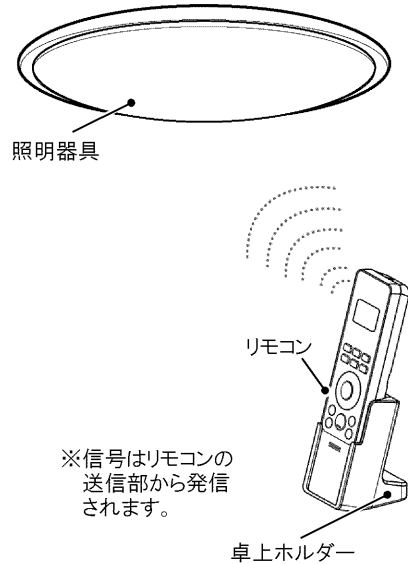


入タイマー予約のしかた …設定した時刻に、「シーン3」にメモリした明るさで点灯します

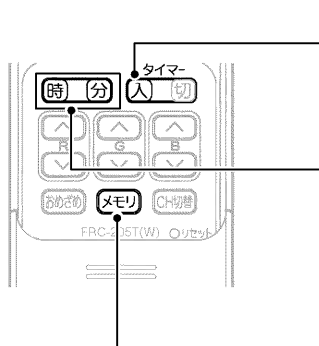


- 1 「入タイマー」ボタンを押す**
 - お買い上げ時は、「午後6:00」に設定されています。
- 2 「時」と「分」ボタンを押して、点灯させたい時刻を設定する**
 - 「時」ボタンを押すたびに1時間単位で進みます。
 - 「分」ボタンを押すたびに1分単位で進みます。
 - 押したままにすると、表示が早送りされます。
- 3 「メモリ」(または「入タイマー」)ボタンを押す**
 - 「入タイマー」が画面に表示されたら予約完了です。
 - 予約を解除するまで、設定した時刻で毎日点灯します。

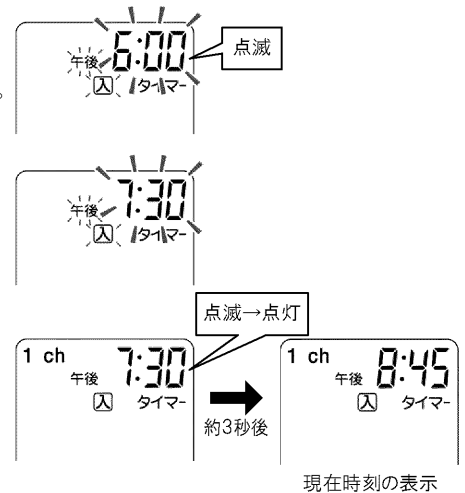

切タイマー予約のしかた …設定した時刻に消灯します

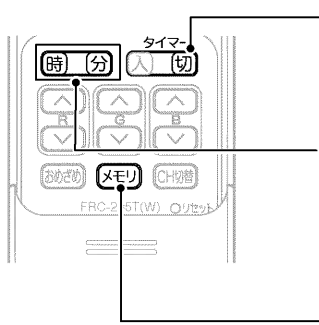

- 1 「切タイマー」ボタンを押す**
 - お買い上げ時は、「午後9:00」に設定されています。
- 2 「時」と「分」ボタンを押して、消灯させたい時刻を設定する**
 - 「時」ボタンを押すたびに1時間単位で進みます。
 - 「分」ボタンを押すたびに1分単位で進みます。
 - 押したままにすると、表示が早送りされます。
- 3 「メモリ」(または「切タイマー」)ボタンを押す**
 - 「切タイマー」が画面に表示されたら予約完了です。
 - 予約を解除するまで、設定した時刻で毎日消灯します。

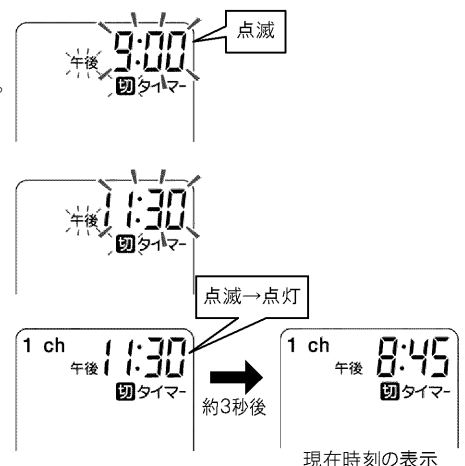

おめざめタイマー予約のしかた


…設定した時刻の30分前から、「シーン2」にメモリした明るさまでゆっくり点灯します

おめざめタイマーとは


設定した時刻の30分前から点灯し始めます。昼光色～電球色を「シーン2」に設定している場合は、点灯し始めの約15分間は昼光色で少しずつ明るくなり、30分後に「シーン2」の明るさで点灯します。

モード、赤・緑・青色の点灯を「シーン2」に設定している場合は、設定した時刻になると「シーン2」の明るさで点灯します。

午前8時に予約した場合

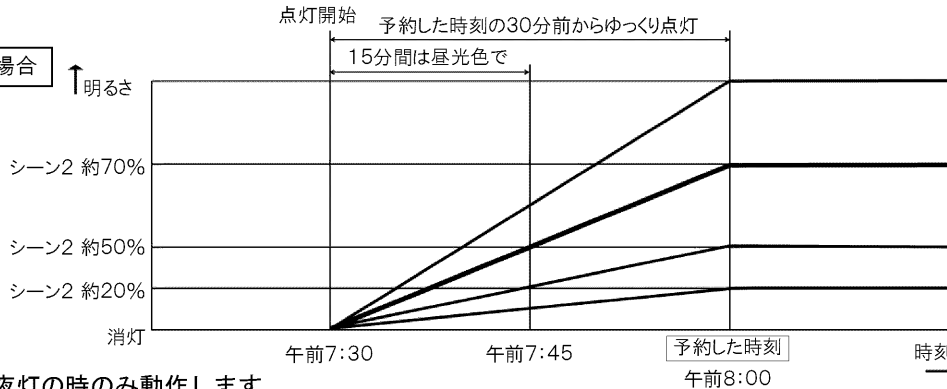

※消灯および常夜灯の時のみ動作します

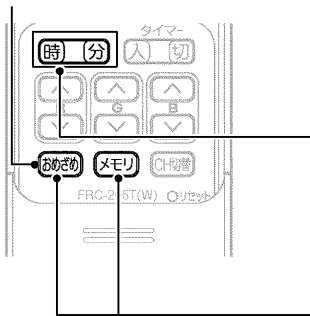

1 「おめざめ」ボタンを押す


- お買い上げ時は、「午前7:00」に設定されています。

2 「時」と「分」ボタンを押して、点灯させたい時刻を設定する

- 「時」ボタンを押すたびに1時間単位で進みます。
- 「分」ボタンを押すたびに1分単位で進みます。
- 押したままにすると、表示が早送りされます。

3 「メモリ」(または「おめざめ」)ボタンを押す

- 「おめざめ」が画面に表示されたら予約完了です。
- 予約を解除するまで、設定した時刻で毎日「おめざめ点灯」します。

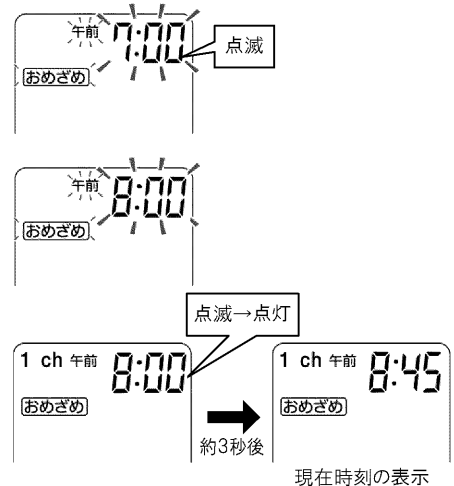


お知らせ

「シーン2」に明るさの下限を設定した場合は、少しずつ明るくさせることはできません。

予約の確認・解除・変更のしかた

…入タイマー・切タイマー・おめざめタイマーの場合

- リモコンの画面に「入タイマー」「切タイマー」「おめざめ」のどれかが表示されていることを確認してください。

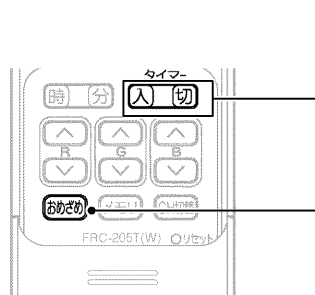

■ 予約内容を確認する

予約したボタン「入タイマー」「切タイマー」「おめざめ」のどれかを押す

- 約3秒間表示された後、現在時刻の表示に戻ります。

■ 予約を解除する

「入タイマー」ボタンを約3秒間押す

- 「入」表示が消え、「入タイマー」の予約が解除されます。
- 「切タイマー」「おめざめ」を解除する場合も同様に、「切タイマー」「おめざめ」ボタンを約3秒間押すと、予約が解除されます。

■ 予約した設定時刻を変更する

予約を解除してから、14・15ページの手順で設定し直す

- 一度解除しないと、予約時刻の変更はできません。


タイマー予約(つづき)

ゆっくりおやすみタイマー予約のしかた …30分、または60分後にゆっくり消灯、または常夜灯にします



ゆっくりおやすみタイマーとは

設定した時刻の10分前から少しずつ暗くなります。タイマー開始時が昼光色～電球色の場合は、5分前から電球色で暗くなっていき、消灯または常夜灯が点灯します。タイマー開始時がモードの場合は、色味が変わることなく、消灯または常夜灯点灯します。

消灯の場合

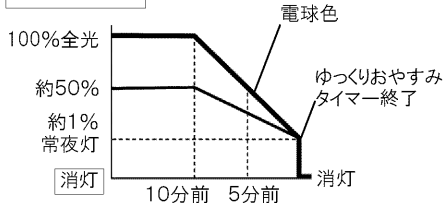

常夜灯の場合

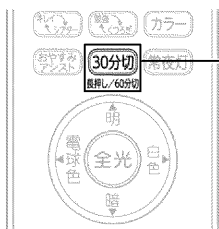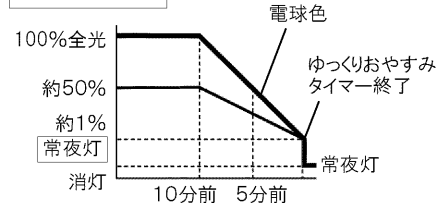

1 「30分切」ボタンを押す

- 「30分切」ボタンを押すと「ピピッ」と2回音が鳴り、おやすみタイマー(30分後)が設定されます。

※「30分切」ボタンを約3秒間押し続けると「ピピピッ」と3回音が鳴り、おやすみタイマー(60分後)が設定されます。




ゆっくりおやすみタイマー作動中は、タイムカウント表示が点滅します。

ゆっくりおやすみタイマーとおやすみアシストを組み合わせると・・・

「おやすみアシスト」ボタンを押してから「30分切」ボタンを押すと開始します。

設定した時刻の10分前から徐々にオレンジ色に変化しながら暗くなります。5分前からはオレンジ色のままさらに暗くなり、設定時刻に消灯または常夜灯点灯します。

※通常のゆっくりおやすみタイマー同様、「30分切」ボタンを3秒以上押し続けることでおやすみタイマー(60分後)の設定が可能です。

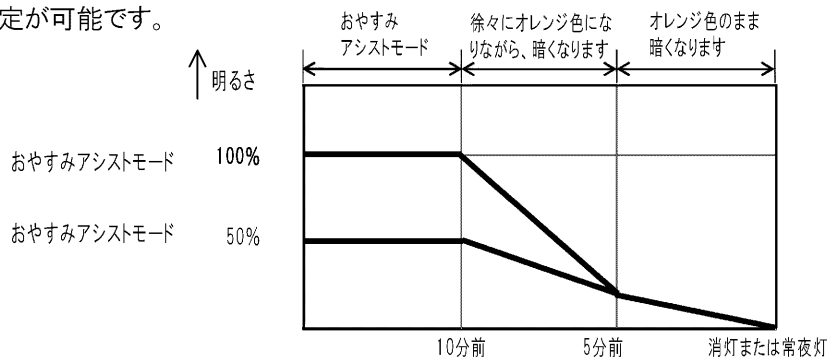

■消灯／常夜灯の設定

チャンネルの設定によって、ゆっくりおやすみタイマーで消灯するか常夜灯にするかを選ぶことができます。

お買い上げ時は、本体・リモコンが「CH1」に設定されています。チャンネル設定のしかたは、10ページ「チャンネルの合わせかた」をご覧ください。

- 消灯にする場合:「CH1」
- 常夜灯にする場合:「CH2」

お知らせ

- ゆっくりおやすみタイマーを解除する場合は、点灯ボタン(「全光」「シーン」「常夜灯」「消灯」ボタンなど)を操作してください。
- 常夜灯が点灯しているときに「おやすみアシスト」ボタンを押した場合、チャンネル設定が「CH1」「CH2」どちらの場合でも、30分後、または60分後に消灯します。この場合、ゆっくり暗くなりながら消灯しません。

お手入れのしかた

- いつも明るく安全にお使いいただくために、6カ月ごとを目安に照明器具のお掃除をしてください。
- お手入れをするときは、電源を切ってください。 感電の原因となります。

お願い

ガソリンやシンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品を使ったり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、変質、破損の原因となります。

■照明器具

- ホコリや虫などは、中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布で拭き取ってください。


■リモコン

- 送信部のよごれは、乾いた布で拭き取ってください。よごれたままにすると、動作しにくくなります。

取りはずしかた



- 取りはずすときは、電源を切ってください。

1 「カチッ」と音がするまでセードを左に回し、取りはずす

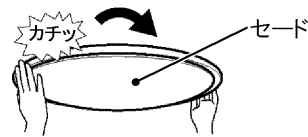

2 本体を取りはずす

- ① 電源コードのコネクターをつまみながら、ソケットから引き抜く
- ② 両手で本体を支えながら、アダプターのレバーを矢印の方向に押し本体をはずす

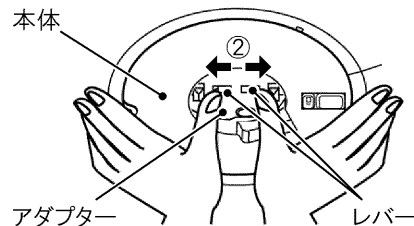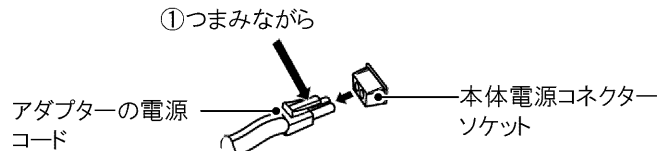


⚠ 警告

- 本体を必ず両手で支えながら、はずしてください。本体が落下してけがの原因となります。

3 アダプターを取りはずす

- ① アダプターの側面にある赤いロックボタンを押しながら、
- ② アダプターを左に回す

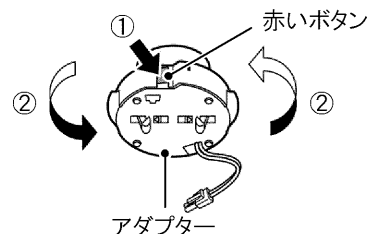

故障かな？と思ったら

■こんなときは故障ではありません

- 冬季など周囲の温度が低いときは、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生したりすることがあります。
- 点灯中や消灯直後、「ピシ、ピシ」「ポツ、ポツ」という音がすることがあります。プラスチックが伸縮し、摩擦音が生じるためです。
- 照明器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用すると雑音が入ることがあります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ・テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 照明器具交換の目安は、使用環境によって異なりますが、約8～10年が目安です。
- 停電などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりすることがあります。その場合は、壁スイッチなどで一度消灯すると正常な動作に戻ります。長時間使わない場合は、壁スイッチで消灯してください。
- 周囲の温度が高くなると、照明器具保護のため明るさが自動で下がります。
- リモコンからの信号を照明器具が受信したときに、常夜灯がちらつく場合があります。
- 調光時、照明器具の発光面端部に明暗ができることがあります。
- 常夜灯が点灯しているときにセードが青色に見えることがあります。

■次の点をお調べください

現象	考えられる原因	処置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンに電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。(→6ページ)
	照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	チャンネルを合わせてください。(→10ページ)
	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。(→6ページ)
照明が 全光→おやすみアシスト→シアター →ピンク色→カラー を繰り返す。	工場検査モード(デモモード)になっている。	「常夜灯」「消灯」「メモリ」ボタンを、同時に3秒間押し続けたままにしてください。 「ピーツ」と鳴って通常動作に戻ります。

仕様

器具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力(器具)	待機電力	光色※
～8畳用	AC100V	50/60Hz共用	43W(全光) 61W(全光+赤・緑・青)	0.5W	リモコン操作により、キレイ(昼光色)～シアター(電球色)～勉強(昼白色)～くつろぎ(電球色)～おやすみアシスト(電球色)～カラーに設定できます。
～12畳用	AC100V	50/60Hz共用	56W(全光) 77W(全光+赤・緑・青)	0.5W	

※:光色(昼光色から電球色)と明るさの関係

- 明るさの段階は、選んでいる光色によって異なります。(→13ページ)
- ボタンを押したままで連続して光色を変化させる場合(→13ページ)
 - ① 明るさが11段階より暗い場合は、色を調整しても明るさは一定です。
 - ② 明るさが11段階より明るい場合は、明るさ一定可能範囲までは、光色が連続で変わります。光色の上限の明るさの状態になると、それ以上に光色を調整した場合、明るさも同時に変わります。明るさが変わるときは、「ピツ」と音が鳴って光色の変化がいったん止まります。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

