

TOSHIBA

東芝浴室換気扇スイッチ 取扱説明書


DG1761H(WW)

このたびは東芝浴室換気扇スイッチをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。


この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

お客様へ この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方が行うことは、法律により禁止されています。
工事店様へ 施工前に必ずこの取扱説明書をお読みください。工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

各部の名前と使用方法

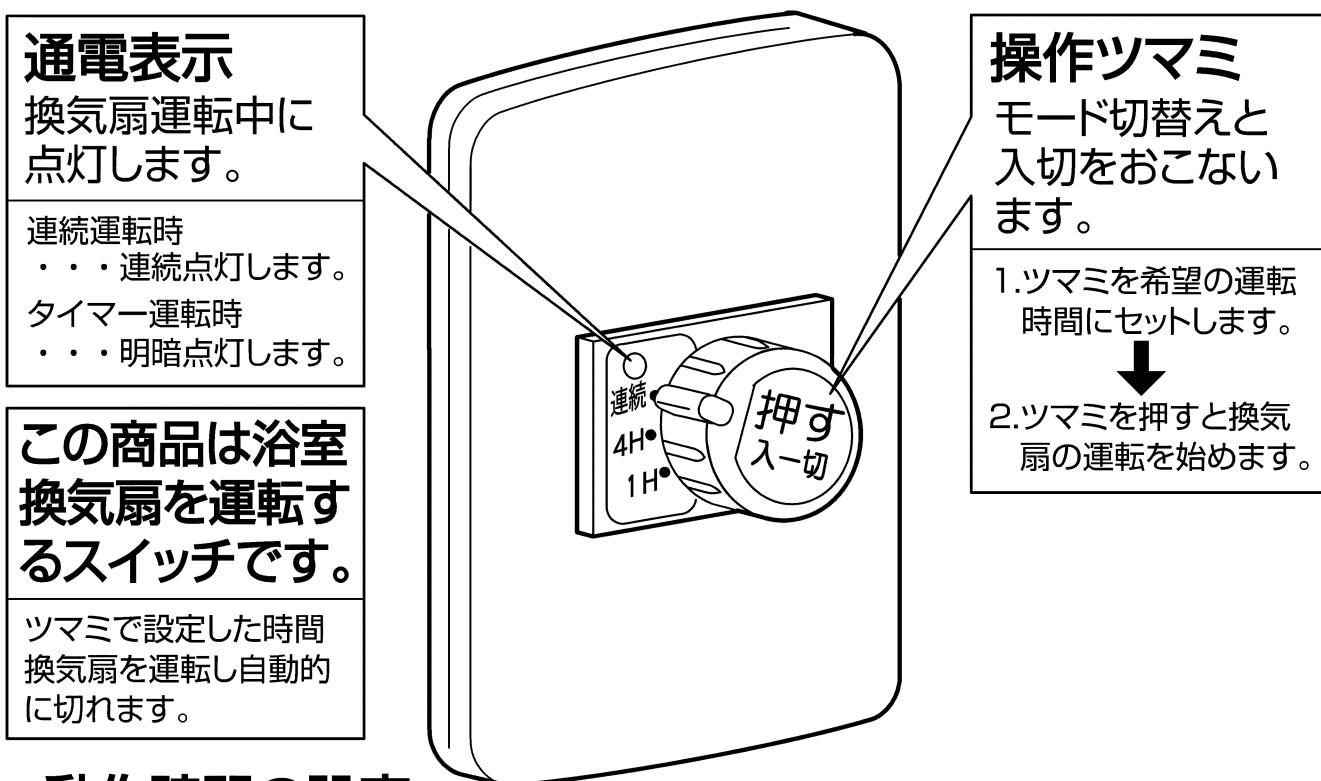

動作時間の設定

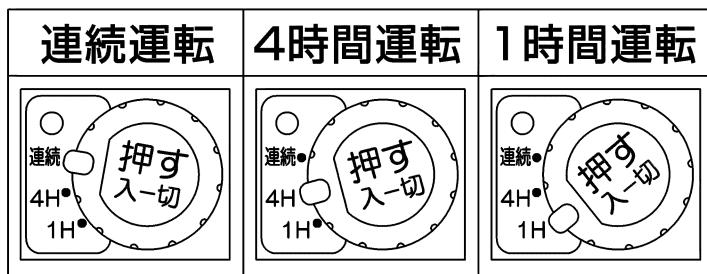

換気扇を止める時は

ツマミを押すと換気扇は止まります。

使用上のご注意


- 入り切りのためのツマミを押す操作は確実におこなってください。
- 早い入り切り操作の繰り返しは、スイッチが動作しない場合があります。
入り切りの繰り返しは1秒以上時間をおいておこなってください。
- 他のスイッチと並列接続をしないでください。タイマー機能が停止したり、動作しない場合があります。
- 換気扇強弱スイッチ(3路スイッチ)と直列接続で使用する場合、通電中に強弱切換を行うと通電が停止することがあります。故障ではありません。
停止した場合には再度ツマミを押して通電を再開してください。
- 換気扇を取り替える場合は裏面の適合負荷をご確認のうえお取り替えください。

安全上のご注意

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 換気扇以外の負荷は使用しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
- 浴室内でご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなどの腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

配線方法

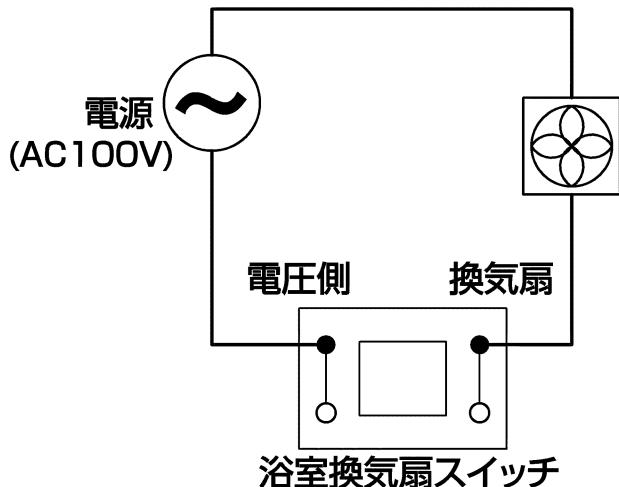

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

**適合負荷
1~60W換気扇
専用です。**


人感センサ等の制御回路を内蔵している換気扇には使用しないでください。

換気扇が正常に動作しないことがあります。


⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

適用電線

- $\phi 1.6\text{mm}$ $\phi 2\text{mm}$ 銅単線 ※曲がった電線及びより線は使用しないでください。

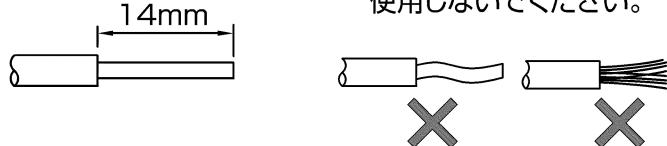

※結線は電線を奥まで確実に差し込んでください。

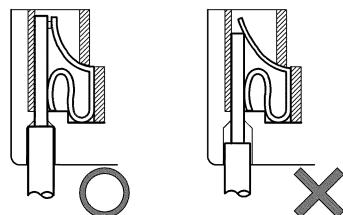

施工上のご注意

- 負荷側または負荷配線を短絡させないでください。
内部電子素子破壊の原因になります。
- メガ測定はこのスイッチをはずして測定してください。

仕様

形 名	DG1761H(WW)
定 格	0.6A AC100V
動 作 時 間	連続、1時間、4時間
適 合 負 荷	浴室換気扇専用

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店に修理のご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)
携帯電話 046-862-2772 (通話料:有料)
FAX 0570-000-661 (通信料:有料)
ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

工事店様へ

工事終了後はこの取扱説明書を施主様にお渡しください。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

(059DG1761H)A