


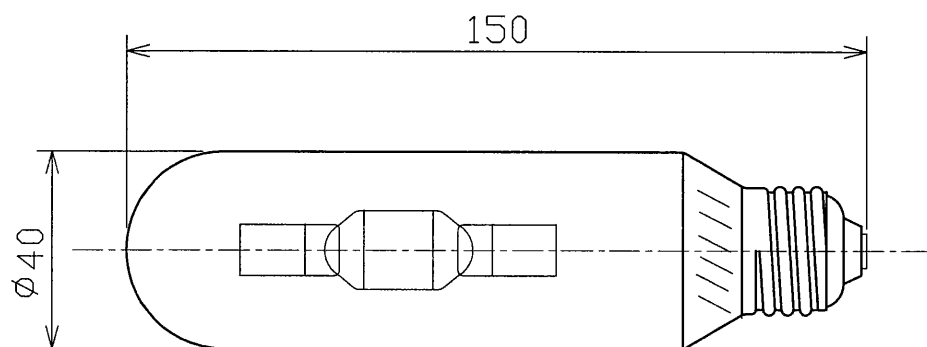

ラ ン プ 仕 様

寸 法 (mm)	外 管 径	40	ランプ電流 (V)	1.9
	全 長	150	全 光 束 (lm)	10000
	光中心距離	95	平均演色評価数 (Ra)	96
質 量 (g)		85	相関色温度 (K)	3500
□ 金		E26	点 灯 方 向	任 意
定格ランプ電力 (W)		150	定 格 寿 命 (h)	9000
ランプ電圧 (V)		95		

安 全 上 の ご 注 意

⚠
警
告

- ・点灯方向に指定のあるランプは、必ず指定方向で使用してください。(ケガの原因)
- ・ランプの外球(ガラスの外球)が割れたままでは、絶対に使用しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)
- ・紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)

⚠
注
意

- ・落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。(ケガの原因)
- ・点灯中や消灯後は、ランプが熱いので絶対に手や肌など触れないでください。(ヤケドの原因)
- ・定格寿命もしくは、それ以前のランプ交換をおすすめします。(破損の原因)
- ・適合した器具及び安定器で指定された種類とワット数のランプを必ず使用してください。(過熱や発煙の原因)
- ・ランプから近距離のところで長時間作業をしたり、ランプを直視しないでください。(紫外線による目や皮膚の障害、破損落下の原因)

(注)

- 1) 右記データは、点灯方向ベースアップで、試験用安定器を用い、点灯時間100時間後の値です。
- 2) 本ランプは、専用安定器、専用器具でご使用ください。
- 3) ご使用に当たっては、必ず取扱説明書をお読みください。
- 4) ランプの外管が割れた場合

直ちに電源スイッチを切って、絶対に点灯しないでください。
そのまま使用されますと、眼や皮膚に障害をおこす場合がありますので、ご注意ください。

図番	ML5133/B		品名	東芝ネオアークEベース
設計	検図	承認	形名	MT150/WW
			東芝ライテック株式会社	
尺度 1/1 単位 mm				