

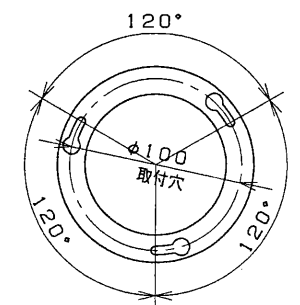
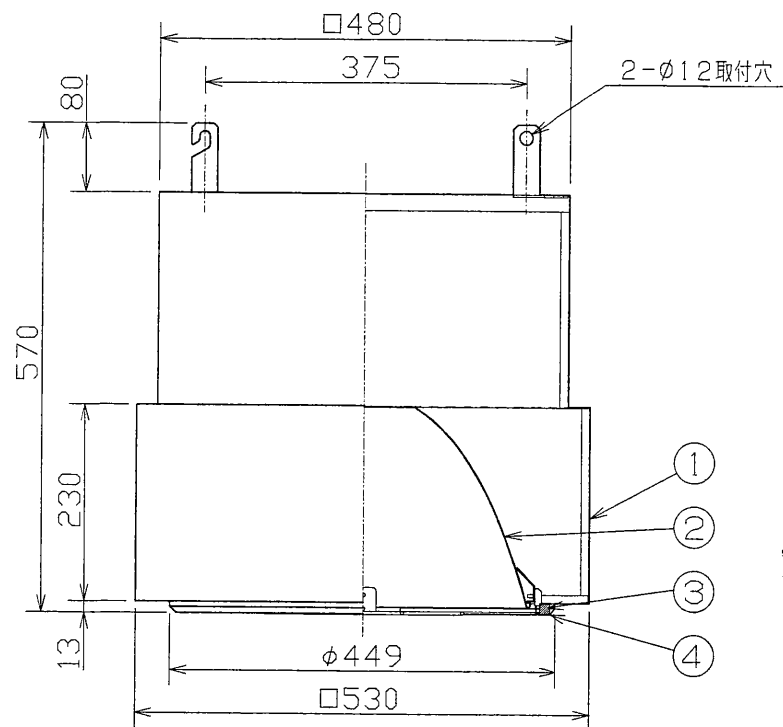


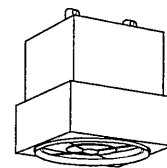

安定器ボックス取付ピッチ

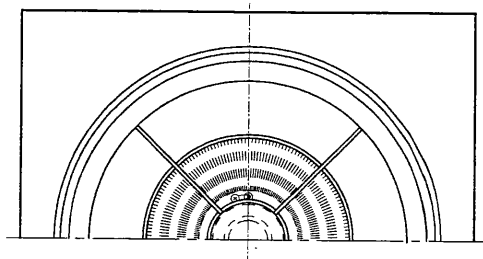


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SPC t0.8	塗装
2	反射笠	1	アルミ	複合膜処理
3	遮光モール	1	スポンジ	黒色
4	ガード枠	1	SPC t1.0	塗装
5				
6				
7				
8				

塗 装：メラミン焼付塗装

塗装色：ミルキーホワイト（5Y9／1）

安全上のご注意



警告

- ・軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用すると落下の原因となります。
- ・高温（35℃以上）高温（85％以上）の場所では使用できません。そのまま使用されると火災の原因となります。
- ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。
- ・ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
- ・ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。



注意

- ・30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されると焼損・火災の原因となります。
- ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、火傷の原因となります。

お願い

- ・昇降装置の取り付けは、必ず水平（±2.0以内）になるように調整してください。本体を傾けて使用されると昇降不具合の原因となります。[昇降装置本体内部の水準器の赤枠内を目安に調整してください。]
- ・昇降装置操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを設けてください。
- ・取り付けについては専用チャンネルと組み合わせてお取り付け下さい。ZJ-104（1灯用）、ZJ-204（2灯用）ZJ-304（3灯用）、ZJ-404（4灯用）
- ・昇降装置操作回路電源は、200Vのみです。ランプ回路電源は、ご使用の安定器の適合電圧に合わせてください。
- ・再始動に対しては、使用環境等により異なりますが30分近くかかることがあります。

この器具はオートリレー内蔵バンクライトとして組合せてご使用ください。

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
200	高圧ナトリウムランプ 110W~400W メタルハライドランプ 200W~400W 水銀ランプ 200W~400W チョークレス水銀ランプ BHF250W~500W	11.7	HBL-40107	オートリレー内蔵バンクライト 本体部（1灯用）
設計	担当	検図	承認	図番
増田	増田	鶴岡	丸山	H5161/D
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社