


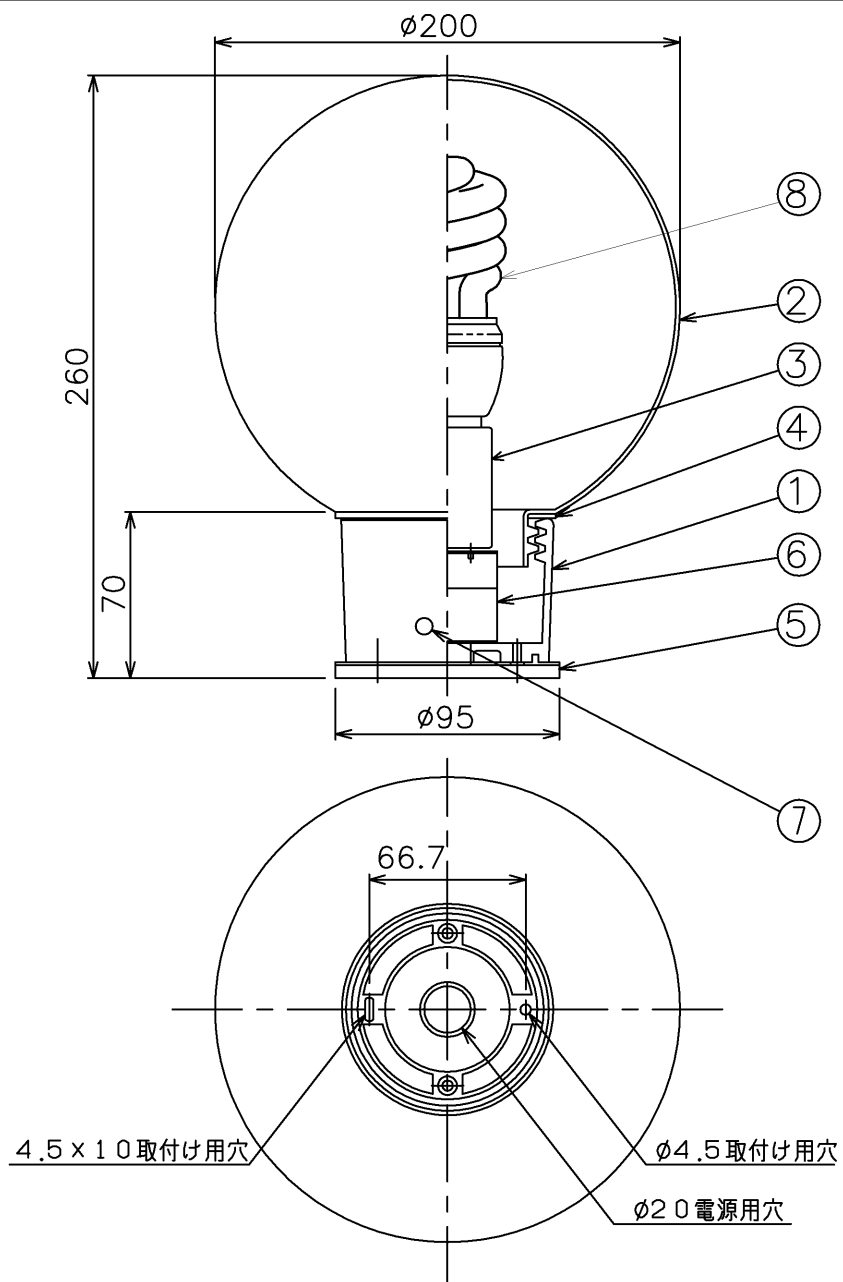


※天井面、壁面から0.1m以上はなして取り付けてください。

| 部番 | 部 品 名    | 個数 | 材 質               | 摘 要                |
|----|----------|----|-------------------|--------------------|
| 1  | 本体       | 1  | PC(ポリカーボネート樹脂)    | 黒                  |
| 2  | グローブ     | 1  | PMMA(アクリル樹脂)      | 乳白                 |
| 3  | ソケット     | 1  | 磁器                | DIS-3006(E26)      |
| 4  | グローブパッキン | 1  | EPM(エチレン・プロピレンゴム) | 黒                  |
| 5  | ベースパッキン  | 1  | EPTゴム             | 黒(ソリッド+独立単気泡)      |
| 6  | 端子台      | 1  | —                 | DFC-3613           |
| 7  | アースねじ    | 1  | BsBM(黄銅)          | M4                 |
| 8  | ランプ      | 1  | —                 | EFD15EL/10-PDS(同梱) |

### ⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨・防湿形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。適当物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- 本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。

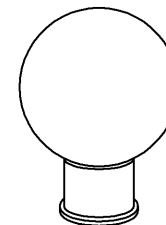

天井・壁面・床置取付け兼用  
グローブ取付け：ねじ込み方式

適合ポリ台(POW-105別売)

防水性能

防湿・防雨形

| 電圧(V) | 適合ランプ                                  | 質量(kg) | 形名              | 品名         |
|-------|----------------------------------------|--------|-----------------|------------|
| 100   | ネオボールZ<br>EFD15EL/10-PDS<br>×1<br>(同梱) | 0.6    | BFG-1341Z       | 東芝電球形蛍光灯器具 |
| 承認    | 担当                                     | 図番     | AA2006-00379-05 |            |
| 石田    | 塚本                                     |        | 東芝ライテック株式会社     |            |
| 単位 mm | 第三角法                                   |        |                 |            |

日本国内専用(Use only in Japan)

<生産完了 2015年04月01日>