


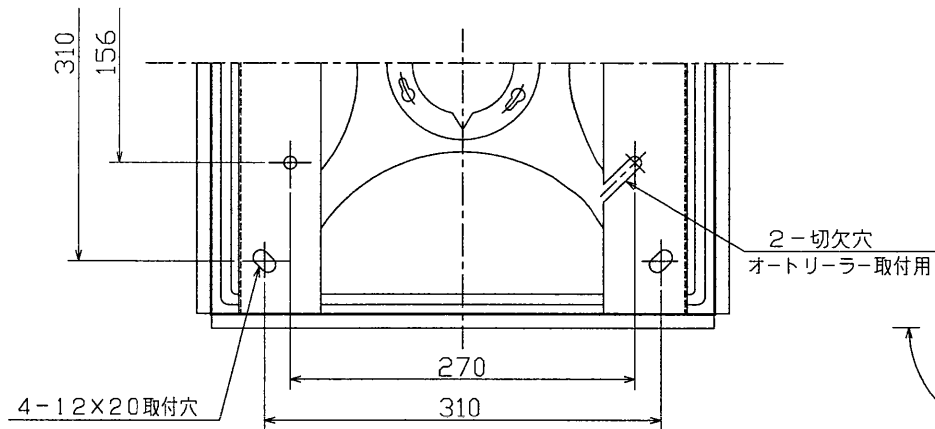
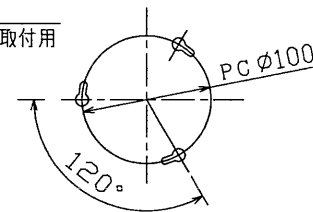


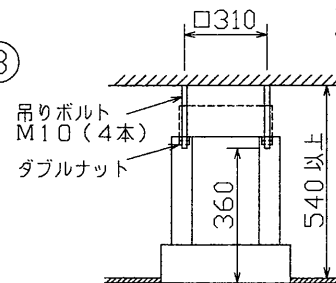

埋込穴寸法

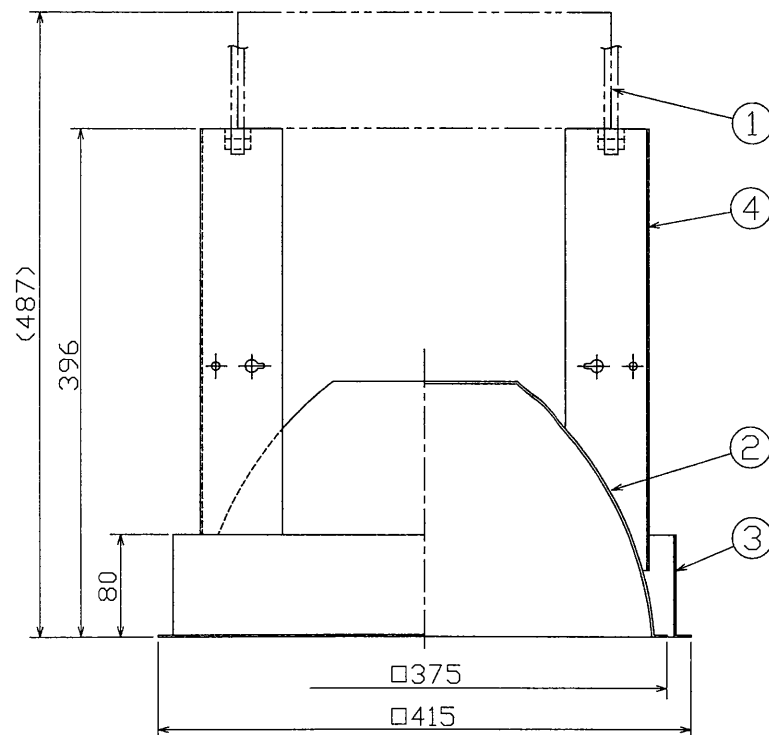

安定器ボックス取付ピッチ

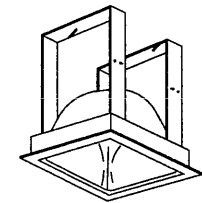

安全上のご注意

⚠警告

- ・軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には、使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
- ・高温(35℃以上) 高温(85%以上)の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- ・ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は、昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
- ・ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
- ・断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。

⚠注意

- ・30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違って使用されますと焼損、火災の原因となります。
- ・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

お願い

- ・アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。
- ・操作回路とランプ回路とは、それぞれ別にブレーカーを設けてください。
- ・本体と天井面にすきまのないように取り付けてください。
- ・本体の取り付けはダブルナットで固定してください。
- ・電源線は1.6mm又は2mmの単線を使用してください。

この器具は、安定器昇降式オートリラー付ダウンライトとして適合の昇降装置、安定器BOXと組み合わせてご使用ください。また、安定器別置形オートリラー付ダウンライトとして適合の昇降装置、ランプホルダー(Y39DD)と組み合わせてご使用ください。

電圧	適合光源	質量(kg)	形名
100V			DD-426
		3.4	品名
			安定器昇降式オートリラー付 ダウンライト本体部
設計	担当	検図	承認
小島	小島	中西	小島
単位 mm	第三角法	発行	
東芝ライテック株式会社			