

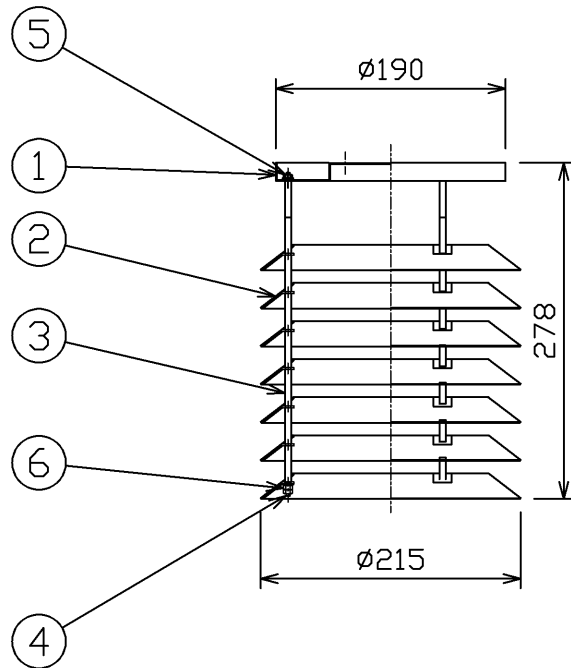


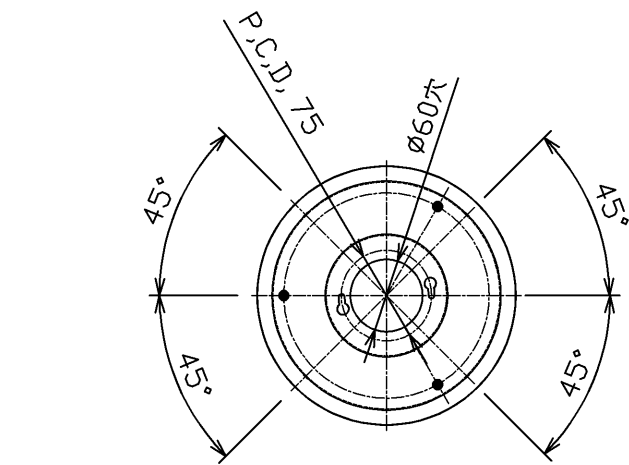


取付け方法

・HG-41198F, 41199C, 42190F, 42191C, 11198F, 11199C, 12190F, 12191C
BH-12190F, 12191C に取り付けの場合

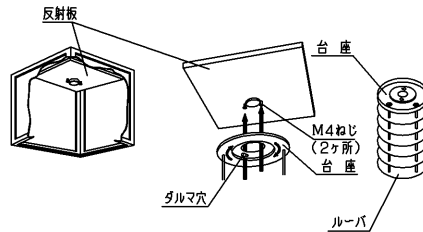

1. ランプをはずしてください。
2. 反射板のM4ねじ (2ヶ所) を緩めてください。
3. 台座のダルマ穴 (2ヶ所) をM4ねじに挿入してください。
4. 台座をM4ねじ (2ヶ所) でしっかりと固定してください。

・HG-43190F, 13190F, 43191C, 13191C, 43194, 13194に付けの場合

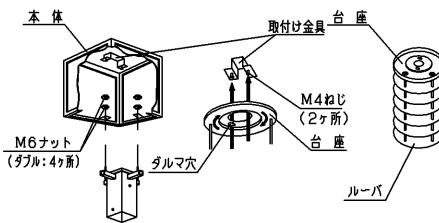

1. ランプをはずしてください。
2. 本体をM6ナット (4ヶ所) をゆるめてはずしてください。
3. 取付け金具のM4ねじ (2ヶ所) を緩めてください。
4. 台座のダルマ穴をM4ねじ (2ヶ所) に挿入してください。
5. 台座をM4ねじ (2ヶ所) でしっかりと固定してください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	台座	1	SUS(ステンレス) t1.0	シリコン耐熱塗装 (白)
2	ルーバ	7	AIP(アルミニウム) t1.0	シリコン耐熱塗装 (白)
3	スペーサ	21	SUS(ステンレス) t0.5	—
4	支柱	3	SUS(ステンレス鋼)	—
5	フランジナット	3	SUS(ステンレス鋼)	M4セレクト付き
6	M4ナット	6	SUS(ステンレス鋼)	S W, W付き

適合器具	LEDG-10411
	LEDG-10412
	LEDG-10413

※ボール形、反射形は適合しません。

使用上のご注意	
▲注意	1. 必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。 2. ルーバは、取付けねじで確実に締め付けてください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	ZL-420	
一	上記による	0.5	品名	目的配光用ルーバ	
承認		担当		図番	AA2022-50569-01
尾崎		三浦			
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)