



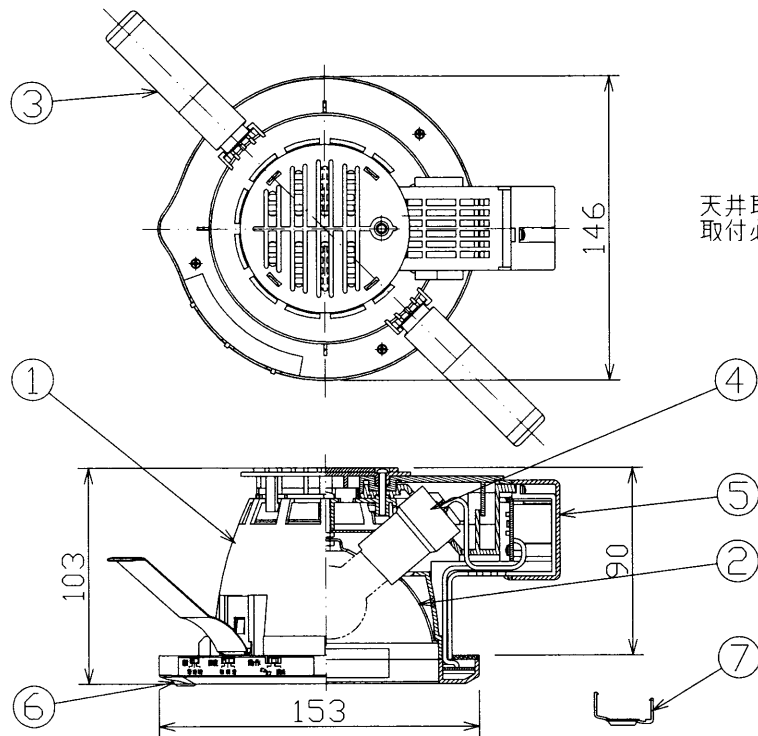

天井取付厚さ：5～25mm
取付必要高さ：100mm

センサー送り機能について
白熱灯合計60Wまで人感センサーと連動して点灯させることができます。

ダウンライトを送りで増設する場合、白熱合計60Wまで取り付け可能です。
(送りで増設した器具はセンサー付ダウンライトの点灯状態に連動します。)

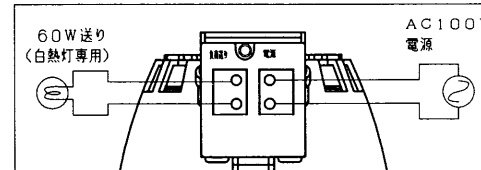

※ご注意
センサー付ダウンライトを送りで増設しないでください。故障の原因となります。


センサー機能について

●[動作]設定スイッチ

待機モード中の点灯状態を設定できます。

オン/オフ モード (消灯 ↔ 全光点灯)

- 周囲が暗くなり、検知エリア内に入りますと自動的に全光点灯します。
- ・検知エリア内で人が動いている間は、連続点灯します。
- ・検知エリアから人が離れた後、静止しますと設定時間後に消灯します。
- 周囲が設定より明るいときは点灯しません。

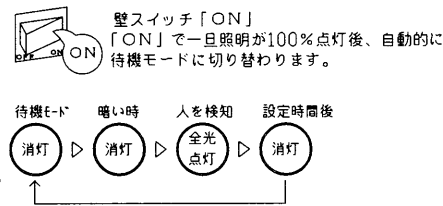

調光 モード (調光点灯 ↔ 全光点灯)

- 周囲が暗くなると、自動的に調光点灯になります。
- 検知エリア内に人が入りますと、全光点灯となります。
- ・検知エリア内で人が動いている間は、全光連続点灯します。
- ・検知エリアから人が離れた後、静止しますと設定時間後に調光点灯に戻ります。
- 周囲が設定照度より明るくなると、消灯します。



●[照度]設定スイッチ

- センサーが感知する周囲の明るさを調整します。

[暗] ●暗い照度 (約15ルクス) で点灯します。
[明] ●明るい照度 (約45ルクス) で点灯します。
[切] ●周囲が明るい時でも、人を検知するたびに、全光点灯します。

●[時間]設定スイッチ

検知エリアから、人が離れた後静止した場合、設定時間後に調光点灯、消灯する時間を設定できます。
「10秒」 「1分」 「3分」

施工上の注意事項

器具の性能を確保するため、設置場所は十分検討の上決定してください。

1. 検知エリアを考慮して設置してください。
・高さは3m以内に設置してください。
2. 検知エリア内に障害物がある場所への設置は避けください。センサーが動かないことがあります。
3. 暖房器具の付近や、蒸気などが当たる温度変化の多い場所への取り付けは避けください。
4. 必ず壁スイッチのあるところに取り付けてください。(1つの壁スイッチには1台でご使用ください。)
5. 点滅のはげしい場所でのご使用はランプの短寿命となりますので避けください。


(ご注意) 調光器との組合わせで使用することはできません。

検知エリアの確認のしかた


「切」スイッチで人感センサーの検知エリアを調整、確認できます。

1. 照度スイッチを「切」に合わせて下さい。
 2. 動作設定スイッチを「オン/オフ」に合わせて下さい。
 3. 電源 (壁スイッチ) を入れて下さい。
- 周囲の明るさ・動作設定に関係なく人を感知すると点灯し、感知なくなってから設定時間後に消灯します。


*全光点灯時間設定スイッチを「10秒」に設定しておくことをおすすめします。



検知エリア

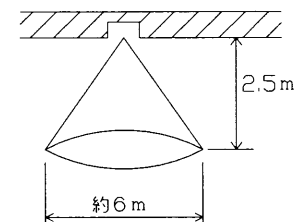

エアークットマスク使用時

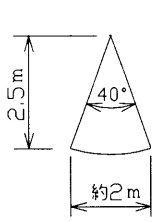

*耐熱保護チューブ付属

マット敷き工法 SGI 屋内用

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	ID-7395SC (W)
100	ミニクリプトランプ KR100V54WW ×1	0.4	品名	東芝白熱灯ダウンライト
承認	担当	図番	AA2005-04604-02	
清水	林			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社