

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS	
2	リモコンホルダー	1	ABS	付属品
3	単4乾電池	2		付属品
4	木ねじ	2		付属品(リモコンホルダー取付用)
5				
6				


各ボタン

- 《全光》ボタン  
100%点灯します
- 《消灯》ボタン  
消灯します
- 《明》ボタン  
お好みの明るさに設定できます
- 《暗》ボタン  
お好みの明るさに設定できます  
(消灯はできません)
- 《30分》ボタン  
照明器具が30分後に消灯します
- 《60分》ボタン  
照明器具が60分後に消灯します

おやすみ切タイマーについて

- 30分オフタイマー  
「30分」ボタンを押すとピピッと2回なります。  
全光状態で消灯約5分前からゆっくりと消灯します。
- 60分オフタイマー  
「60分」ボタンを押すとピピピッと3回なります。  
全光状態で消灯約5分前からゆっくりと消灯します。

\*オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。  
\*オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。  
\*リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

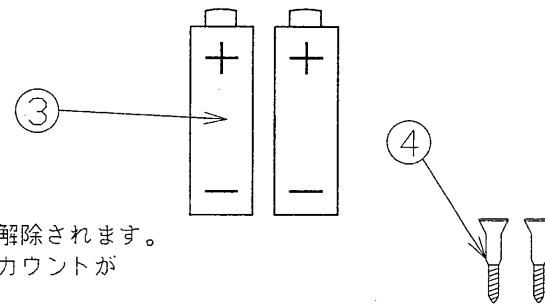

おやすみ切タイマー付き 白熱灯用リモコン送信器

使用電池 単四乾電池2本

電圧 DC 3.0V	適合光源	質量 (kg)	形名	FRC-151T	
		0.07	品名		東芝リモコン送信器
設計	担当	検図	承認	図番	F80105/A
林	林	清水	中山	発行	
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		