


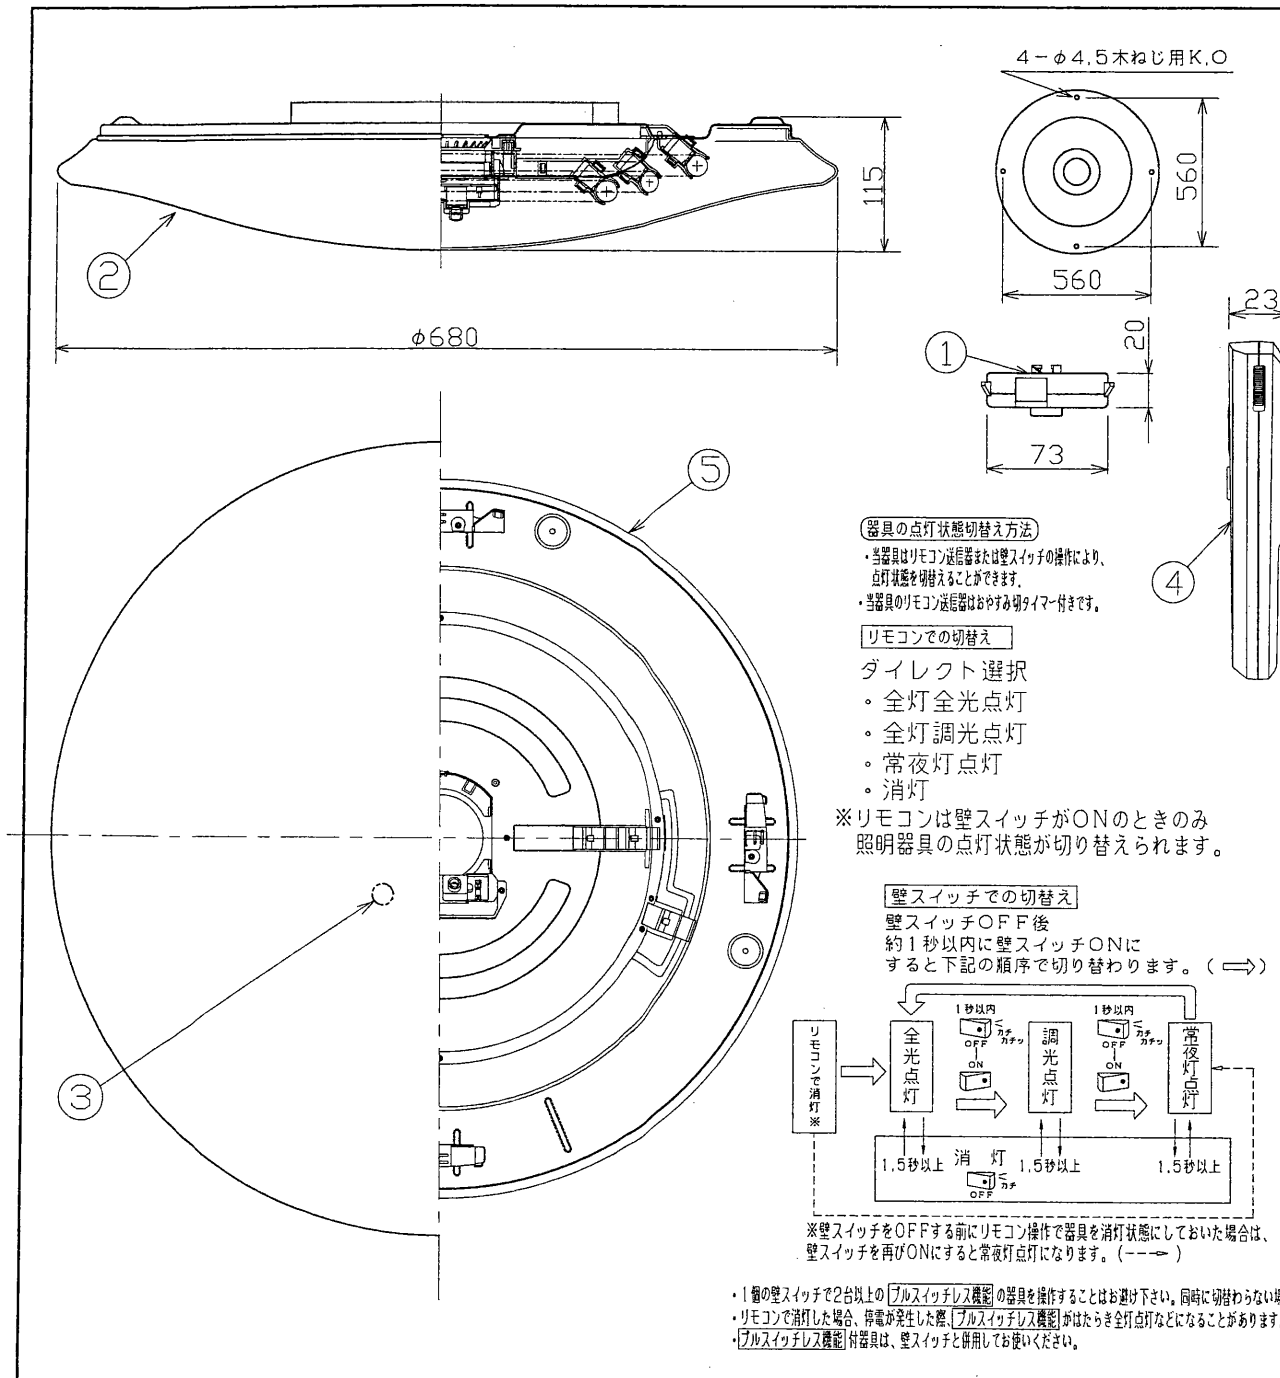

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	取付アダプタ	1	PBT	DFC-2208
2	セード	1	アクリル	乳白 帯電防止剤入り
3	常夜灯	1		100V5W
4	リモコン送信器	1		FRC-150T
5	本体	1		FVH145WR (2003.09~) FVH146WR (2004.09~)

△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャシーを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取付は、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取付けてください。
- ・45度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取付いている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取付けてください。

リモコン送信器のおやすみ切タイマー使用方法

30分オフタイマー

- ・「30分」ボタンを押すとピピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。

60分オフタイマー

- ・「60分」ボタンを押すとピピピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。

※オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。

※オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

リモコンネオスリムV

本体取付：ワンタッチ2方式 直付専用 虫の入りにくい構造

セード取付：ターン方式 プルススイッチレス機能

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形 名
100	FHC27ED + FHC34ED + FHC41ED	3.7	FVH14401R
			品 名
			東 芝 蛍 光 灯 器 具 ホームライト®
設計	担当	検 図	承認
林	林	清水	中山
単位	mm	第三角法	
			図 番
			F32142/B
			発行
			東芝ホームライティング株式会社