



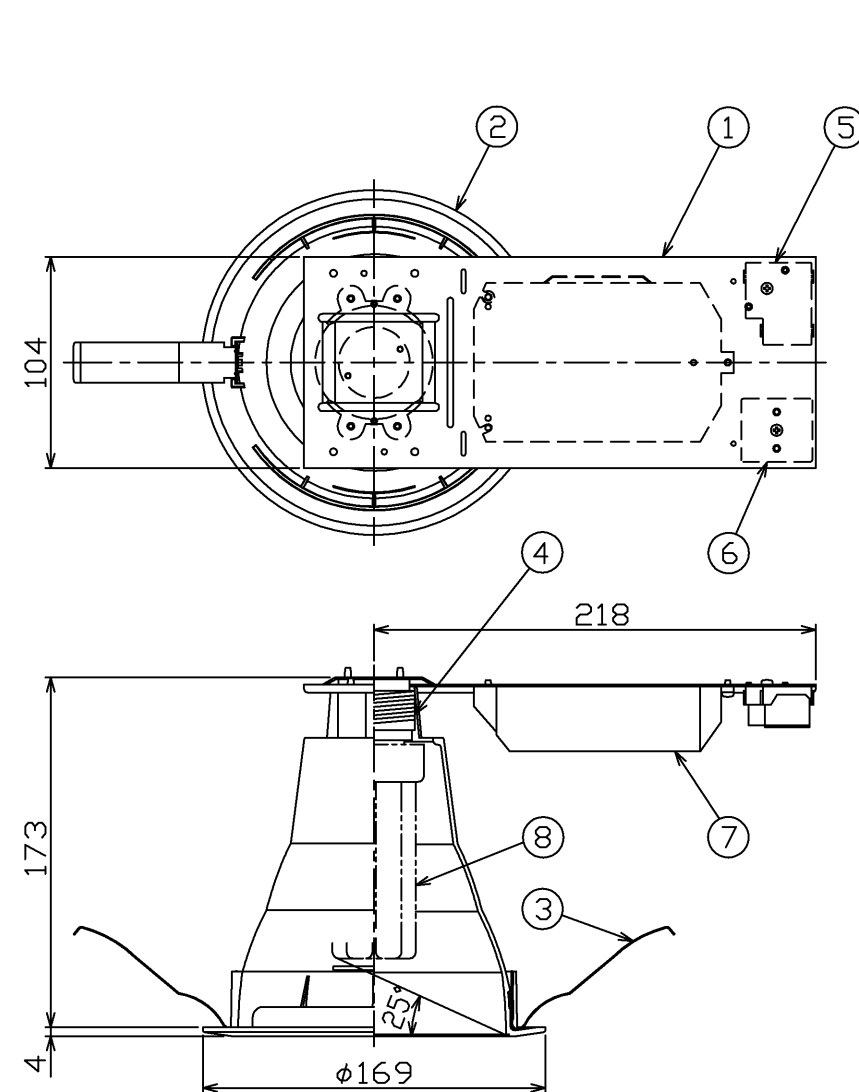

（ご注意）

1. ランプは必ず適合ランプであるユーライン3 FHT24をご使用ください。
適合ランプ以外をご使用の場合は、ランプ短寿命等の原因となります。
2. この器具は調光式高出力点灯です。（調光約35%~100%）
3. 特に光色の指定がない場合は、FHT24（電球色）の組合せとなります。
ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。

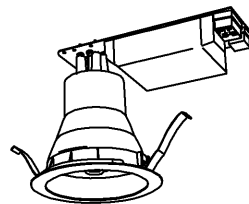

【調光制御装置の施工上の注意】

下記の調光制御装置をご使用して調光をおこなうことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

- ① SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。
・あかりセンサータイプ（100V, 200V, 242V共用）
DF-20206XD7, DF-20207XD7,
DF-20204MXD7
・あかり+人感センサータイプ（100V, 200V, 242V共用）
DF-20206ZD7, DF-20207ZD7,
DF-20204MZD7
- ② 電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ③ 電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

II. コントルクス（FLコントルクスPD）をご使用の場合

- ① FLコントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
・DF-70160-PD（100V, 200V, 242V共用）
- ② その他のコントルクスとは適合しません。
- ③ 電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ④ コントルクスと照明器具との総配線長は100m以下（片道50m以下）としてください。


III. その他の調光制御装置との組み合わせ適合においては下表をご確認ください。

＜組み合わせ適合表＞

調光制御装置タイプ	適合可否	調光制御装置タイプ	適合可否
SESL3	O	DF-70160-PD	O
SESL II 高機能形	O	その他のコントルクス	X
SESLパナルコントロール	X	MESL 調光センサ	O
ムーディム	X	MESL 調光増光器	X

O・・・適合可 X・・・適合不可

- ・その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別のサービス図面または、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。
誤結線しますと安定器が壊れます。
- ・調光信号線は、φ0.9~φ1.2の単線をご使用ください。

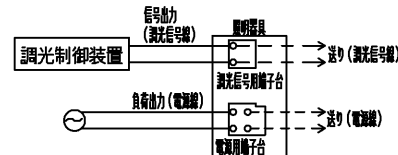


電圧	入力電流	入力電力	始動時		安定時	
			入力電流	入力電力	入力電流	入力電力
100	0.35A	34.8W			0.30A	29W
200	0.18A				0.15A	
242	0.15A				0.13A	

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	天 板	1	SGC t1.0	
2	反 射 板	1	PBT	白（高反射）
3	取 付 バ ネ	2	SUS	
4	ソ ケ ッ ト	1	樹 脂	DFS-5001
5	端子台（電源用）	1	PA	DFC-3621
6	端子台（信号用）	1	樹 脂	DFC-2601
7	電子安定器	1		NKB241910
8	ラ ン プ	1		FHT24ワット

△ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかな天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外的光源を使用すると火災の原因となります。
- ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

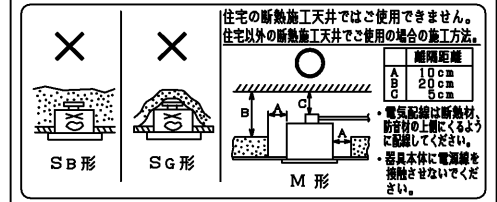

※岩面吸音板（ロックウール）等、柔らかな天井材への取付けはお避けください。

Hf
ランプ専用
屋内用

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名	品 名
100 200 242	FHT24W用	0.9	FHD-21004-PD9	東芝蛍光灯器具
設計	担当	検図	承認	図 番
松田	大里	五十嵐	松野	F85290/A
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	