

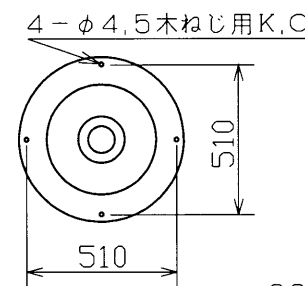
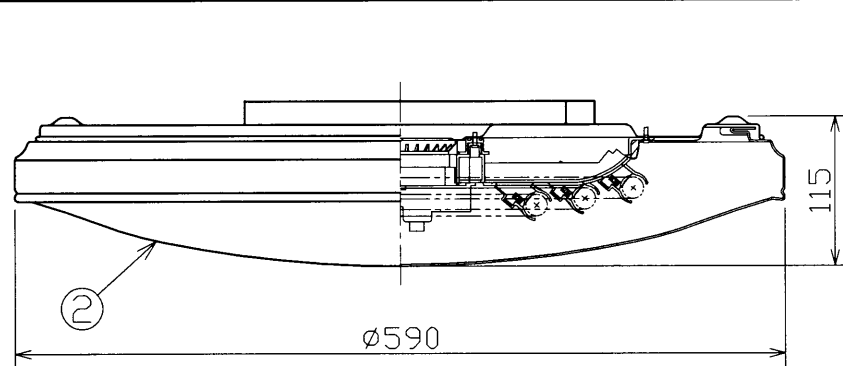


TOSHIBA (2004.09. 003) 2007.10. 003

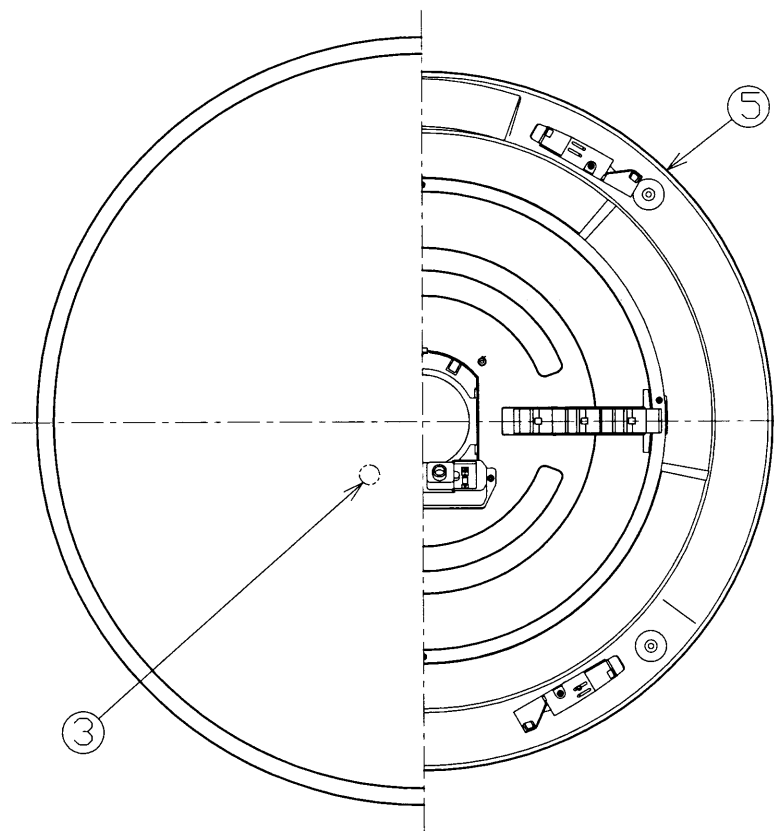

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	取付アダプタ	1	PBT	DFC-2208
2	セード	1	アクリル	乳白 帯電防止剤入り
3	常夜灯	1		100V5W
4	リモコン送信器	1		FRC-159T
5	本体	1		FVH135WR(2004.10~) FVH136WR(2006.10~)

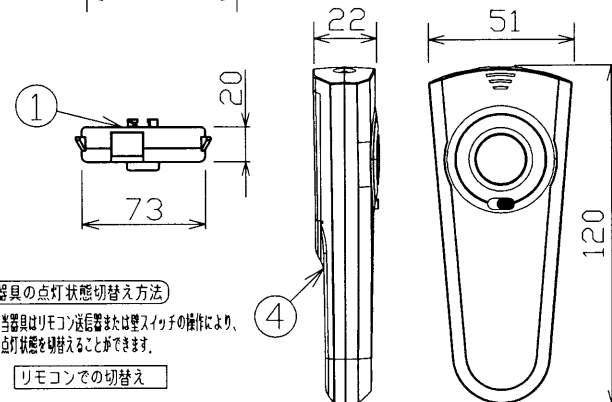

器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます。


リモコンでの切替え

- ・全灯全光点灯
- ↓
- ・全灯調光点灯
- ↓
- ・常夜灯点灯
- ↓
- ・消灯

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

壁スイッチでの切替え

壁スイッチOFF後
約1秒以内に壁スイッチONに
すると下記の順序で切り替わります。(⇒)

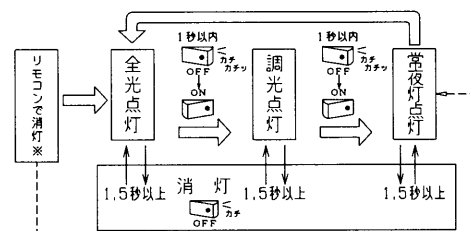

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしていた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(---⇒)

- ・1個の壁スイッチで2台以上の【プルスイッチレス機能】の器具を操作することはお避け下さい。同時に切替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際【プルスイッチレス機能】がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・【プルスイッチレス機能】付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャーンを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取付は、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取付けてください。
- ・45度を超える傾斜天井には取付けしないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取付けている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取付けてください。



リモコンネオスリムV

本体取付：ワンタッチ2方式 直付専用 虫の入りにくい構造
セード取付：ターン方式 プルスイッチレス機能

電圧 (V)	同梱ランプ	消費電力 (W)	形名	品名
100	FHC20ED + FHC27ED + FHC34ED	3.2	FVH91280R	東芝蛍光灯器具 ホームライト®
承認	担当	図番	AA2006-03710-02	
清水	林	番	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			