

本体の角度調整範囲






・本体の角度調整を行う際は、必ずグリップナット又は取付けねじをゆるめてゆっくりと動かしてください。
調整後グリップナット又は取付けねじを締めて固定してください。

△注意

点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温になっておりますのでを触れないでください。
やけどの原因となります。

△警告

本体は無理に動かさないでください。破損、感電、火災の原因となります。

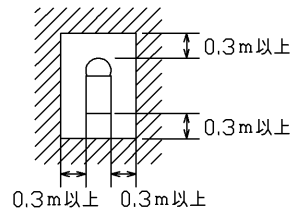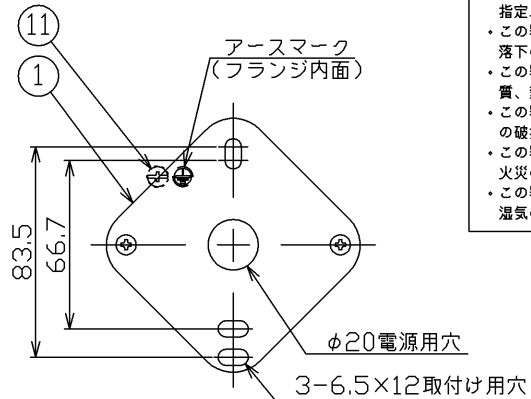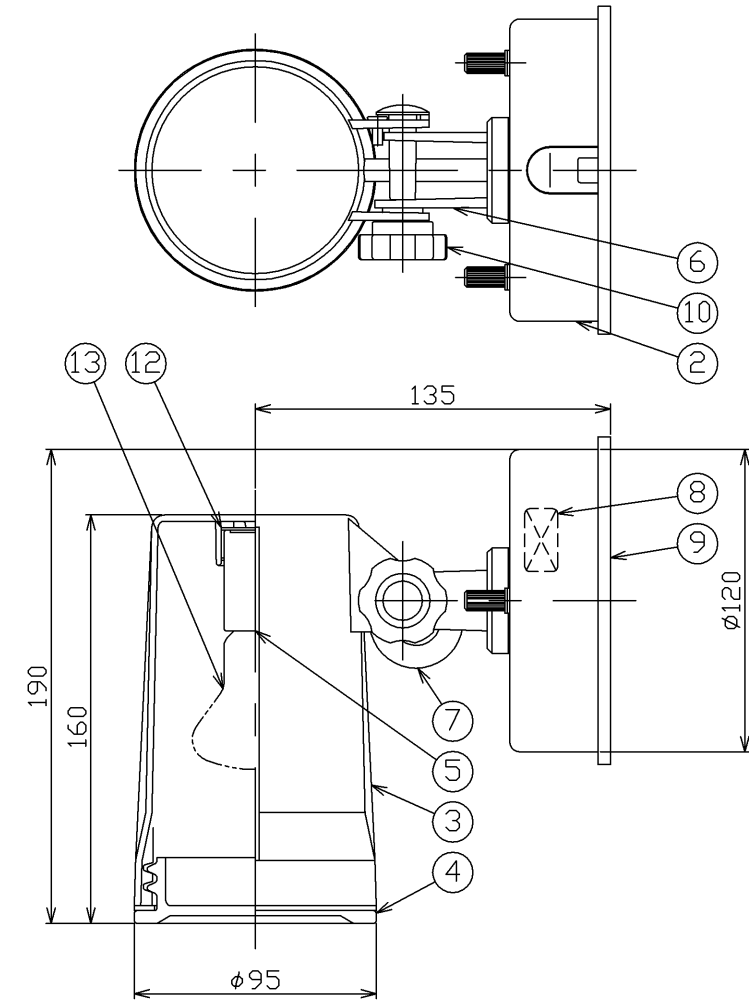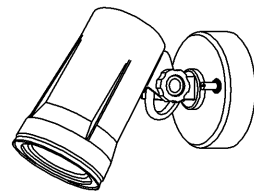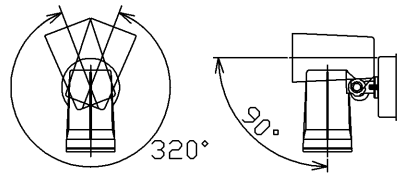

器具周囲面より0.3m以上離して
取り付けてください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	サポート	1	SPC(鋼板)t1.2	クロメートめっき
2	フランジ	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(黒)
3	セード	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(黒)
4	前面ガラス	1	ガラス	透明 シボ模様
5	ソケット	1	磁器	DIS-2702(E17)
6	アーム	1	ADC(アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装(黒)
7	コード	1	2PNC7(キャブケーブル)	黒
8	端子台	1	UF(ウリア樹脂)	DFC-3619
9	パッキン	1	EPTゴムt5.0	黒
10	化粧ナット	1	PA(ポリアミド樹脂)	黒
11	アースねじ	1	BsBM(黄銅)	M4(フランジ内に取り付け)
12	ソケット取付け金具	1	SPC(鋼板)t1.0	クロメートめっき
13	ランプ	1	-	RF110V40WR45E17(同梱)

△安全に関するご注意

- ・必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- ・本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
指定以外の取り付けを行うと火災、感電、落下の原因となります。
- ・この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、
落下の原因となります。
- ・この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変
質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具
の破損、落下の原因となります。
- ・この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。
湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。

全面ガラス取付け：ねじ込み方式
天井・床置取付け不可

電圧(V)		適合ランプ		質量(kg)		形 名		防水性能		防雨形	
100		ミニ形フランプ RF110V40W R45E17 ×1(同梱)		1.2		IB-3960(K)					
						東芝白熱灯器具					
承認		担 当		図 番		AA2006-02168-02					
甲 佐		高 砂									
単位 mm		第三角法									

東芝ライテック株式会社

日本国内専用(Use only in Japan)

<生産完了 2013年07月09日>