



| 部番 | 部 品 名     | 個数 | 材 質       | 備 考                 |
|----|-----------|----|-----------|---------------------|
| 1  | 安定器収納部    | 1  | ADC12     | アクリル焼付塗装・ホワイト       |
| 2  | 電源ボックス    | 1  | SPCC t1.6 | アクリル焼付塗装・ホワイト       |
| 3  | 取 付 金 具   | 1  | SGC t2.0  |                     |
| 4  | ランプホルダー   | 1  | ADC12     | エポキシポリエステル粉体塗装・ホワイト |
| 5  | パ イ プ     | 1  | ADC12     | エポキシポリエステル粉体塗装・ホワイト |
| 6  | ソ ケ ッ ト   | 1  | 磁 器       | (E39)               |
| 7  | 安 定 器     | 1  |           |                     |
| 8  | コ ン デ ン サ | 1  |           |                     |
| 9  | 端 子 台     | 1  |           |                     |

## &lt;取付方法&gt;


1. 取付金具を電源ボックスから取外し、スタッドボルトに取付ける。  
(取付けは必ずダブルナットとし、回り止めを行ってください。)  
ボックスを用いる場合は、ノック穴を開けスタッドボルトを挿通させてください。  
(ボックスにはバラスト付ランプホルダの荷重が加わらないようにしてください。)  
取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。

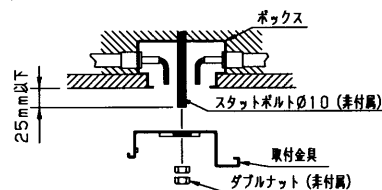

2. 電源ボックスを取付金具にひっかける。  
ひっかけが不十分な場合、器具落下の原因となります。

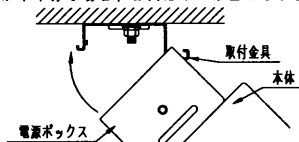


3. 端子台に電源線を接続する。  
(端子台への電源線取付けはφ1.6・φ2.0の銅単線を使用してください。)  
適合以外の線は、感電、火災の原因となります。
4. 端子台の接地端子を使用し、D種(第3種)接地工事をしてください。  
感電の原因となります。
5. 本体をもち上げ、電源ボックスをスライドさせながら取付金具に取付け、  
電源ボックス取付ねじで確実に締付けてください。  
取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

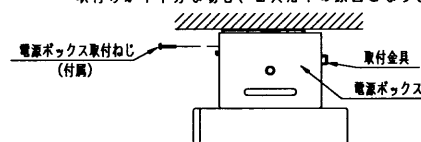

6. ご使用ランプ・反射笠およびご希望される配光により、ソケット位置の調整を行ってください。
7. 反射笠取付ねじ(3ヶ所)をゆるめ、反射笠のダルマ穴に、はめ込み後に  
回し、回し切ったところで反射笠取付ねじ(3ヶ所)にて固定してください。  
締付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。
8. 適合ランプを確実に取付けてください。

## &lt;オートリレーに取付ける場合&gt;

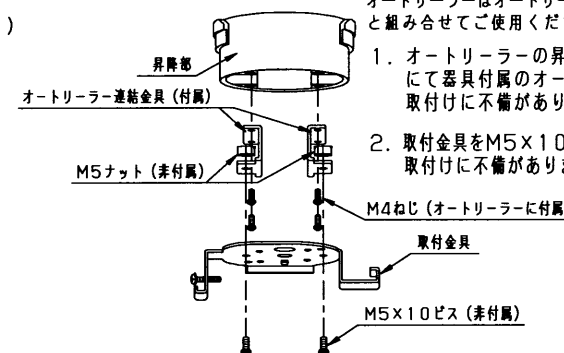

オートリレーはオートリレー-20 (HUD-26101-200)と組み合わせてご使用ください。

1. オートリレーの昇降部に付属のM4ねじ(4ヶ所)にて器具付属のオートリレー連結金具を取付ける。  
取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。
2. 取付金具をM5×10ビス+ナット(2ヶ所)にて取付ける。  
取付けに不備がありますと、器具落下の原因となります。

(注1) 非付属品は市販品をご使用ください。

(注2) 軒下、通路等の風のあたる場所、振動の激しいところでは使用できません。(落下の原因となります。)

<特記事項> ダブルセーフティ(保護装置付き)

| 電圧(V) | 点灯方式 | 質量(kg)  | 形名                   |
|-------|------|---------|----------------------|
| 200   |      | 約13.6kg | HEL-10020-200HWB     |
| 承認    |      |         | 品名                   |
| 担当    |      |         | バラスト付ランプホルダー(低始動電流形) |
| 図番    |      |         | AA2005-02224-01      |
| 単位 mm |      |         | 東芝ライテック株式会社          |

\*この器具は、周囲温度35℃以下でご使用ください。

| 適合ランプ            | 周波数  | 入力電流  |       |       | 入力電力   | 適合反射笠(別売) |
|------------------|------|-------|-------|-------|--------|-----------|
|                  |      | 無負荷時  | 始動時   | 安定時   |        |           |
| H(F) 1000(X)     | 60Hz | 7.8 A | 6.8 A | 5.4 A | 1050 W | SN-10042A |
| M(F) 1000・L-J/BU |      | 7.8 A | 6.8 A | 5.0 A | 990 W  | SN-10044A |
| NH940(F)・L       |      | 7.8 A | 6.8 A | 5.0 A | 990 W  |           |

## &lt;取付金具&gt;

