



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カ バ ー	1	SGC	
2	ランプソケット	1	磁器	(E39)
3	安 定 器	2	組立品	
4	コンデンサ	1		
5	昇降部取付けねじ	4	SWRM	M4
6	電源リード線	1	シリコン	丸端子付
7	反射がさ取付けねじ	4	SWRM	M4
8	アースねじ端子	1	BS-Ni	M4
9	ブッシング	1	ナイロン	
10	取付け金具	1	SGC	

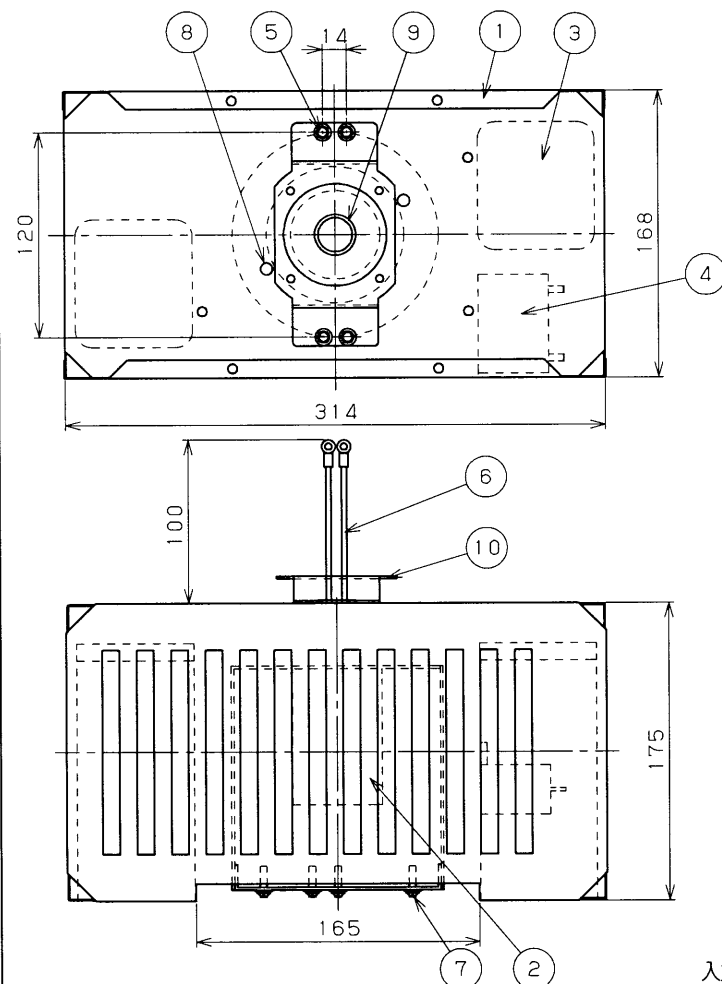

昇降装置への取付

1. 昇降装置の昇降部のM4ねじ（4ヶ所）を取り外し、取付け金具（付属）を取り付けます。取付け金具には取付方向があります。合マークを合わせて取り付けてください。（下図参照）取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
2. 安定器ボックスの口出線を昇降装置の昇降部口出線と結線してください。
3. 取付け金具をM4ねじ（4ヶ所）で安定器ボックスに取り付けてください。取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

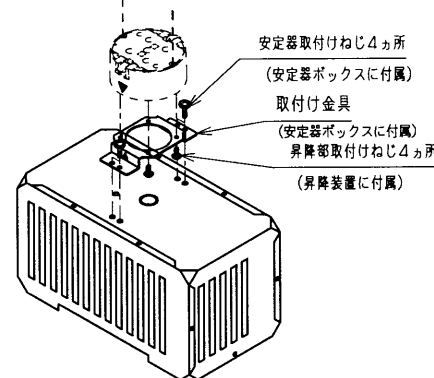

安全上のご注意


警告	1. 軒下・通路などの風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 2. ちり・ほこりの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が、35℃を超える高温の場所、85℃を超える高温の場所では、使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。 3. 断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。 4. 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
注意	1. 点灯中及び消灯後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。
お願い	1. この器具は、電動昇降装置と組合わせてご使用ください。

入力特性

(60Hz用)

適合ランプ	入力電圧	入力電流			入力電力
		無負荷時	始動時	安定時	
H (F) 250 (X) M (F) 250・L-J2/BU-P	200V	1.0A	2.9A	1.4A	260W
NH220 (F) (D)・L	200V	1.0A	2.9A	1.3A	235W

器具取付けピッチ 合マーク (DD-425N-SL、DD-426N、DD-426N-SL用)

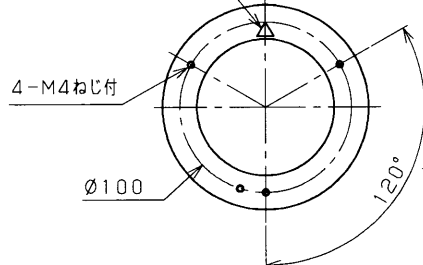

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	HE-2550N-200HWB	
200	左表参照	6.4	品名	東芝高天井用器具 安定器ボックス (250W用)	
承認		担当		図番 AA2005-02301-03	
渡邊		増田			
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	