



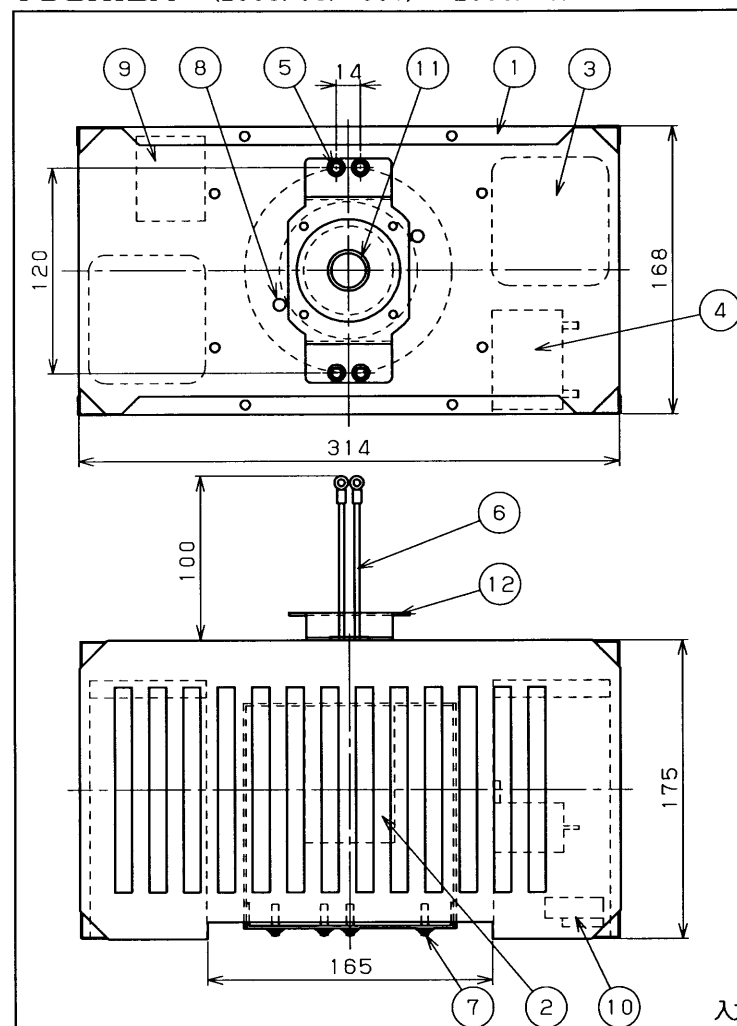

昇降装置への取付

- 昇降装置の昇降部のM4ねじ(4ヶ所)を取り外し、取付金具(付属)を取付けます。取付金具には取付方向があります。合マークを合わせて取付けてください。(下図参照)取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- 安定器ボックスの口出線を昇降装置の昇降部口出線と結線してください。
- 取付金具をM4ねじ(4ヶ所)で安定器ボックスに取付けてください。取付に不備がありますと器具落下の原因となります。

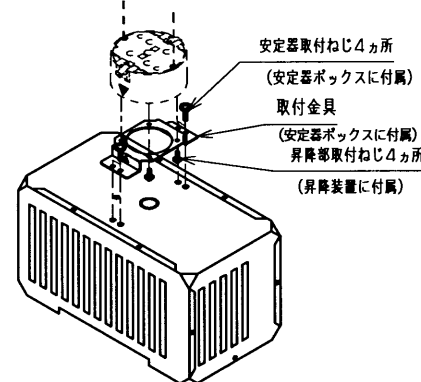


入力特性

(50Hz用)

適合ランプ	入力電圧	入力電流			入力電力
		無負荷時	始動時	安定時	
H (F) 300 (X) M (F) 300・L-J2/BU-P	200V	1.25A (注1)	3.4A (注1)	1.7A (注1)	310W (注2)
NH270 (F)・L	200V	1.25A (注1)	3.4A (注1)	1.6A (注1)	285W (注2)
MCF300/290・L/BU	200V	1.25A (注1)	3.4A (注1)	1.7A (注1)	305W (注2)

- (注1) ネオハロゲンランプ(250W (P) -E) が点灯している場合 (HIDランプ点灯後約五分間) は2.2A加算された値となります。
- (注2) ネオハロゲンランプ(250W (P) -E) が点灯している場合 (HIDランプ点灯後約五分間) は225W加算された値となります。

器具取付ピッチ

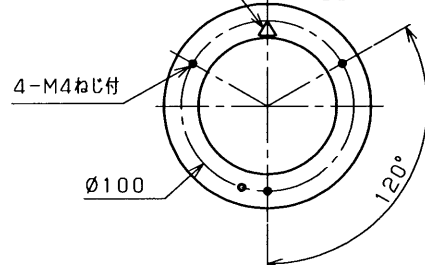合マーク (DD-425N-SL、
DD-426N、DD-426N-SL用)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバ ー	1	SGC	
2	ランプソケット	1	磁器	(E39)
3	安 定 器	2	組立品	
4	コンデンサ	1		
5	昇降部取付ねじ	4	SWRM	M4
6	電源リード線	1	シリコン	丸端子付
7	反射笠取付ねじ	4	SWRM	M4
8	アースねじ端子	1	BS-Ni	M4
9	光補償装置	1	組立品	
10	サブライト用電源端子台	1	ユリア	SL端子 2P
11	ブッシング	1	ナイロン	
12	取付金具	1	SGC	

安全上のご注意

警告	1. 軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨の当たる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
	2. ちり・ほこりの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が、35℃を超える高温の場所、85%を超える高温の場所では、使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
	3. 断熱施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
	4. 器具の改造、部品の交換はあやめください。落下、感電、火災の原因となります。
注意	1. 点灯中及び消灯後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。
	お願い 1. この器具は、電動昇降装置と組合わせてご使用ください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	HE-3050NSL-200HW-A	
200		6.9	品名	東芝高天井用器具 安定器ボックス (300W サブライト用)	
承認		担当		図番	AA2005-02312-02
松野		増田			
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	