



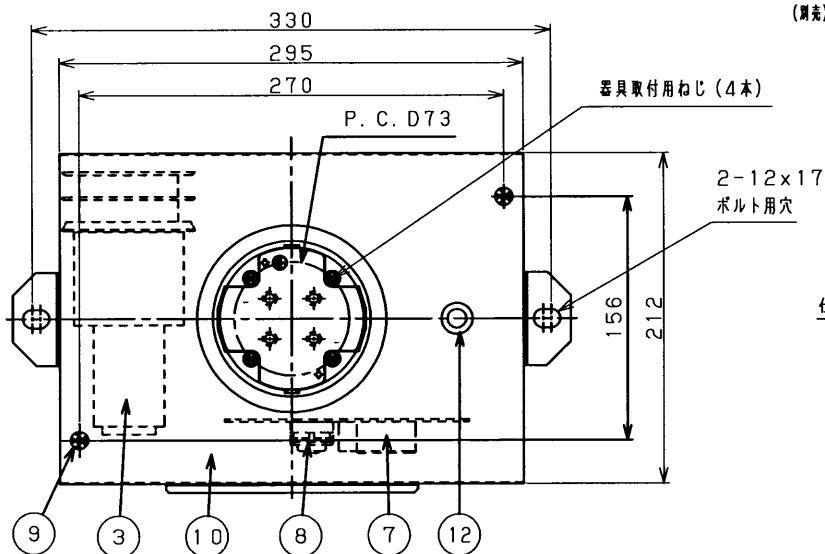

①自動位置設定機能
器具下面を床面から約1.2mに停止させたい場合にこの設定方式を使います。(微調整可)

②任意位置設定機能
任意の位置に器具を停止させたい場合にこの設定方式を使います。

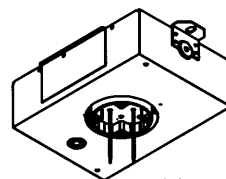

結構図

操作用電源
(200V)

11


開閉

130

99

94

92

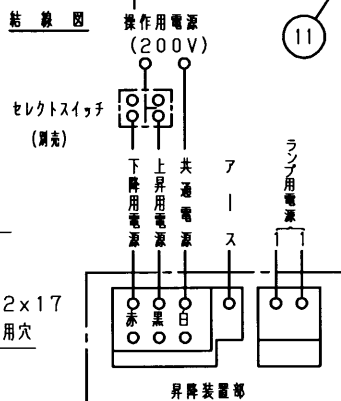

許容取付荷重 : 0~12kgf
昇降可能高さ : 15m
昇降速度 : 約3m/分
接点容量 : 300V 15A
操作用定格電流 : 0.23A
使用電圧範囲 : 188V~212V
(オートリレー端子部電圧)

警告	1. 12kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。 2. 軒下・通路等の風のある場所、矢張り差し場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 3. ちり・ほりなどの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が、45℃を超える高温の場所、85%を超える高温の場所では、使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。 4. ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。 5. ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
注意	1. 30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと故障、火災の原因となります。 2. HUD-22015-200、HUD-24015-200と同一回路内で使用する場合で自動位置設定を行う場合は、設定時の動作及び設定高さが必要となりますが、位置設定は可能です。詳細は取扱説明書及び注意ラシをご参照ください。
お願い	1. 屋根、天井などが直射日光の影響により昇降装置付近の温度が高くなる場合があります。この場合、空回り温度が45℃を超える恐れのある時は屋根、天井からの距離を十分あけたり換気を行なって45℃以下になるようにしてください。 2. 装置の取り付けは、必ず水平（±2°以内）になるよう調整してください。本体を傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。 3. ネオハイドラントP700VのB-Jタイプは、端子合の定格電圧が300Vを超えるため、使用できません。使用する場合には、特注品に昇格いたします。 4. 昇降等及び器具口出数は、約120℃となる場合があります。従って耐熱性のある材料にて絶縁処理を行ってください。 5. 体育館等ホール等のあたる場合は、器具・昇降装置全体をガード等で保護してください。 ただし、2灯用バンクライト等の同形状器具を組み合わせる場合には、ガード等で保護する必要はありません。 6. モータが90℃以上の温度では、モータの温度保護機能が働くと一時昇降動作することができません。十分に温度が低下してから動作してください。温度低下には、1時間程度かかります。 7. 器具重量などを使用する場合は、昇降する器具との間隔を300mm以上あけてください。 8. 体育館等を考慮して、充分耐える取り付け部に強固に取り付けてください。 9. 昇降装置と天井の間隔は、必ず120mm以上あけてください。 10. 器具取り付け径は、φ98mm以上としてください。 11. 照明器具が埋込されて使用される場合は、 右図のように間隔を作ってください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	HUD-22025-200
200		6.0	品名	東芝電動昇降装置 自動設定機能付オートリレー (1灯用 2接点)
承認	担当	図番	AA2005-02254-03	
松野	増田			
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		