

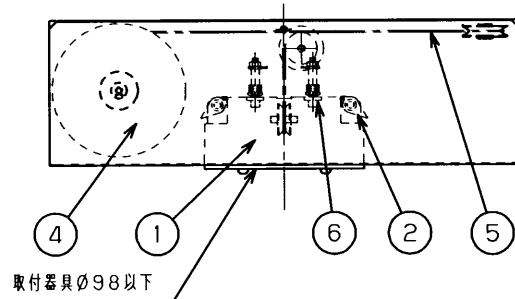


自動設定機能付オートリレー


- ①自動位置設定機能
器具下面を床面から約1.2mに停止させたい場合にこの設定方式を使います。(微調整可)
- ②任意位置設定機能
任意の位置に器具を停止させたい場合にこの設定方式を使います。

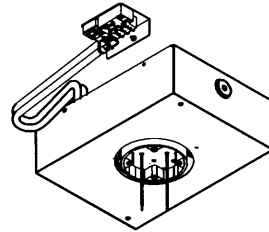

取付器具φ98以下

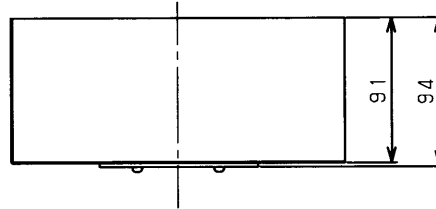

結線図

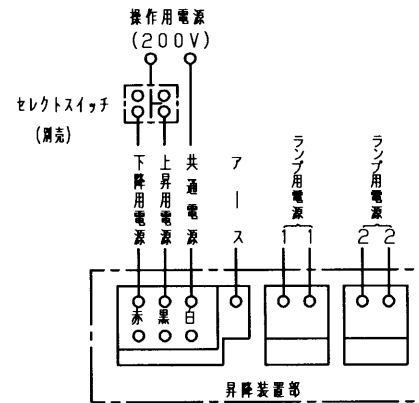


仕様

許容取付荷重	: 0~12kgf
昇降可能高さ	: 15m
昇降速度	: 約3m/分
接点容量	: 300V 15A
操作用定格電流	: 0.23A
使用電圧範囲	: 188V~212V (オートリレー端子部電圧)

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	昇降部	1	ZDC	
2	ロック爪	2	ZDC	
3	モーター	1		200V 温度保護機能付
4	ワイヤードラム	1	ADC	
5	ワイヤーロープ	1	SUS304	φ1.2
6	接点	2set	Ag-Ni	銀合金
7	操作用端子台	1	6ナイロン	SL端子 3P
8	ランプ用端子台	2	ユリア	SL端子 2P
9	取付ねじ	2	SWRM	M5X10
10	カバー	1	SGC	

安全上のご注意

- 警告**
- 12kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。
 - 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用すると落下の原因となります。
 - ちり・ほこりの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が、45℃を超える高温の場所、85%を超える高温の場所では、使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
 - ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
 - ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。
- 注意**
- 30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。過熱して使用されますと焼損、火災の原因となります。
 - HUD-22018-200、HUD-24018-200と同一回路内で使用する場合で自動位置設定を行う場合は、設定時の動作及び設定高さが異なりますが、位置設定は可能です。詳細は取扱説明書及び注意チラシをご参照ください。
- お願い**
- 屋根、天井などが直射日光の影響により昇降装置付近の温度が高くなる場合があります。この場合、周囲気温度が45℃を超える恐れのある時は屋根、天井からの距離を十分あけたり換気を行なって45℃以下になるようにしてください。
 - アンカーボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。おずれ施工されますと昇降不能となります。装置の取付けは、水平になるように調整してください。
 - 装置の取付けは、必ず水平(±2°以内)になるよう調整してください。本体を傾けて施工されますと昇降不良の原因となります。
 - ネオハイドランプ700WのB-Jタイプは、端子台の定格電圧が300Vを超えるため、使用できません。使用する場合には、特注品にて対応いたします。
 - 昇降部及び器具口出線は、約120℃となる場合があります。従って耐熱性のある材料にて絶縁処理を行ってください。
 - モータが90℃以上の温度では、モータの温度保護機能が働くため昇降動作することができません。十分に温度が低下してから動作してください。温度低下には、1時間程度かかることがあります。
 - 体育館等でボール等のあたる場合は、器具をガード等で保護してください。
 - 器具重量を考慮して、充分耐えうる取付け面に強固に取付けてください。
 - 器具取付け径は、φ98以下としてください。
 - 昇降装置と天井の隙間は、必ず120mm以上あけてください。
 - この器具は、ダウングライト専用です。ダウングライト形器具と組合わせてご使用ください。

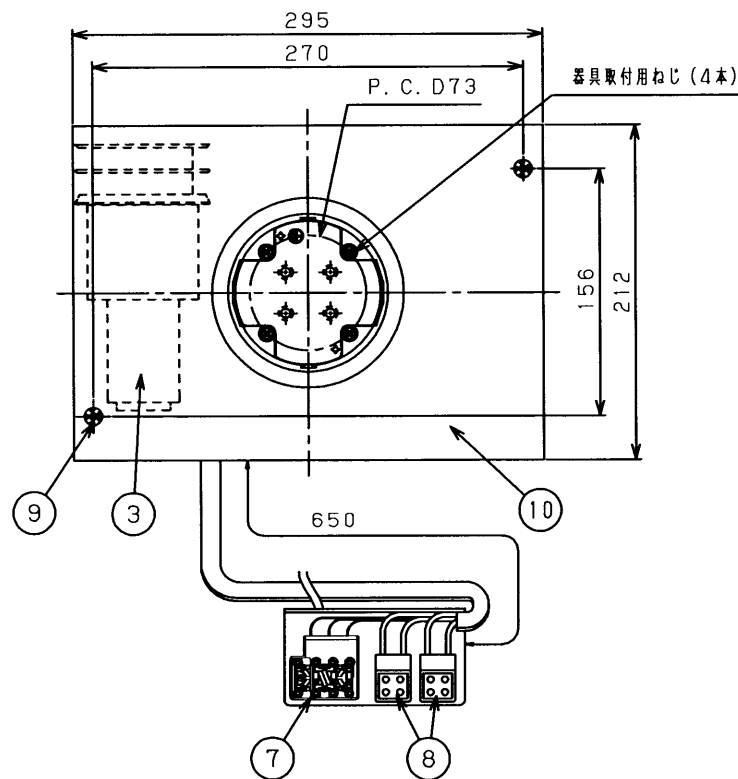

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
200		6.0	HUD-24028-200
			東芝電動昇降装置 自動設定機能付オートリレー (2灯用 4接点)
			図番 AA2005-02259-05
			承認 松野 担当 増田
			単位 mm 第三角法

東芝ライテック株式会社