
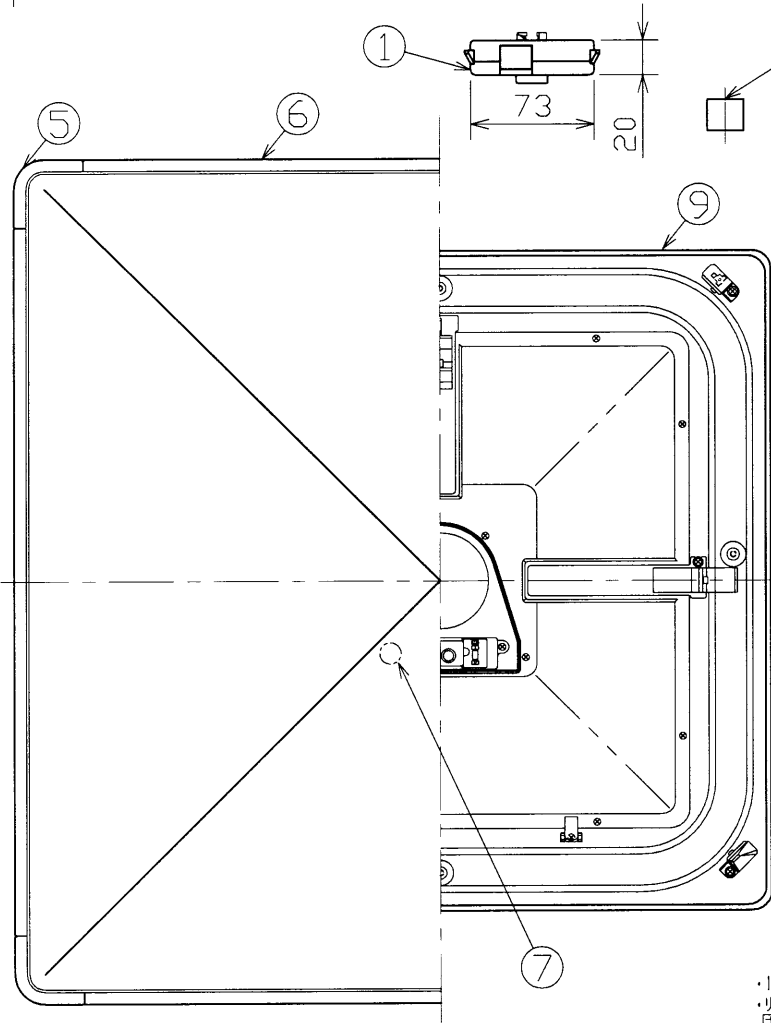


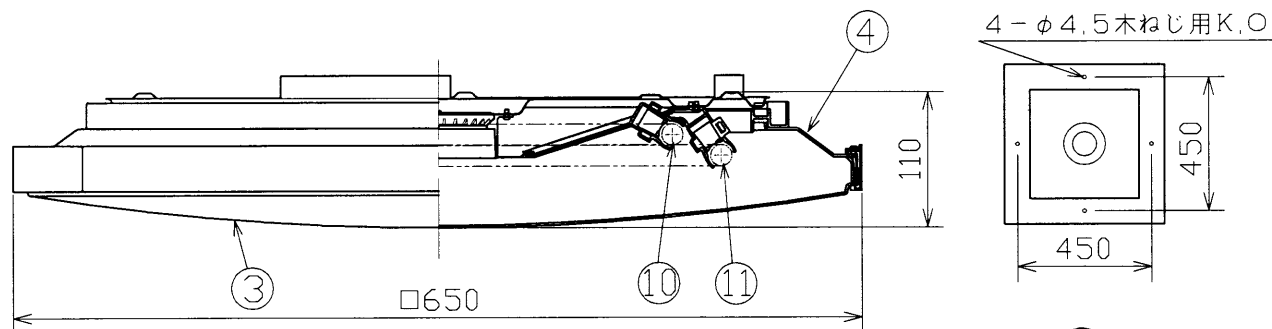

**リモコン送信器のやり取り切タイマ使用方法**  
 30分オフタイマ  
 ・「30分」ボタンを押すとビピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。  
 60分オフタイマ  
 ・「60分」ボタンを押すとビピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。  
 ※オフタイマモード中にオフタイマボタンを押すと解除されます。  
 ※オフタイマモード中にオフタイマボタンを押すとオフタイマカウントがリセットされ再度オフタイマがセットされます。  
 ※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

**器具の点灯状態切り替え方法**

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

**リモコンでの切り替え**


ダイレクト選択

- ・全灯全光点灯
- ・全灯調光点灯
- ・常夜灯点灯
- ・消灯

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。


**壁スイッチでの切り替え**

壁スイッチOFF後  
 約1秒以内に壁スイッチONにすると下記の順序で切り替わります。(→)

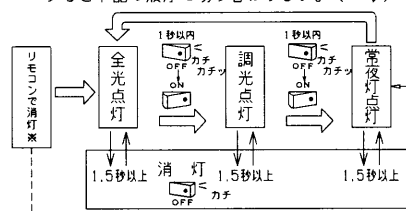

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしていた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(→→)


- ・1個の壁スイッチで2台以上の「プルスイッチレス機能」の器具を操作することは避けください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際「プルスイッチレス機能」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・「プルスイッチレス機能」付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

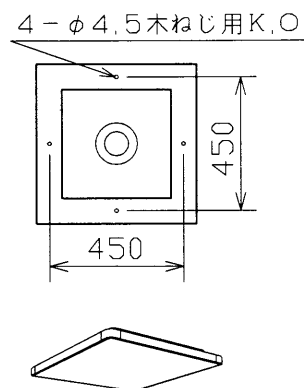

| 部番 | 部 品 名      | 個数 | 材 質  | 摘 要                                        |
|----|------------|----|------|--------------------------------------------|
| 1  | アダプタ       | 1  | PBT  | DFC-2208                                   |
| 2  | 引掛シーリングボディ | 1  |      | DC5302                                     |
| 3  | 下面セード      | 1  | アクリル | 乳白、シルク印刷                                   |
| 4  | 上面セード      | 1  | アクリル | 乳白                                         |
| 5  | 化粧枠        | 4  | ADC  | 塗装色(白)                                     |
| 6  | 化粧枠        | 4  | アルミ  | 塗装色(白)                                     |
| 7  | 常夜灯        | 1  |      | 100V5W(同梱)                                 |
| 8  | リモコン送信器    | 1  |      | FRC-150T                                   |
| 9  | 本体         | 1  |      | FSH121WR(2006.12~)<br>FSH11G02WR(2009.08~) |
| 10 | ランプ        | 1  |      | FHG50EL(同梱)                                |
| 11 | ランプ        | 1  |      | FHG60EL(同梱)                                |

**△ 安全に関するご注意**

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャシーを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取り付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。
- ・45度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けてください。



**ネオスリムVスリムスクエア**

本体取付：ワンタッチ2方式 直付専用 虫の入りにくい構造  
 セード取付：スクエアターン方式 プルスイッチレス機能

|       |                                 |        |                 |     |     |
|-------|---------------------------------|--------|-----------------|-----|-----|
| 電圧(V) | 適合ランプ                           | 質量(kg) | 形 名             | 品 名 | 図 番 |
| 100   | FHG50EL<br>+<br>FHG60EL<br>(同梱) | 4.9    | LU003           |     |     |
| 承認    | 担当                              | 図番     | 東芝ライテック株式会社     |     |     |
| 清水    | 藤井                              | 番      | AA2005-04811-03 |     |     |
| 単位 mm | 第三角法                            |        |                 |     |     |