



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	リモコン送信器	1	ABS	本体：白 プレート：紺
2	壁ホルダー	1	ABS	白 付属品
3	ホルダー受け	1	ABS	白 付属品
4	単4乾電池	2		付属品
5	木ねじ	2		付属品（壁ホルダー取付用）
6				

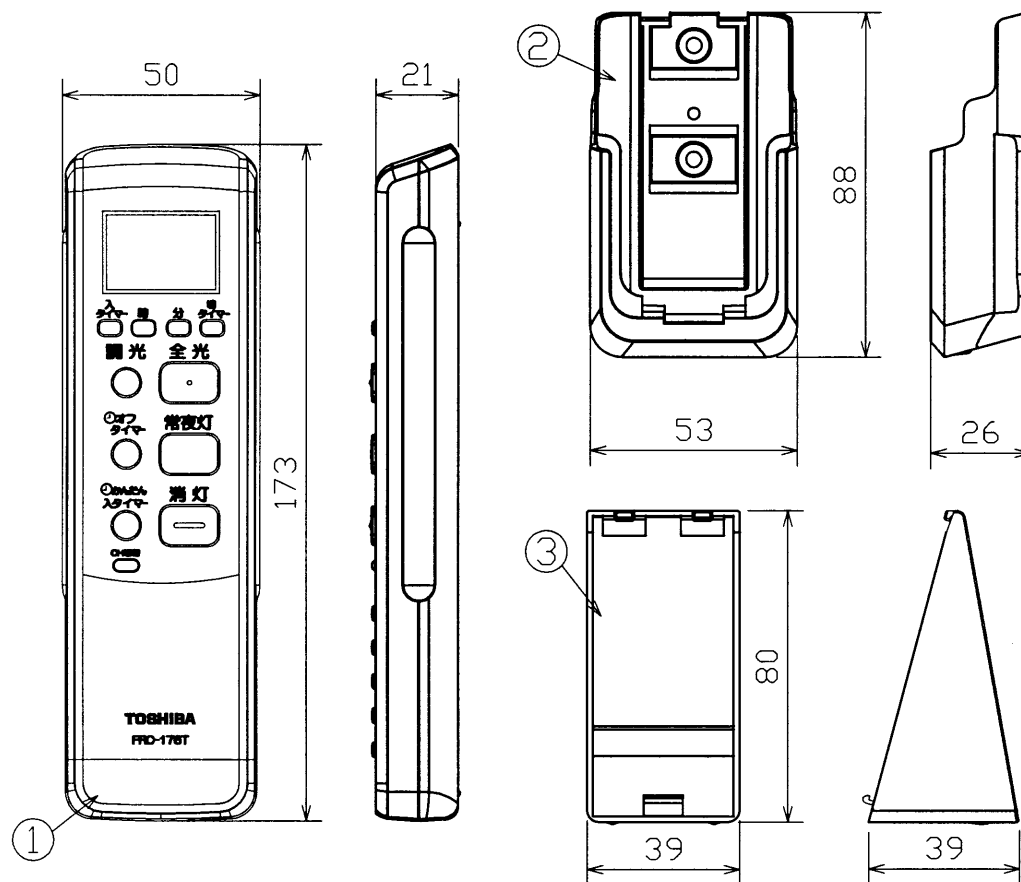

※②+③を組み合わせると
卓上ホルダーとなります。

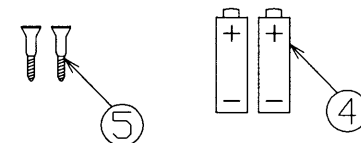

■オフタイマーを使用する

ワンボタンで設定した時間後に照明器具が「消灯」します。

＜オフタイマー＞ボタンを押します。

オフタイマーの時間は5分、10分、15分、30分、60分から選べます。

5 → 10 → 15 → 30 → 60分後に消灯

→：ボタン操作

↑ c h表示（キャンセル）

■かんたん入タイマーを使用する

ワンボタンで設定した時間後に照明器具が「調光点灯」します。

＜かんたん入タイマー＞ボタンを押します。

かんたん入タイマーの時間は1、2、3、6、9、12時間から選べます。

1 → 2 → 3 → 6 → 9 → 12時間後に点灯

→：ボタン操作

↑ c h表示（キャンセル）

※＜オフタイマー＞と＜かんたん入タイマー＞は
同時に設定することができません。

※液晶全画面

全部を表示してあります。
実際にはこの表示にはなりません。



※弊社指定の照明器具専用です。

●全光、調光、常夜灯、消灯の切替がリモコン送信器で操作できます。

●タイマー予約で自動点灯、自動消灯が可能です。設定した時刻になると、照明器具に信号を送って、調光状態または消灯状態にできます。

・時計機能付です。（時計の精度は月差30秒以内です。）

●ワンボタン簡易タイマー付きです。オフタイマー、かんたん入タイマーで選択した時間後に消灯状態または調光状態にできます。

各設定方法の詳細は同梱の取扱説明書を参照してください。

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

※「入」、「切」タイマー、オフタイマー、かんたん入タイマーは、弊社リモコン対応器具のみ使用できます。

※卓上ホルダーにおいた場合は器具真下から約3mが受信範囲になります。

※天井高さにより受信範囲が異なります。2.4mを超える天井高さでは効きにくい場合があります。

※点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。

ON/OFFタイマー付リモコン送信器
あとからリモコン送信器

使用電池 単四乾電池2本

電圧 (V)	同梱ランプ	質量 (kg)	形名	FRC-176	
DC 3.0V		0.1	品名	東芝リモコン送信器	
承認	担当	図番	AA2006-01706-01		
清水	林		東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法				