
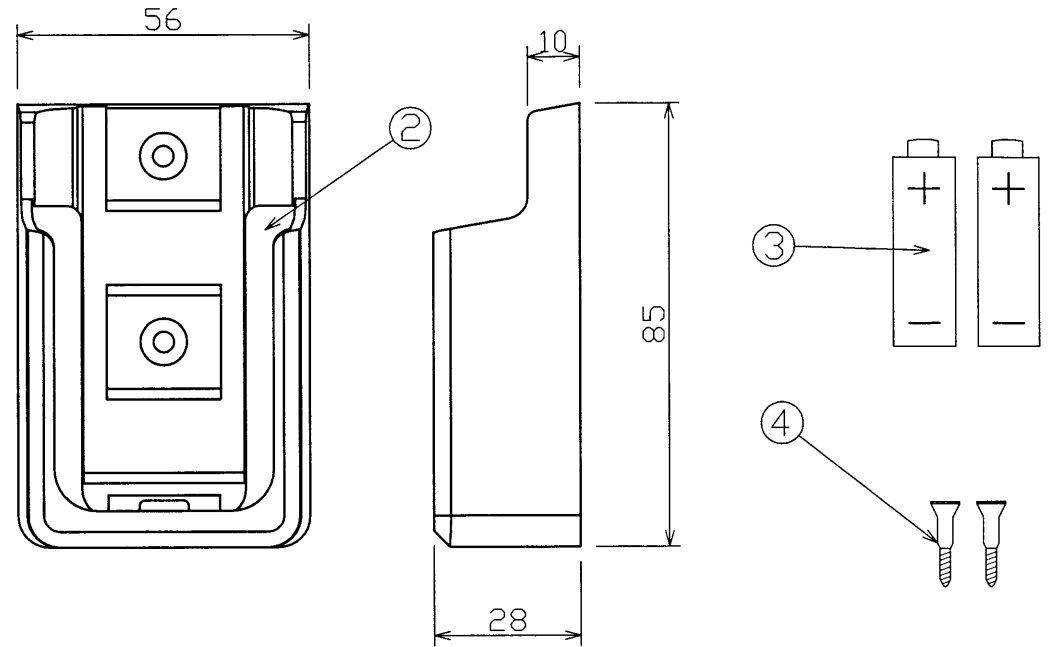


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS	白
2	リモコンホルダー	1	ABS	白
3	単4乾電池	2		※付属の電池は動作確認用です。
4	木ねじ	2		皿木ねじ φ3.5×20
5				

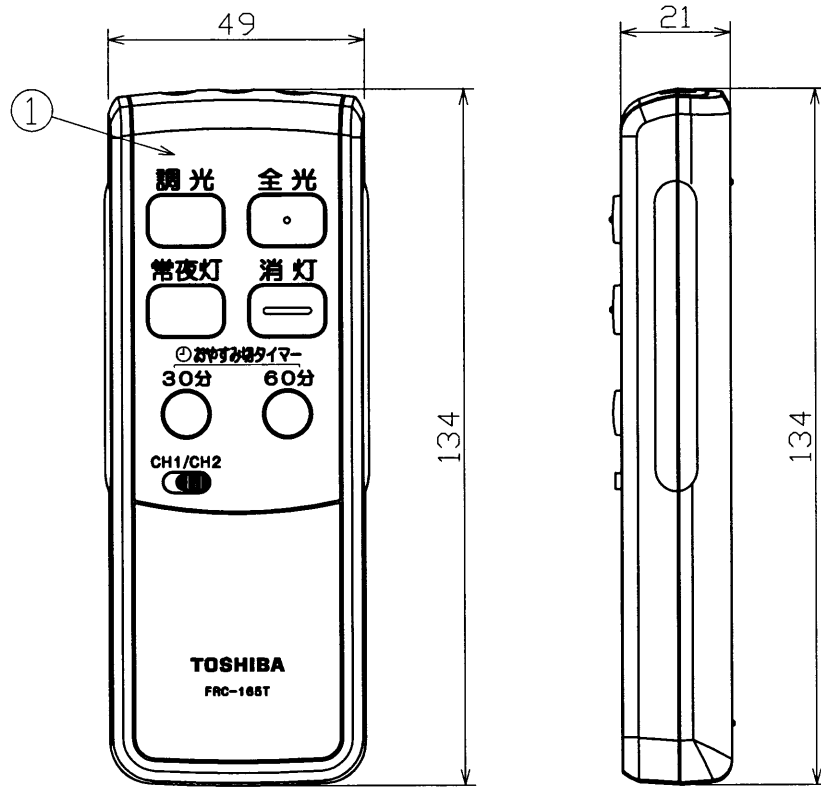

あとからリモコン送信器  
おやすみ切タイマー付き

使用電池 単四乾電池2本

おやすみ切タイマーについて

\*おやすみ切タイマーは、あとからリモコン対応器具のみ使用できます。

●30分オフタイマー

「30分」ボタンを押すとビピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。

●60分オフタイマー

「60分」ボタンを押すとビビピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。

\*オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。

\*オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。

\*リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

電圧	同梱ランプ	質量	形名	FRC-165
DC 3.0		0.07	品名	
承認	担当	図番	AA2006-05150-01	
清水	林		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			