


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

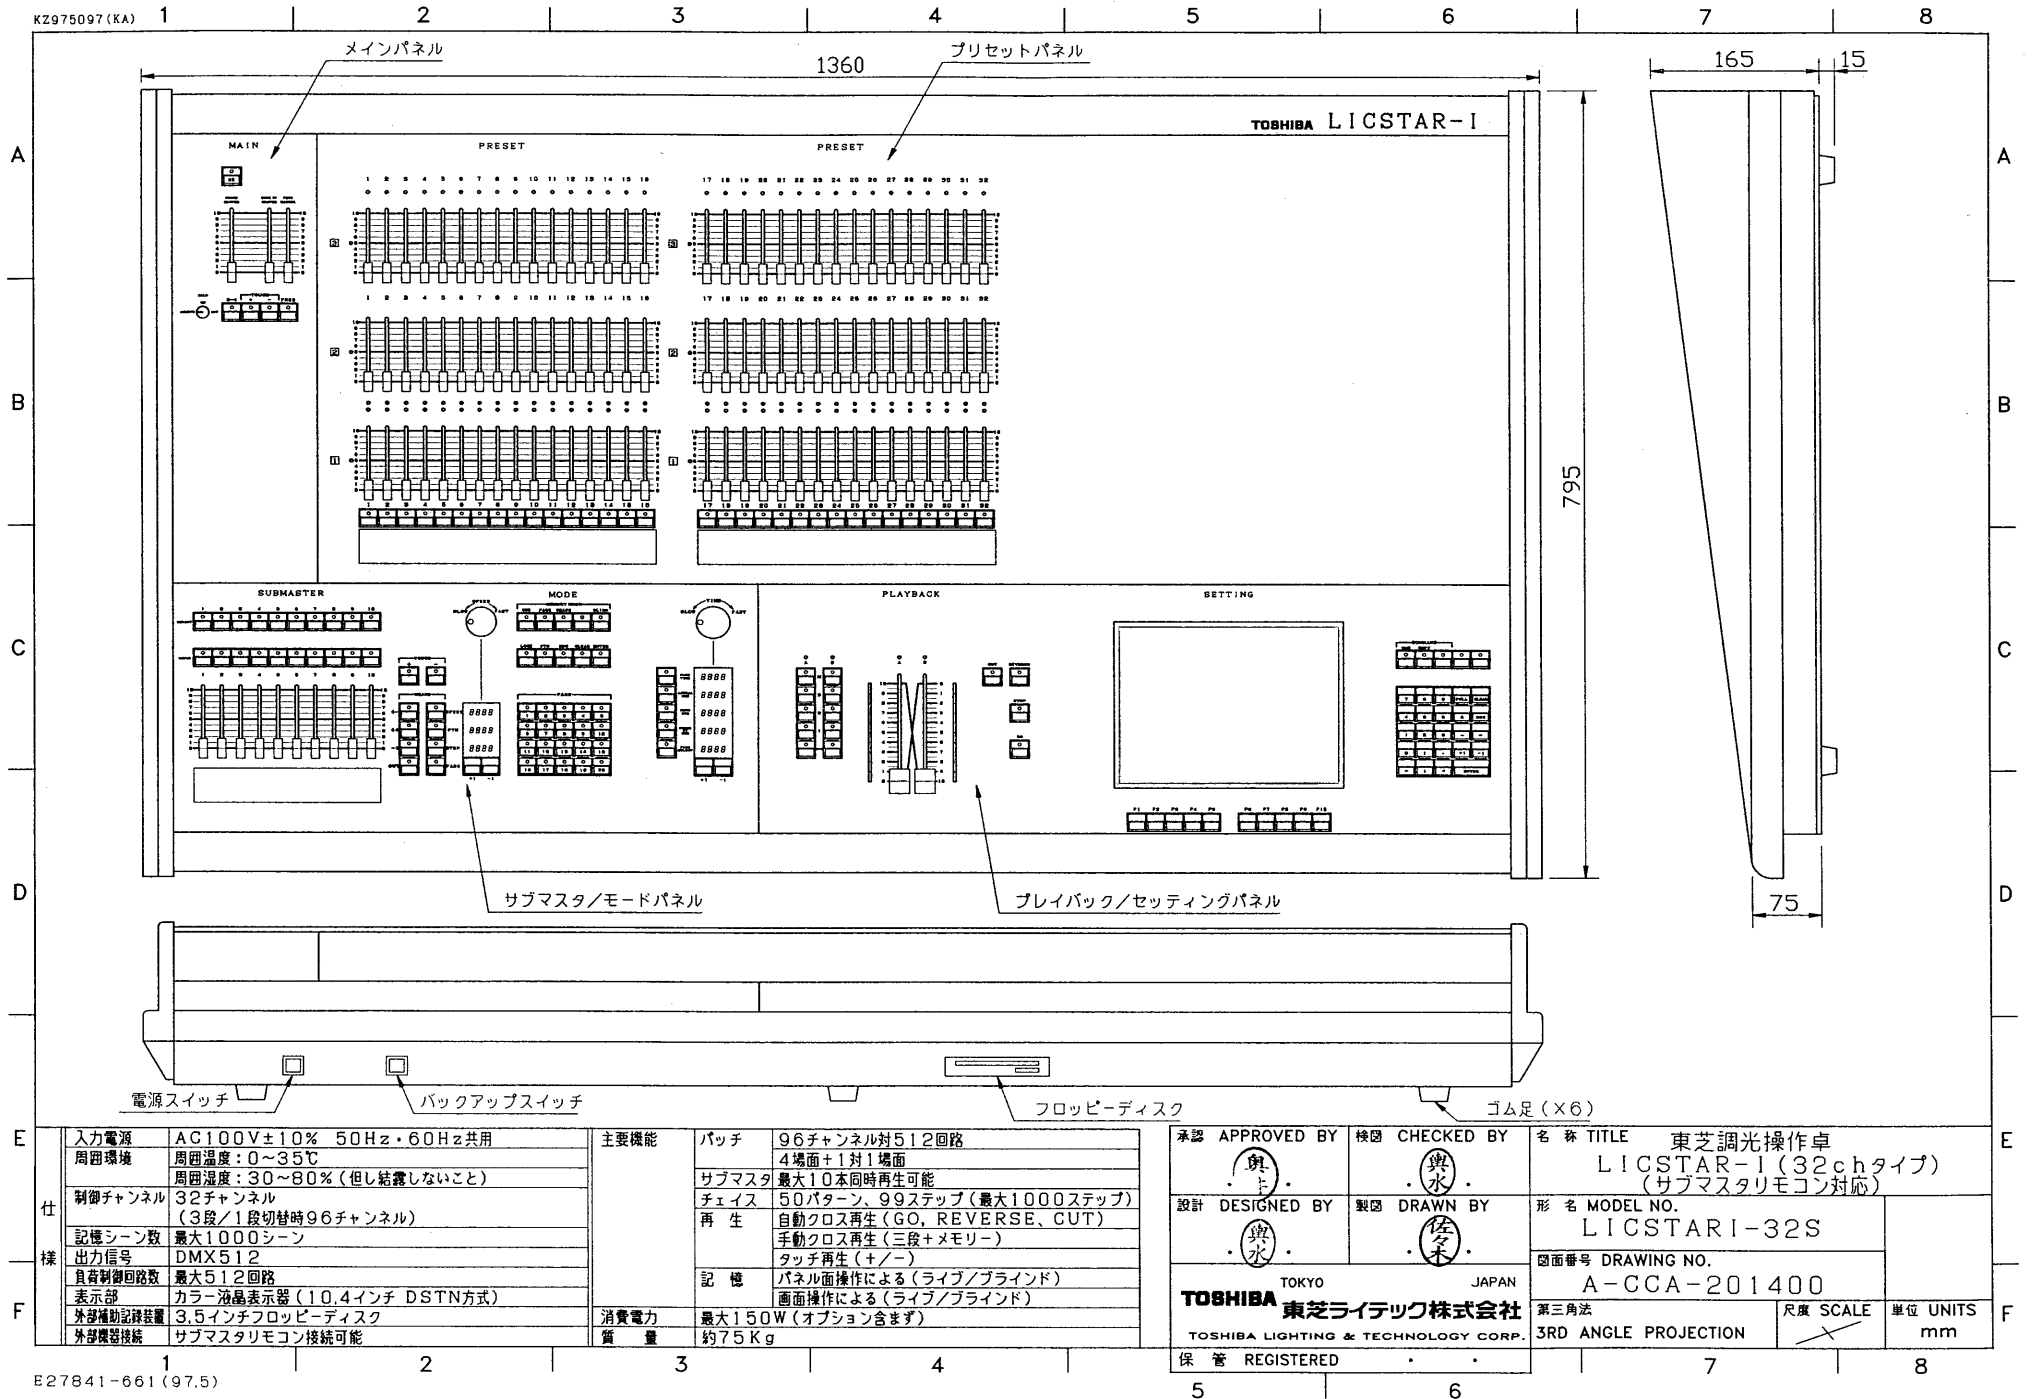

|    |          |                                      |      |            |   |                  |                |                  |   |              |
|----|----------|--------------------------------------|------|------------|---|------------------|----------------|------------------|---|--------------|
| 仕様 | 入力電源     | AC100V±10% 50Hz・60Hz共用               | 主要機能 | パッチ        | 96チャンネル対512回路<br>4場面+1対1場面                                  | 承認 APPROVED BY   | 検査 CHECKED BY  | 名称 TITLE         | 東芝調光操作卓<br>LICSTAR-1(32chタイプ)<br>(サブマスターリモコン対応) |              |
|    | 周囲環境     | 周囲温度:0~35℃<br>周囲湿度:30~80%(但し結露しないこと) |      | サブマスター     | 最大10本同時再生可能   |                  | 設計 DESIGNED BY |                  | 製図 DRAWN BY                                     | 形名 MODEL NO. |
|    | 制御チャンネル  | 32チャンネル<br>(3段/1段切替時96チャンネル)         |      | チェイス       | 50パターン、99ステップ(最大1000ステップ)                                   | 再生               | 記憶             | 図面番号 DRAWING NO. | A-CCA-201400                                    |              |
|    | 記憶シーン数   | 最大1000シーン                            |      | 再生         | 自動クロス再生(GO, REVERSE, CUT)<br>手動クロス再生(三段+メモリー)<br>タッチ再生(+/-) |                  |                |                  |   | 消費電力         |
|    | 出力信号     | DMX512                               |      | 記憶         | パネル面操作による(ライブ/ブラインド)<br>画面操作による(ライブ/ブラインド)                  | 最大150W(オプション含まず) | 約75Kg          | mm               |   |              |
|    | 負荷制御回路数  | 最大512回路                              |      | 電源スイッチ     |   |                  |                |                  | バックアップスイッチ                                      | フロッピーディスク    |
|    | 表示部      | カラー液晶表示器(10.4インチ DSTN方式)             |      | 電源スイッチ     |   | 電源スイッチ           | バックアップスイッチ     | フロッピーディスク        |   |              |
|    | 外部補助記録装置 | 3.5インチフロッピーディスク                      |      | バックアップスイッチ |   | バックアップスイッチ       | フロッピーディスク      | ゴム足(X6)          |   |              |
|    | 外部機器接続   | サブマスターリモコン接続可能                       |      | フロッピーディスク  |   | フロッピーディスク        | ゴム足(X6)        |                  |   |              |
|    |          |                                      |      | ゴム足(X6)    |   |                  |                |                  |   |              |
|    |          |                                      |      |            |   |                  |                |                  |   |              |