


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	取付アダプタ	1	PBT	DFC-2209
2	引掛シーリングボディ	1	MPF	DC5042(W)
3	セード	1	アクリル	乳白 帯電防止剤入り
4	常夜灯	1		100V5W
5	リモコン送信器	1		FRC-177T
6	本体	1		FVH86Z01TRM(2007.10~) FVH86Z02TRM(2009.07~)

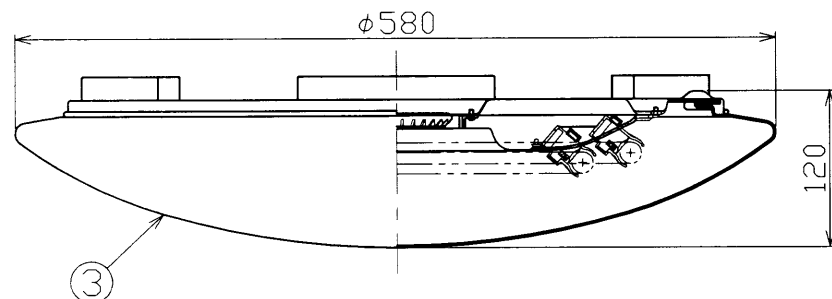

リモコンでの切替え

ダイレクト選択

- ・全灯全光点灯
- ・段調光点灯
- ・常夜灯点灯
- ・消灯
- ・オフタイマー
(5、10、15、30、60分後に消灯)
- ・かんたん入タイマー
(1、2、3、6、9、12時間後に点灯)
- ・ゆっくりおやすみタイマー30分
- ・ゆっくりおやすみタイマー60分
- ※《明るさ▼▲》ボタンで明るさの調整ができます。

器具の点灯状態切替え方法


- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます。
- ・当器具のリモコン送信器はON/OFFタイマー付きです。
- ・リモコンでの切替え方法及び設定方法はリモコン送信器(FRC-177T)の客先承認図を確認してください。
- ※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

リモコン送信器のおやすみ切タイマー使用方法

- 30分オフタイマー
- ・「30分」ボタンを押すとビピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。
- 60分オフタイマー
- ・「60分」ボタンを押すとビピピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。
- ※オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。
- ※オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すとオフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。
- ※CH1でオフタイマーした場合は消灯し、CH2でオフタイマーした場合は常夜灯点灯となります。

壁スイッチでの切替え


壁スイッチOFF後
約1秒以内に壁スイッチONに
すると下記の順序で切り替わります。(→)

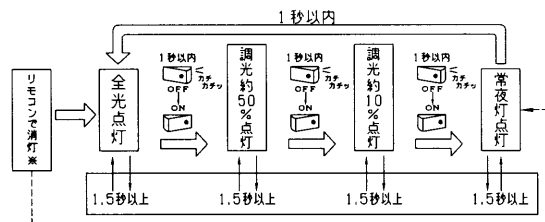

※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(→→)

- ・1個の壁スイッチで2台以上の「プルスイッチレス機能」の器具を操作することはお避けください。同時に切替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「プルスイッチレス機能」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・「プルスイッチレス機能」付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

4-φ4.5木ねじ用K.O

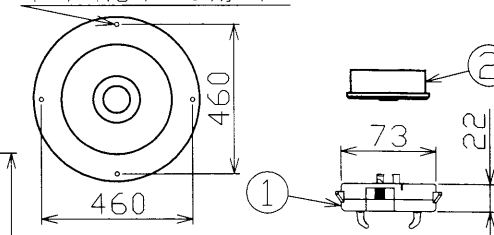

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャシーを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取り付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。
- ・45度を越える傾斜天井には取り付けしないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の高さが増加しないように取り付けしてください。

リモコンネオスリムV

本体取付：ジャストワン2方式 直付専用

セード取付：ターン方式

機能：プルスイッチレス機能 ムシールド(虫の入りにくい構造)

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	東芝蛍光灯器具 ホームライト®
100	FHC27EL + FHC34EL	2.5	FVH87510TREL	
承認	担当	図番	AA2007-03035-03	
清水	藤井	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			