



TOSHIBA




(2007.11. 003) 2009.03. 003

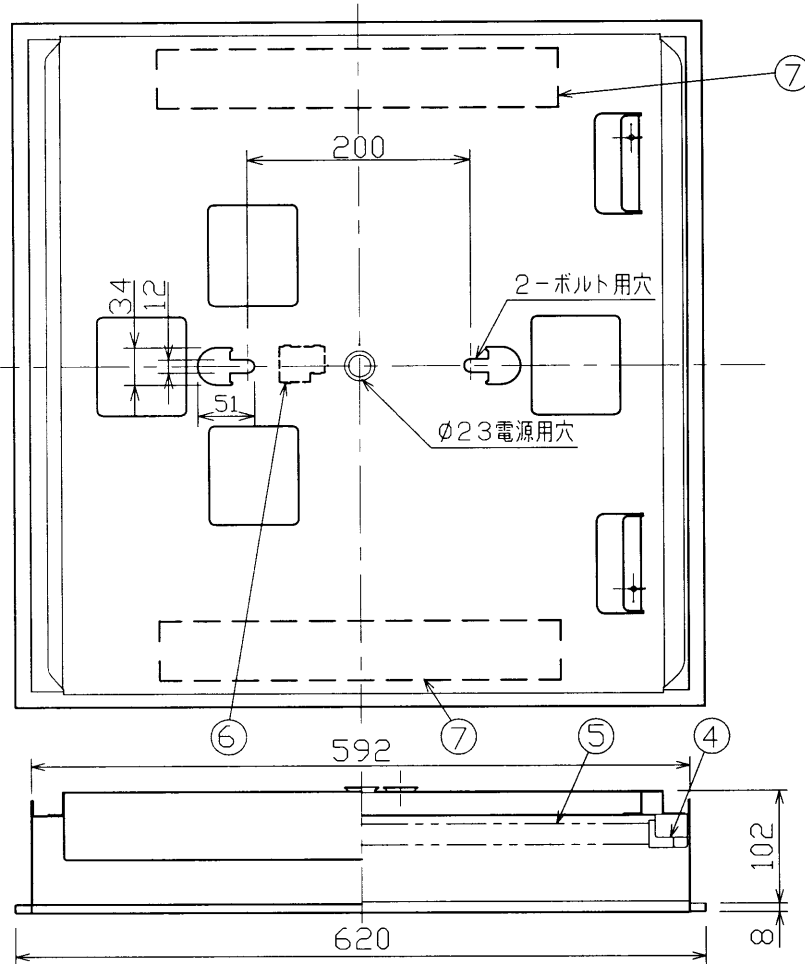

埋込穴寸法

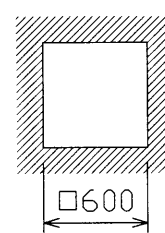

インサートボルト（器具取付ボルト）器具内寸法
注）A寸法は、60mmを超えないようにしてください。

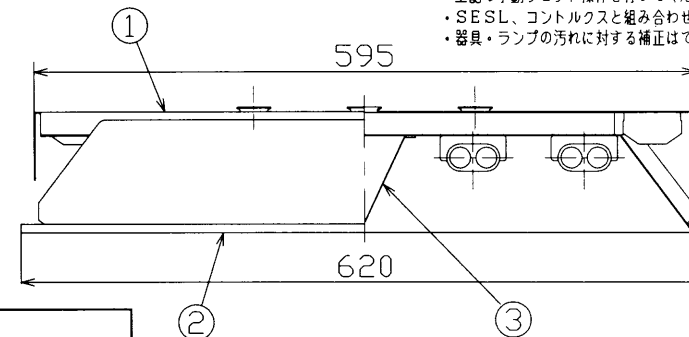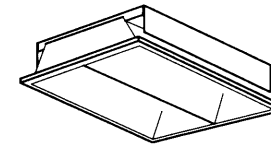

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SGC t0.8	
2	反 射 板	1	CGC t0.8	白
3	V カ バ ー	1	CGC t0.5	白
4	ソ ケ ッ ト	4	PBT	DFS-5412
5	ラ ン プ	4		FHP45ワット
6	端 子 台	1	PA	DFC-3621
7	安 定 器	2		FMK-2-456203

■初期照度補正機能付照明器具使用上のご注意

- この器具はランプ初期の明るさを自動的に補正する機能を持つ照明器具であり、定格ランプ寿命まで常に定格光束の約70%の光束が得られる設計となっています。ご使用の際は次の点にご注意ください。
- ・ランプを寿命末期まで使用される場合（自動リセット）
安定器が寿命末期を感知し、ランプを消灯します。ランプ交換後は自動的に初期照度機能をリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻ります。
 - ・ランプを寿命末期前に交換される場合（手動リセット）
ランプを寿命末期まで使用せずに取り替える場合は自動リセットが作動しませんので、手動リセットが必要となります。
- 以下の手順によりランプの明るさを初期状態に戻してください。
- ①ランプを取り外す。
 - ②電源ONを1秒以上、電源OFFを3秒以上を3回繰り返す。
 - ③新しいランプを取り付ける。
- ・初期照度補正機能がリセットされた際はランプ点灯10秒後に70%の明るさに変化します。（10秒間は100%の明るさで点灯します）
- ・ランプを装着していない状態で電源をON/OFFを繰り返すと初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。
- 電源を切らずにランプを取り外した場合、初期照度機能がリセットし、ランプの明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・いずれかのランプが寿命末期を向え、全てあたらしいランプに交換した場合は、上記の手動リセット操作を行ってください。
 - ・SESL、コントロールクスと組み合わせのご使用はできません。
 - ・器具・ランプの汚れに対する補正はできません。定期的な清掃をお勧めします。




△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合は、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックワール等）には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



器具の取り付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

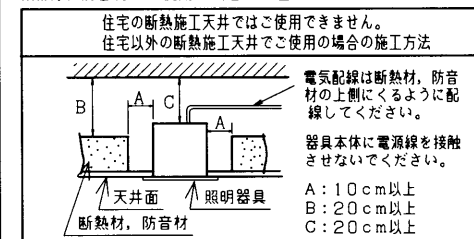

*特に光色のご指定がない場合は、東芝コンパクト形蛍光ランプ FHP45EN（昼白色）の組合せとなります。

電圧	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	PJ9	9.0	FHR-54300-PJ9
			電 子 式
			品 名
			東 芝 蛍 光 灯 器 具
			FHP45×4
承 認		担 当	図 番
高 井		室 伏	AA2007-03107-02
単位 mm		第三角法	東芝ライテック株式会社