


TOSHIBA 2008.03. 003

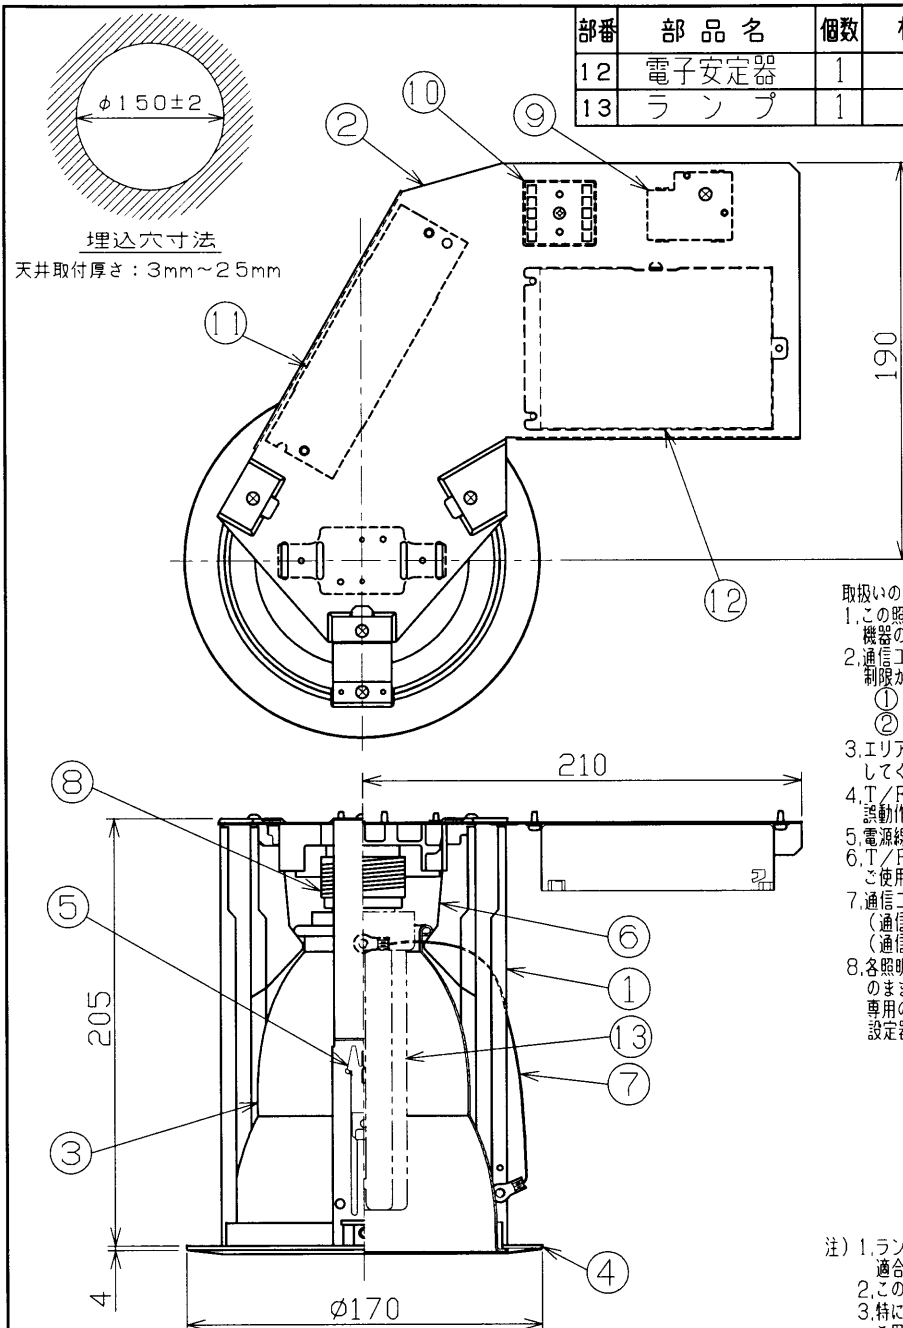

部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要
12	電子安定器	1		FMD-426201	1	シャーシ	3	SGC t1.0	
13	ランプ	1		FHT-42ワット	2	天板	1	SGC t1.0	
					3	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
					4	化粧枠	1	CGC t0.6	ソフトホワイト
					5	取付金具	3	SUS	
					6	取付バネ	2	SUS	
					7	落下防止ワイヤー	1		
					8	ソケット	1	PBT	DFS-5002
					9	電源用端子台	1	PA66	DFC-3621
					10	通信用端子台	1	PBT	DFC-2601
					11	東芝変換ユニット	1		DIK-0301

取扱いの注意事項


- この照明器具は、T/Flecsシステム専用の器具です。機器の制御ならびに初期設定には、専用の通信ユニット・コントローラ等が必要です。
- 通信ユニット1台に接続できる端末（照明器具、センサー、壁スイッチ）の台数には制限があり、下記条件を同時に満たしてください。
 - 種類を問わず合計60台以下。
 - 接続した端末の信号消費電流の合計 500mA以下。
- エリアコントローラ、通信ユニットの機器間は30m（見通し距離）範囲内で設置してください。
- T/Flecs信号線の配線は必ず送り配線とし、ループ配線はしないでください。誤動作の原因となります。
- 電源線（2線）、T/Flecs信号線（2線）が必要になります。
- T/Flecs信号線は、φ0.9、φ1.2の銅単線（CPEV）、AE線をご使用ください。
- 通信ユニットと照明器具との総配線長、φ0.9の場合200m以下（通信ユニット器具間は100m以下）、φ1.2の場合400m以下（通信ユニットと器具間は200m以下）としてください。
- 各照明器具には各種設定が必要です。設定をおこなわないと全光点灯（100%点灯）のみとなります。専用のT/Flecs設定器をお買い求めいただき、設定をおこなってください。設定器については個別のサービス図面または、取扱説明書をお読みください。

	FHT42W		
定格電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	
100	0.47	46	
200	0.23	45	
242	0.19	45	

- 注) 1. ランプは必ず適合ランプであるユーライン3 FHT42をご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合は、ランプ寿命等の原因となります。
2. この器具は調光式高出力点灯です。（調光約30% 100%）
3. 特に光色の指定がない場合は、FHT42（電球色）の組合せとなります。ご用命の際は当社営業所までお問い合わせください。

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けられないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。
- 送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の恐れがあります。）
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

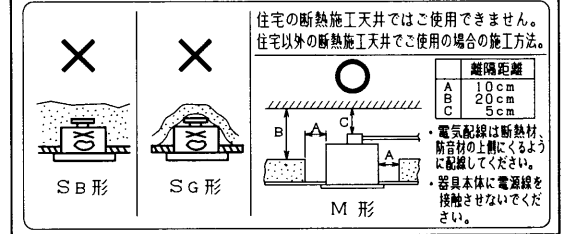

T/Flecs ティーフレックス

Hf ランプ専用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名	図番
100 242	FHT42W用	1.1	FHD-41015-MD9	東芝蛍光灯器具	AA2008-00332-01
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社		
松野	渡辺				
単位 mm	第三角法				