



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS	白
2	ネームプレート	1	PC	タークブルー/ホワイト(シルク印刷、表面つやあり)
3	壁ホルダー	1	ABS	白 付属品
4	ホルダー受け	1	ABS	白 付属品
5	単4乾電池	2		※付属の電池は動作確認用です。
6	木ねじ	2		皿木ねじ φ3.5×20

※③+④を組み合わせると卓上ホルダーとなります。

■かんたん切タイマーを使用する  
ワンボタンで設定した時間後に照明器具が消灯します。  
「かんたん切タイマー」ボタンを押します。  
オフタイマーの時間は5分、10分、15分、30分、60分から選べます。  
5 → 10 → 15 → 30 → 60分後に消灯  
↑ c h 表示 (キャンセル) ↓ → : ボタン操作

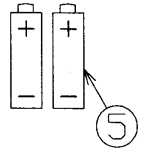

■かんたん入タイマーを使用する  
ワンボタンで設定した時間後に照明器具が調光点灯します。  
「かんたん入タイマー」ボタンを押します。  
かんたん入タイマーの時間は1、2、3、6、9、12時間から選べます。  
1 → 2 → 3 → 6 → 9 → 12時間後に点灯  
↑ c h 表示 (キャンセル) ↓ → : ボタン操作



※「かんたん切タイマー」と「かんたん入タイマー」は同時に設定することができません。

■ゆっくりおやすみタイマーを使用する

- 「30分」ボタンを押すとビピッと2回鳴り、約30分後に選択したチャンネル(CH1/CH2)により消灯または常夜灯が点灯します。
- 「60分」ボタンを押すとビビピッと3回鳴り、約60分後に選択したチャンネル(CH1/CH2)により消灯または常夜灯が点灯します。

CH1 : 消灯10分前から蛍光灯が徐々に暗くなり消灯します。  
CH2 : 常夜灯点灯10分前から蛍光灯が徐々に暗くなり、蛍光灯が消灯した後に常夜灯が点灯します。

※常夜灯が点灯していた場合は、どのチャンネルでも約30分後または約60分後に消灯します。

\*ゆっくりおやすみタイマー中に「30分」、「60分」ボタン以外のボタンを押すと解除されます。  
\*ゆっくりおやすみタイマー中に「30分」、「60分」ボタンを押すと時間がリセットされ再度ゆっくりおやすみタイマーがセットされます。  
\*リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切替えられます。

※液晶全画面  
全部を表示してあります。  
実際にはこの表示にはなりません。



※弊社指定の照明器具専用です。

- 全光、調光シーン、常夜灯、消灯、明るさの切替えがリモコン送信器で操作できます。
- おこのみの明るさを「シーン1」「シーン2」ボタンに、メモリすることができます。
- タイマー予約で自動点灯、自動消灯が可能です。設定した時刻になると、照明器具に信号を送信して、「入タイマー」：調光点灯、「切タイマー」：消灯 になります。  
・時計機能付です。(時計の精度は月差30秒以内です。)
- ワンボタン簡易タイマー付きです。選択した時間になると、照明器具に信号を送信して、「かんたん切タイマー」：消灯、「かんたん入タイマー」：調光 になります。

各設定方法の詳細は照明器具に同梱の取扱説明書を参照してください。  
※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切替えられます。  
※「入」、「切」タイマー、かんたん切タイマー、かんたん入タイマー、ゆっくりおやすみタイマーは、弊社リモコン対応器具のみ使用できます。  
※卓上ホルダーにいた場合は器具真下から約3mが受信範囲になります。  
※天井高さにより受信範囲が異なります。2.4mを超える天井高さでは効きにくい場合があります。  
※点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切替えてください。

ネオスリムV[デジタルクス]用

使用電池 単四乾電池2本

電圧 DC 3.0	同梱ランプ	質量 (kg)	形名 FRC-178T
		0.1	品名 東芝リモコン送信器
承認 清水	担当 林	図番 AA2008-02036-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	