


**器具の点灯状態切替え方法**

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます。
- ・適合リモコン送信器  
リモコンでの切替え方法は商品の取扱説明書を確認してください。  
FRC-165T, FRC-169T, FRC-176T  
※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

**壁スイッチでの切替え**

壁スイッチOFF後  
約1秒以内に壁スイッチONに  
すると下記の順序で切り替わります。(→)

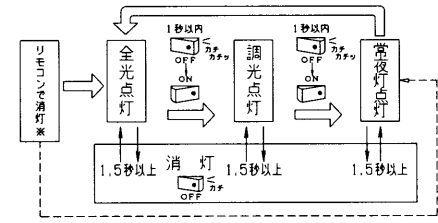

- ※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(-----→)
- ・1個の壁スイッチで2台以上の「プルスイッチレス機能」の器具を操作することは避け下さい。同時に切替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「プルスイッチレス機能」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・「プルスイッチレス機能」付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.4	塗装色：白
2	反射板	1	SPC t0.4	塗装色：白
3	本体上部	1	SPC t1.0	塗装色：白
4	ランプホルダー	4	S60C	塗装色：白
5	フランジ	1	SPC t1.0	塗装色：黒
6	フランジカバー	1	ABS	塗装色：黒
7	吊り具一式	1		黒
8	リモコン受光部	1		FRC-149R
9	常夜灯ソケット	1		DIS-2916
10	インバータ	1		FMB-2-901001F
11	Sカンフック	2	SUS	塗装色：黒
12	ヒートン	2	SUS	塗装色：黒
13	引掛シーリングキャップ	1	PBT	DFC-2901
14	ランプソケット	2		

ネオスリムVスクエアフリード本体  
本体取付：クルカチ方式 プルスイッチレス機能

電圧	適合光源	質量 (kg)	形名	FSY90P01RJ
100	FHG40 + FHG50	1.8	品名	
承認	担当	図番	AA2008-02292-01	
清水	林		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			