

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E


F

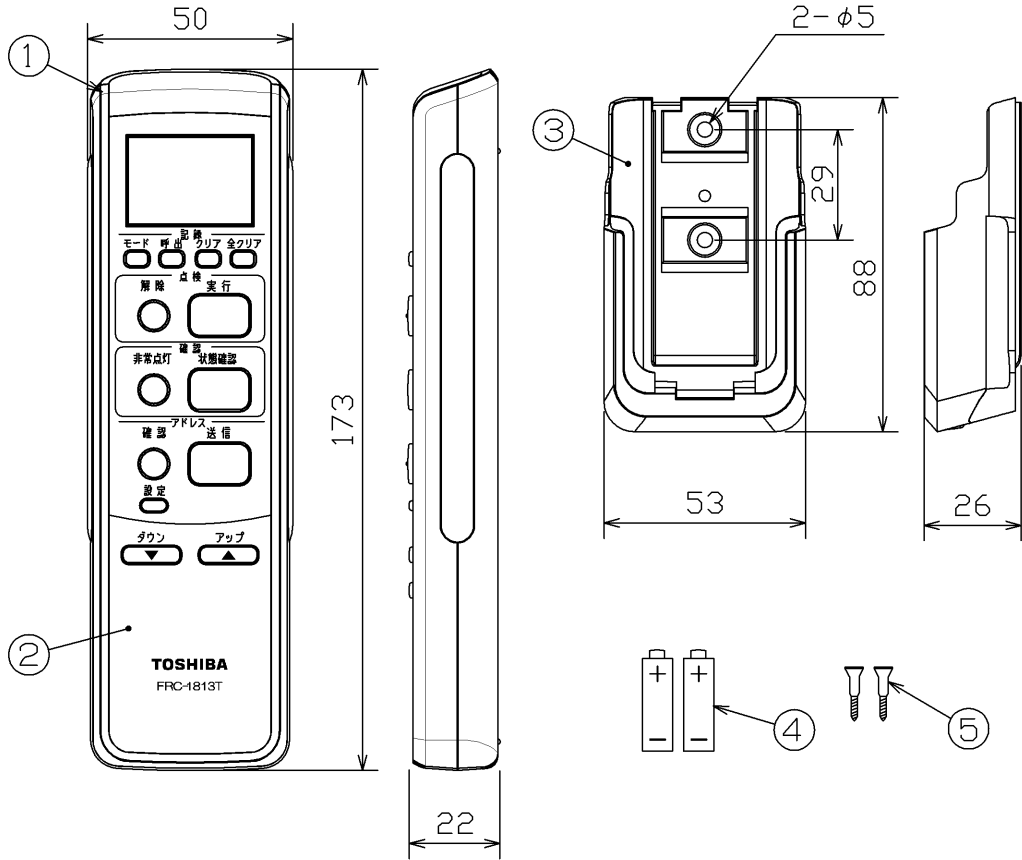

主なボタンの説明

- 《実行》・・・・・・器具に対して法定点検をおこないます。
- 《解除》・・・・・・法定点検中の器具に対して点検を中断します。
- 《状態確認》・・・・・・器具のランプ・電池の状態(寿命・はずれなど)を確認できます。
法定点検後の結果確認などに使用します。
- 《非常点灯》・・・・・・器具を約5秒間非常点灯させます。非常点灯状態の確認に使用します。
- 《確認》・・・・・・器具に設定されているアドレスを確認できます。
- 《設定/アップ/ダウン/送信》・・・・・・器具にアドレスを設定する時に使用します。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	リモコン送信器	1	A B S	白
2	ネームプレート	1	P C	シルク印刷、表面ツヤあり
3	壁ホルダー	1	A B S	白 付属品
4	単4乾電池	2	—	※付属の電池は動作確認用です
5	木ねじ	2	—	皿木ねじ φ3.5×20

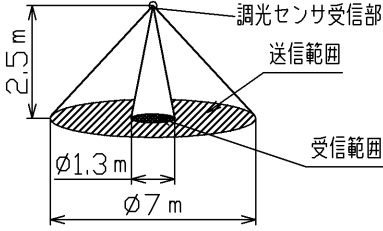使用範囲	 図の範囲内で、受信部に向けて操作してください。 ミニハロ非常灯器具は高さ10mまで使用できますが、直下でご使用ください。
動作温度	+5℃～+35℃
保存温度	-20℃～+60℃
適合機種	自動点検機能付き誘導灯器具 自動点検機能付きミニハロ非常灯器具
使用電池	単4乾電池 2本(DC 3.0V)
質 量	約 100 g

安全に関するご注意
・電池交換の際は必ず2本交換してください。
・長期間使用しないときは電池を外しておいてください。

※誘導灯器具及びミニハロ非常灯器具にアドレスを設定するときには、必ず本機が必要となります。

※各設定方法などの詳細は取扱説明書を参照してください。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
野村	森本	リモコン送信器
形 名 MODEL NO.		FRC-1813T SET
図面番号 DRAWING NO.		AA2008-02878-04
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		REGISTERED