※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	リモコン送信器	1	ABS樹脂	ホワイト
2	ネームプレート	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	ホワイト(シルク印刷、表面つやあり)
3	リモコンホルダ	1	PS(ポリスチレン樹脂)	ホワイト
4	単4乾電池	2	−	※付属の電池は動作確認用です。
5	木ねじ	2	−	皿木ねじ Ø3.5×20

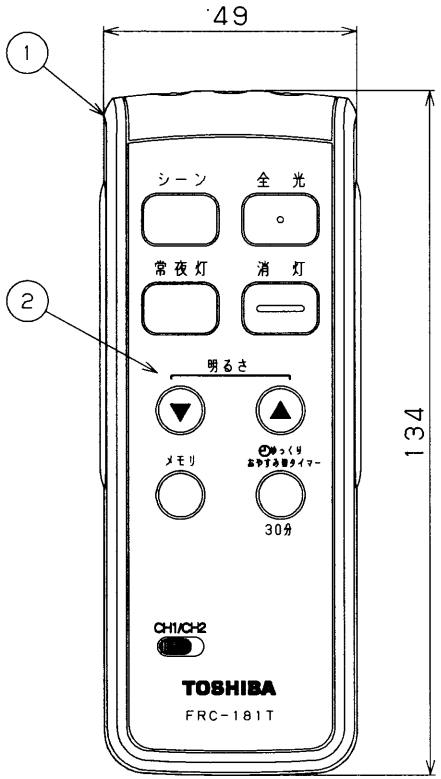

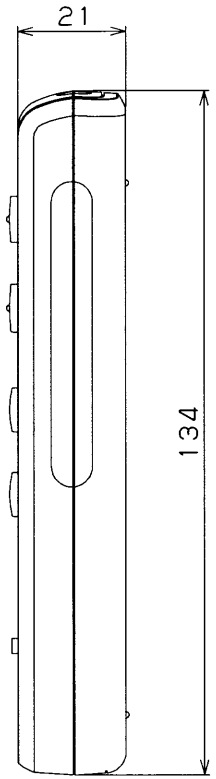

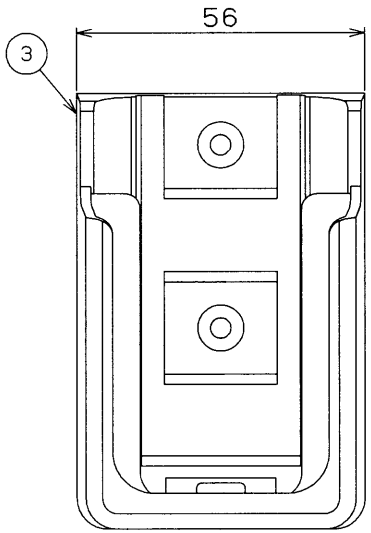

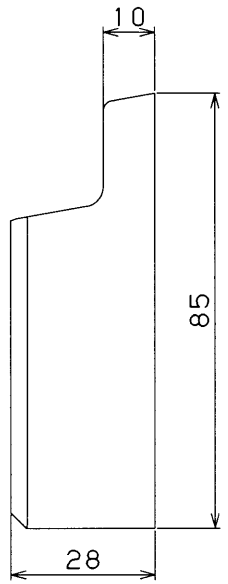

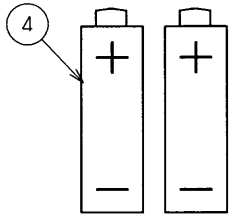

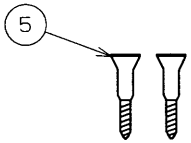

※弊社指定の照明器具専用です。
●全光、調光シーン、常夜灯、消灯、明るさの切り替えがリモコン送信器で操作できます。
●おこのみの明るさを「シーン」ボタンに、メモリすることができます。

■ゆっくりおやすみタイマについて
●「30分」ボタンを押すとピピッと2回鳴り、約30分後に選択したチャンネル(CH1/CH2)により消灯または常夜灯が点灯します。
CH1:消灯10分前から蛍光ランプが徐々に暗くなり消灯します。
CH2:常夜灯点灯10分前から蛍光ランプが徐々に暗くなり、蛍光ランプが消灯した後に常夜灯が点灯します。
＊ゆっくりおやすみタイマ中に「30分」ボタン以外のボタンを押すと解除されます。
＊ゆっくりおやすみタイマ中に「30分」ボタンを押すと時間がリセットされ再度ゆっくりおやすみタイマがセットされます。
＊リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

使用電池	単4乾電池2本

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	FRC-181T
DC 3.0	—	0.07	品名	東芝蛍光灯器具

承認	担当	図番	AA2010-01539-01
清水	小谷野		
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社