

器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて(リモコン送信器は別売です)

この商品は段階調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを全光と調光に切り替えてご使用頂けます。

・専用リモコン送信器

(別売) FRC-169T (ワンボタンタイプ)

明るさ: 全光→調光→常夜灯→消灯

(別売) FRC-165T (ダイレクト選択タイプ)

明るさ: 全光、調光、常夜灯、消灯

タイマ: おやすみ切タイマ30分、60分

(別売) FRC-176 (ON/OFFタイマ付き)

明るさ: 全光、調光、常夜灯、消灯

タイマ: 設定時刻での自動点灯、自動消灯可能


ワンボタン簡易タイマ付き

・連続調光用のリモコン送信器 (FRC-177T、FRC-167T) と組み合わせても、常夜灯6段階調光機能や連続調光機能はご使用になれません。

・リモコン送信器のご使用方法は別売のリモコン送信器の取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後
約1秒以内に壁スイッチONに
すると下記の順序で切り替わります。(⇔)

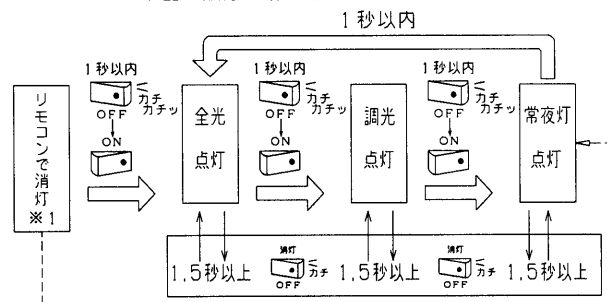

※1: 壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(-----)

- ・1個の壁スイッチで2台以上の**プルスイッチレス機能**の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**プルスイッチレス機能**がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- ・**プルスイッチレス機能**付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- ・**プルスイッチレス機能**により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC (銅板)	アクリル焼付塗装(白)
2	反射板	1	SPC(銅板)±0.5	アクリル焼付塗装(ソフトホワイト)
3	常夜灯ソケット	1	UF(ウリア樹脂)	DIS-2916
4	ランプソケット	2	UF(ウリア樹脂)	DFS-3402
5	ランプホルダ	2	SUS(ステンレス鋼)	アクリル塗装(白)
6	ランプホルダ	2	SUS(ステンレス鋼)	アクリル塗装(白)
7	インバータ	1	-	FMB-2-1101001F
8	リモコン受光器	1	-	FRC-149R
9	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2208

ネオスリムVスリムスクエア
本体取付け: ワンタッチ2方式 直付け専用
セード取付け: スクエアターン方式
機能: 虫の入りにくい構造 プルスイッチレス機能

電圧 (V)	適合ランプ	消費電力 (W)	形名	FSH11G02WR
100	FHG40E + FHG50E	2.7	品名	
			品名	東芝蛍光灯器具
承認	担当	図番	AA2011-00808-02	
松野	林	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			