


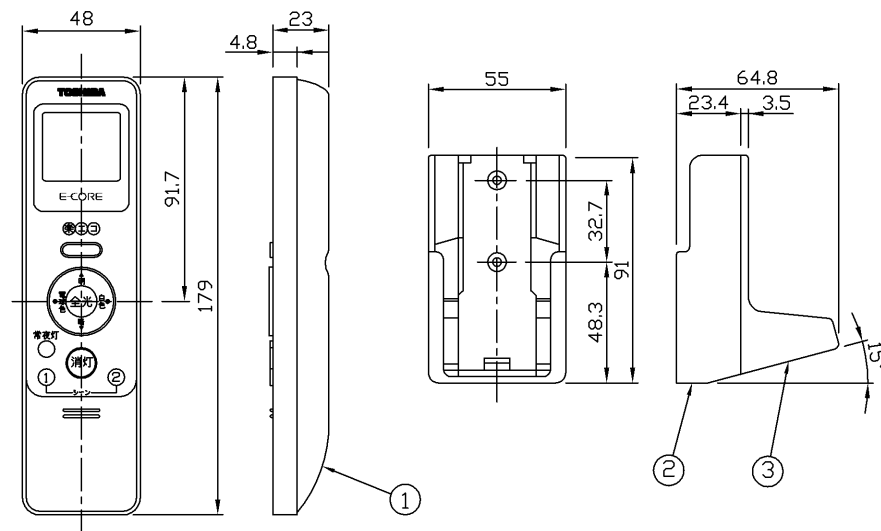

※詳細は、リモコン送信器の取扱説明書をご参照ください。

※弊社指定の照明器具専用です。

- 全光、調光、調色、シーン、常夜灯、消灯、の切り替えがリモコン送信器で操作できます。
- 好みの明るさを「シーン1」「シーン2」ボタンに、メモリすることができます。
- タイマ予約で自動点灯、自動消灯が可能です。
設定した時刻になると、照明器具に信号を送信して、
「入タイマ」：調光点灯、「切タイマ」：消灯 になります。
・時計機能付きです。(時計の精度は月差30秒以内です)
- あらかじめ環境設定をすることで、照度センサーが部屋の明るさを検知して、
自動で明るさをコントロールします。(楽エコセンサー)

各設定方法の詳細は照明器具に同梱の取扱説明書を参照してください。

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。


※卓上ホルダにおいた場合は器具真下から約3mが受信範囲になります。

※天井高さにより受信範囲が異なります。

2.4mを超える天井高さでは効きにくい場合があります。

※点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。

その際はしばらくしてから切り替えてください。

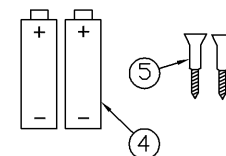

。■《電球色》《白色》ボタンを使用する

- 電球色 ボタンを押すと光色は電球色側へ変わります。
- 白色 ボタンを押すと光色は白色側へ変わります。

■《明▲》《暗▼》ボタンを使用する

- 全般照明：全光～調光下限 長押しすると連続的に調整できます。
- 常夜灯：6段階の明るさが調整できます。(常夜灯が点灯していない状態では操作できません。)

■おやすみタイマを使用する

- 「30分切」ボタンを押すとピピッと2回なり、約30分後に選択したチャンネル(1CH/2CH)により消灯または常夜灯が点灯します。
- 「60分切」ボタンを押すとピピピッと3回なり、約60分後に選択したチャンネル(1CH/2CH)により消灯または常夜灯が点灯します。
1CH：消灯10分前から徐々に電球色に変化しながら暗くなり消灯します。
2CH：常夜灯点灯10分前から徐々に電球色に変化しながら暗くなり、常夜灯が点灯します。
※常夜灯が点灯していた場合は、どのチャンネルでも約30分後または60分後に消灯します。
※おやすみタイマ中に「30分切」「60分切」ボタン以外のボタンを押すと解除されます。
※おやすみタイマ中に「30分切」「60分切」ボタンを押すと時間がリセットされ再度おやすみタイマがセットされます。
※リモコンは壁スイッチがONのときのみ照明器具の点灯状態が切り替えられます。

■《楽エコ》ボタンを使用する

- はじめに環境設定が必要です。他の光が影響しない状態でお好みの明るさにして、
《メモリ》ボタンを押しながら《楽エコ》ボタンを同時に押します。部屋の明るさが登録されます。
- 《楽エコ》ボタンを押すと、楽エコセンサーが動作します。

E-CORE™
[イー・コア]
LEDシーリングライト

東芝LED照明器具用

使用電池 単四乾電池2本

電圧 (V)	適合器具	質量 (g)	形名
DC 3.0	—	135	FRC-190T
			東芝リモコン送信器
承認	担当	図番	AA2012-00770-01
笹井	羽田		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

⚠ 安全に関するご注意

・リモコンを分解したり、部品を変更しない。
火災・感電の原因となります。

日本国内専用 (Use only in Japan)