

注) 下表はこの器具1台あたりの漏洩電流値です。
漏電ブレーカーの動作感度電流に対して十分な余裕をもってご使用ください。


電源周波数	50Hz			60Hz		
電源電圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V
1台あたりの漏洩電流	0.14mA	0.29mA	0.36mA	0.17mA	0.35mA	0.43mA

4. 000 l mタイプ (平常時)

【基本特性（周囲温度25℃時）】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.271	0.140	0.120
消費電力 (W)	26.5	26.3	26.4
相関色温度※1 (K)	3500		
演色評価数※1 (Ra)	83		

※1 保証値ではありません。

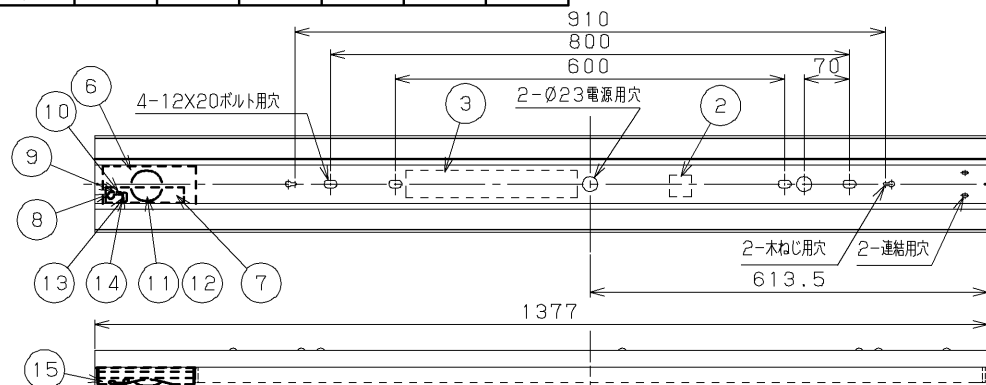


⚠ 安全に関する警告

- ・本器具は屋内専用です。軒下などで雨水の降り込みや湿気をおびる場所で使用しますと火災の原因となります。
- ・適合LEDバー以外のLEDバーは使用しないでください。


⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、強い風が吹き込む場所、粉塵、オイル、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下、感電などの原因となります。
- ・本器具は天井直付け専用です。
- ・柔らかい天井（ロックウールなど）には取り付けしないでください。
- ・指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・LEDを直接見しないでください。
- ・二次電圧が150Vを超えるもので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- ・端子台の送り容量は16A以下で使用してください。

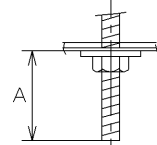

A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

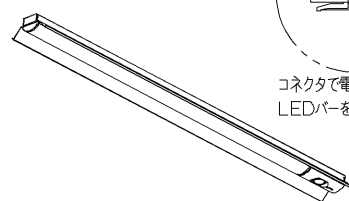

コネクタで電源ユニットとLEDバーを接続します。

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリブチレンテフトラート樹脂 ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・63%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内で非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で72%以上 ・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保




組合せ形名		本体形名		LEDバー形名	
LEKTS415404WW-LS9		LEETS41502-LS9		LEEM-404033WW-01	

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	
100 242	LS	2.4	品名	
			東芝LED非常用照明器具 東芝LED階段通路誘導灯 (電熱線)	
承認	担当	図番	AA2018-57350-05 (1/2)	
本田	世良			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

- 注) 1. LED照明器具には黄色、明るさバラツキがあるため、同じ形名の商品でも
色温度、明るさなどが異なります。予めご了承ください。
2. 光源部、筐体、Oリングなどを用いて配電できないため、破損の原因はなすることがあります。
3. 光源部、筐体、Oリングなどを用いて配電できないため、破損の原因はなすることがあります。
4. 点灯時や充電時、点灯は必ず充電後にしてください。
5. 虫の侵入が多い場所でも使用される場合、LEDカバーの中に虫が侵入する恐れがあります。

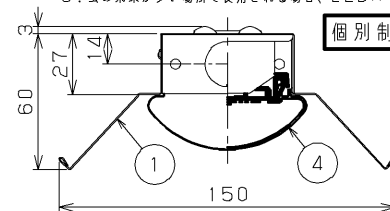

個別制御方式自動点検機能

リモコン点検対応

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2018.04. 001) 2025.07. 001

●自己点検（個別制御方式自動点検）の開始方法

※自己点検の開始前に次の項目を確認してください。

下記①～③を満たさない場合は、点検開始できません。

①充電モニター（緑）が点灯している。（蓄電池の充電がされている）

②ランプモニター（赤）が消灯している。（LEDが正常に接続されている）

③操作前に連続4日時間以上の充電がされている。

▽LEDモニター表示図式例

点灯	☀
消灯	●
点滅	☀ ↔ ●

スタンバイモードとは・・・	電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター（赤・緑）が同時点滅している状態です。5秒間継続します。
点検モードとは・・・	スタンバイモード（充電およびランプのLEDモニターが同時点滅）時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。点検スイッチから手を離しても非常点灯（充電およびランプのLEDモニターが交互点滅）を継続している状態です。

1. 点検スイッチによる点検

	作業内容	LED	モニター表示		説明
			充電（緑）	ランプ（赤）	
1	点検スイッチを5秒間押し続けてください。 （スタンバイモードに移行します。）	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	・点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、5秒間押し続けると充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことをお知らせします。
2	スタンバイモードに入ったら点検スイッチから手を離してください。 (スイッチを押したままの状態) (スイッチを解除した状態)	非常点灯			・スタンバイモードは約5秒間です。 ・点検モードに移行する前にスタンバイモードが解除された場合は1の操作からやり直してください。 ・充電モニターとランプモニターが交互に点滅を開始し、点検開始したことをお知らせします。
		消灯			
3	スタンバイモードの時に再度点検スイッチを押してください。（点検開始）	非常点灯			
4	点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。（点検終了）	消灯	点灯 	消灯 ●	・充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。


※蓄電池の交換方法は取扱説明書をご参照ください。
分電盤を落として蓄電池の交換をされた場合は、充電モニターが点滅し続けますので点検スイッチを5秒間に3回押して正常状態（充電モニターが点灯）に戻してください。

2. リモコンによる点検

	作業内容	LED	モニター表示		説明
			充電（緑）	ランプ（赤）	
1	リモコンを器具に向けて【点検実行】ボタンを押します。（点検開始）	非常点灯	緑・赤 交互点滅 ☀ ↔ ● ● ↔ ☀		・点検モードに移行します。
2	点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。（点検終了）	消灯	点灯 ☀	消灯 ●	・リモコン【状態確認】ボタンで点検後の状態を確認できます。 ・充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

品名	適合部品形名（別売）	備考
吊り装置	PW-414K, PW-415K, PW-416K, PW-434K, PW-435K, PW-436K	吊り下げ用アダプタC-900Nが必要

適合リモコン形名：FRC-1B23T SET（別売）

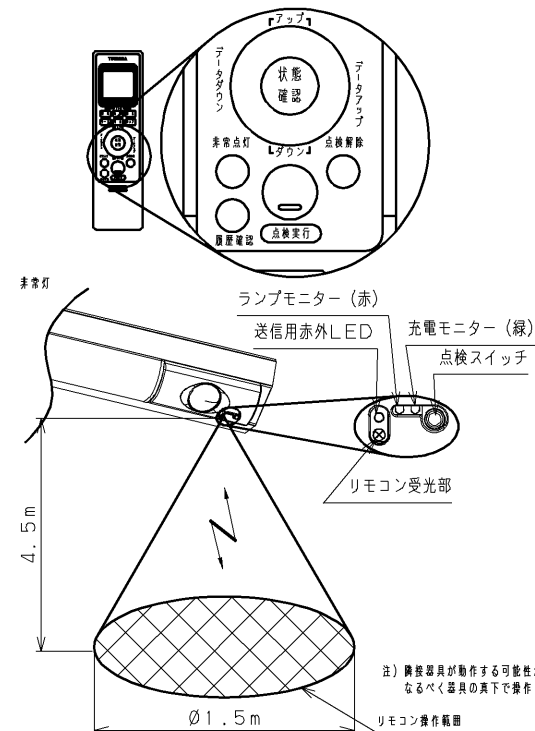

注）調整器具が動作する可能性がありますのでなるべく器具の真下で操作してください。

	特性値
奥行 (mm)	150
横 (mm)	1377
高さ (mm)	63
取り付けピッチ	600, 800, 910
照射面距離	0.1
保護等級	IP20

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKTS415404WW-LS9	
100 242	LS	2.4	品名	東芝LED非常用照明器具 東芝LED階段通路誘導灯 (電飾版)	
承認		担当		図番	AA2018-57350-05 (2/2)
本田		世良		東芝ライテック株式会社	
単位 mm		第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)