


TOSHIBA

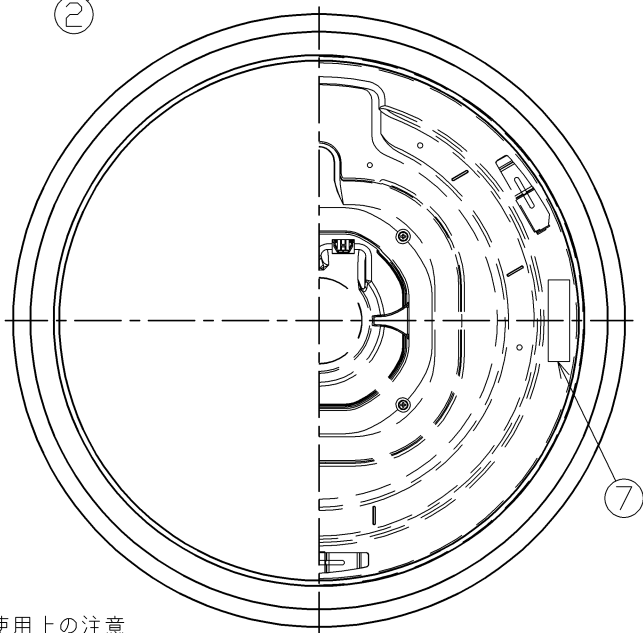

※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにするとき常夜灯点灯になります。（――→）

※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。
専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさにご設定ができます。
「点灯」の設定を「全光点灯」にした場合、全光→常夜灯→全光となります。

※3：リモコン送信器の操作により壁スイッチでの切替え機能を停止することができます。ご使用方法は取扱説明書をご確認ください。

・1個の壁スイッチで2台以上の【**ブルスイッチレス機能**】の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。

・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、【**ブルスイッチレス機能**】がはたらき全灯点灯などになることがあります。

・【**ブルスイッチレス機能**】付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

・【**ブルスイッチレス機能**】により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光し明るさとなります。

日本国内専用 (Use only in Japan)