

日本国内専用 (Use only in Japan)

TOSHIBA

(2018.04. 001) 2025.07. 001

●自己点検（個別制御方式自動点検）の開始方法

※自己点検の開始前に次の項目を確認してください。

下記①～③を満たさない場合は、点検開始できません。

①充電モニター（緑）が点灯している。（蓄電池の充電がされている）

②ランプモニター（赤）が消灯している。（LEDが正常に接続されている）

③操作前に連続48時間以上の充電がされている。

▽LEDモニター表示図式例

点灯	
消灯	
点滅	

スタンバイモードとは・・・	電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター（赤・緑）が同時点滅している状態です。5秒間継続します。
点検モードとは・・・	スタンバイモード（充電およびランプのLEDモニターが同時点滅）時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。点検スイッチから手を離しても非常点灯（充電およびランプのLEDモニターが交互点滅）を継続している状態です。

1. 点検スイッチによる点検


	作業内容	LED	モニター表示		説明
			充電（緑）	ランプ（赤）	
1	点検スイッチを5秒間押し続けてください。 （スタンバイモードに移行します。）	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	・点検スイッチを押すと、充電モニターは消灯しますが、5秒間押し続けると充電モニターとランプモニターが同時に点滅を開始し、スタンバイモードに入ったことをお知らせします。
2	スタンバイモードに入ったら点検スイッチから手を離してください。	非常点灯 消灯	緑・赤 同時点滅 	消灯 ●	・スタンバイモードは約5秒間です。 ・点検モードに移行する前にスタンバイモードが解除された場合は1の操作からやり直してください。 ・充電モニターとランプモニターが交互に点滅を開始し、点検開始したことをお知らせします。
3	スタンバイモードの時に再度点検スイッチを押してください。（点検開始）	非常点灯	緑・赤 交互点滅 	消灯 ●	
4	点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。（点検終了）	消灯	点灯	消灯 ●	・充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。※

※蓄電池の交換方法は取扱説明書をご参照ください。
分電盤を落として蓄電池の交換をされた場合は、充電モニターが点滅し続けますので点検スイッチを5秒間に3回押しして正常状態（充電モニターが点灯）に戻してください。

2. リモコンによる点検

	作業内容	LED	モニター表示		説明
			充電（緑）	ランプ（赤）	
1	リモコンを器具に向けて [点検実行] ボタンを押します。（点検開始）	非常点灯	緑・赤 交互点滅 	消灯 ●	・点検モードに移行します。
2	点検が正常に終了すると通常モードに自動的に復帰します。充電モニターが点灯していれば通常モードに復帰しています。（点検終了）	消灯	点灯	消灯 ●	・リモコン [状態確認] ボタンで点検後の状態を確認できます。 ・充電モニターが点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

適合リモコン形名: FRC-1823T SET (別売)

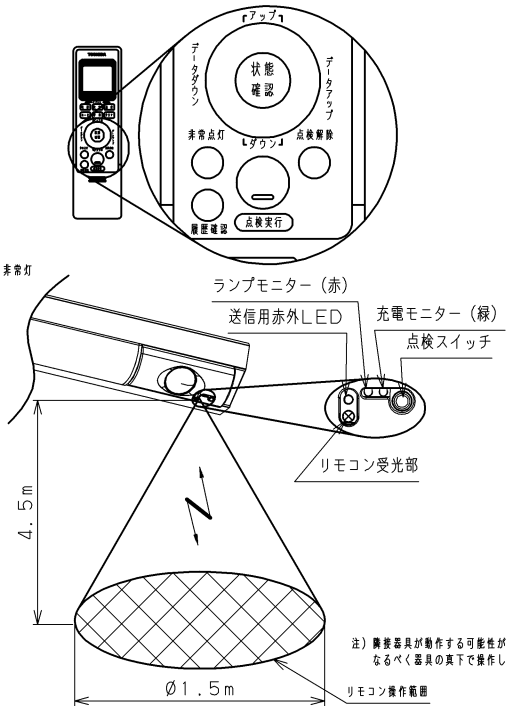

	特性値
奥行 (mm)	230
横 (mm)	782
高さ (mm)	53
取り付けピッチ	400
保護等級	IP20

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	LEKTS223164N-LS9
100 242	LS	1.7	品名	東芝LED非常用照明器具 東芝LED階段通路誘導灯 (電飾付)
承認	担当	図番	HA2025-51200-01	(2/2)
本田	世良			
単位 mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)