


# TOSHIBA

## 東芝インターホン プレストーク式子機取扱説明書 BP-RZ

このたびは東芝インターホン〈プレストーク式子機〉をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのインターホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは必ず保存してください。

### 各部のなまえと大きさ (単位: mm)

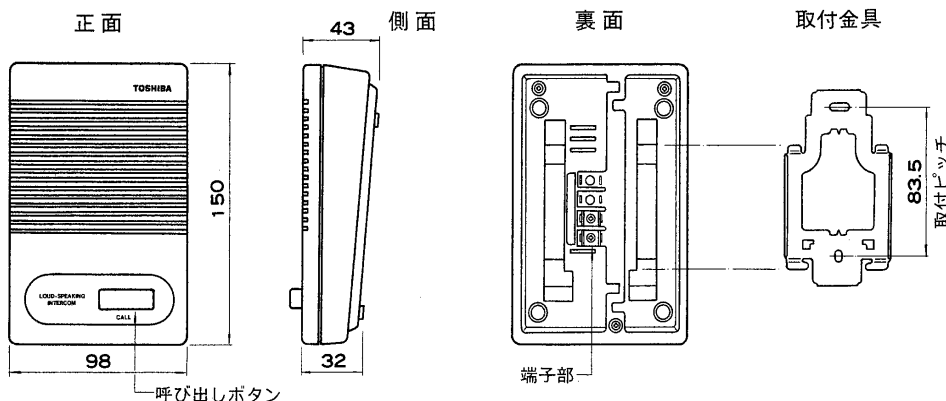

組み合わせて接続できる機器……………

パワーコールインターホン (PWC-1B, PWC-5B, PWC-10B)  
プレストークインターホン (BP-1K, BP-3K, BP418, BP419)

### 使いかた

#### ■子機から親機の呼び出し

- 呼出しボタン (CALL) を押してください。押し続けている間だけ相手側に呼出音が鳴ります。
- 相手が出ましたら、そのままお話しください。  
(操作は親機側で行います。)

### ご注意とお願い

このインターホンは屋内専用で $-10^{\circ}\text{C}$ ～ $+50^{\circ}\text{C}$ の範囲で使用するように設計してつくられています。つぎの場所には取り付けしないでください。

- ストーブなどの暖房器具の直上やその付近
- 直射日光のあたるところ。
- 製氷倉庫など $-10^{\circ}\text{C}$ 以下になるところ。
- 浴室など特に湿度の高いところ。
- 有害ガスやいろいろなほこりの特に多いところ。
- 水や薬品がかかるおそれのあるところ。


### お手入れのしかた

- 本体はやわらかな布でからぶきしてください。  
汚れがひどいときは石けん水を浸した布をよくしぼってからふいてください。
- 機器をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふかないでください。

### 取り付けかた

取付金具を付属のねじで固定し本体を取付金具に掛けてください。

- ① 1個用スイッチボックスのとき

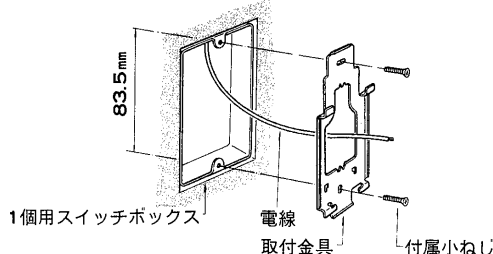

- ② 壁や柱のときは取付金具を付属の木ねじで固定してください。

### 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめお買いあげの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名(BP-RZ)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

### 仕 様

- 定格入力 1W
- 配線本数 2線
- 使用周囲温度  $-10^{\circ}\text{C}$ ～ $+50^{\circ}\text{C}$
- 設置場所 屋内専用(卓上・壁掛兼用)
- 重量 約240g
- 外観色調 ウォームグレー
- 外観材質 プラスチック(ABS樹脂)

東芝ライテック株式会社 システム事業部 〒108 東京都港区三田1丁目4番28号(三田国際ビル) TEL (03)457-6139

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。 BP-RZ (1 / 1)

(6401)A